

ANALYSEUR DE RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES TRIPHASÉS

C.A 8335
QUALI *STAR+*

*Le modèle Chauvin Arnoux C.A 8335
est équivalent à AEMC modèle 8335*



Vous venez d'acquérir un **analyseur de réseaux électriques triphasés C.A 8335 (Qualistar+)** et nous vous remercions de votre confiance.

Pour obtenir le meilleur service de votre appareil :

- **lisez** attentivement cette notice de fonctionnement,
- respectez les précautions d'emploi.



ATTENTION, risque de DANGER ! L'opérateur doit consulter la présente notice à chaque fois que ce symbole de danger est rencontré.



Appareil protégé par une isolation double.



Prise USB.



Terre.



Le marquage CE indique la conformité aux directives européennes, notamment DBT et CEM.



Chauvin Arnoux a étudié cet appareil dans le cadre d'une démarche globale d'Eco-Conception. L'analyse du cycle de vie a permis de maîtriser et d'optimiser les effets de ce produit sur l'environnement. Le produit répond plus précisément à des objectifs de recyclage et de valorisation supérieurs à ceux de la réglementation.



La poubelle barrée signifie que, dans l'Union Européenne, le produit fait l'objet d'une collecte sélective conformément à la directive DEEE 2002/96/EC : ce matériel ne doit pas être traité comme un déchet ménager.

Définition des catégories de mesure :

- La catégorie de mesure IV correspond aux mesurages réalisés à la source de l'installation basse tension.
Exemple : arrivée d'énergie, compteurs et dispositifs de protection.
- La catégorie de mesure III correspond aux mesurages réalisés dans l'installation du bâtiment.
Exemple : tableau de distribution, disjoncteurs, machines ou appareils industriels fixes.
- La catégorie de mesure II correspond aux mesurages réalisés sur les circuits directement branchés à l'installation basse tension.
Exemple : alimentation d'appareils électrodomestiques et d'outillage portable.

⚠ PRÉCAUTIONS D'EMPLOI ⚠

Cet appareil et ses accessoires sont conformes aux normes de sécurité IEC 61010-1, IEC 61010-031 et IEC 61010-2-032 pour des tensions de 600 V en catégorie IV ou 1 000 V en catégorie III.

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner un risque de choc électrique, de feu, d'explosion, de destruction de l'appareil et des installations.

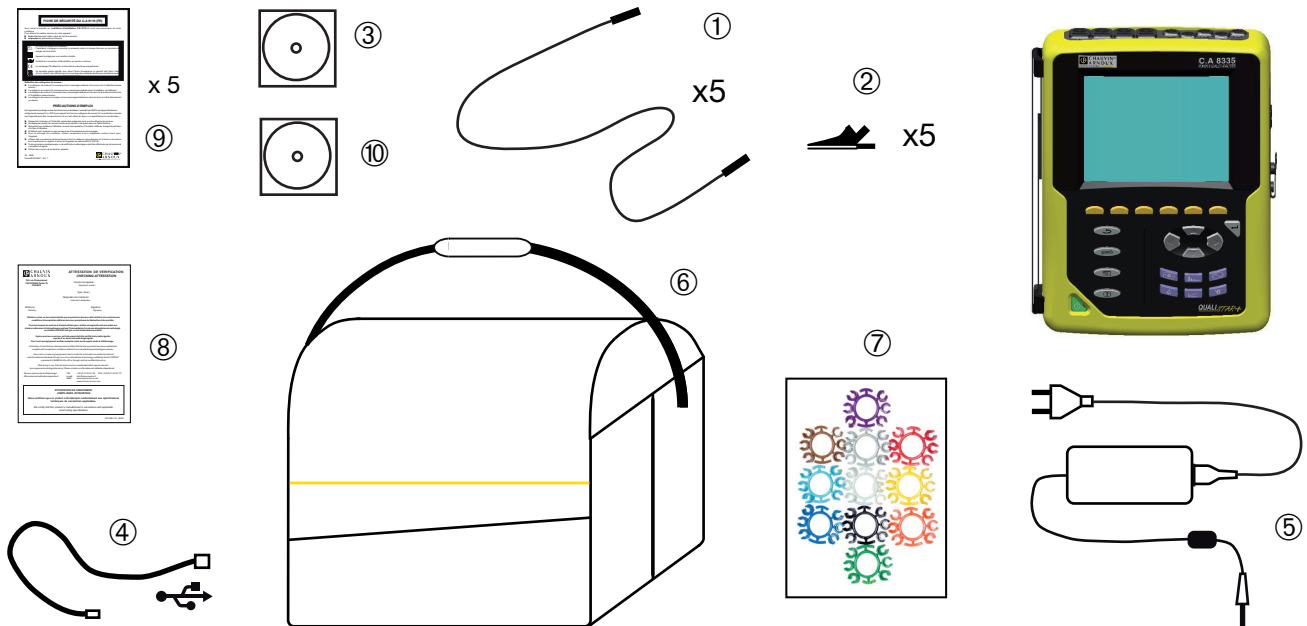
- L'opérateur et/ou l'autorité responsable doit lire attentivement et avoir une bonne compréhension des différentes précautions d'emploi. Une bonne connaissance et une pleine conscience des risques des dangers électriques est indispensable pour toute utilisation de cet appareil.
- Si vous utilisez cet instrument d'une façon qui n'est pas spécifiée, la protection qu'il assure peut être compromise, vous mettant par conséquent en danger.
- N'utilisez pas l'appareil sur des réseaux de tensions ou de catégories supérieures à celles mentionnées.
- N'utilisez pas l'appareil s'il semble endommagé, incomplet ou mal fermé.
- Avant chaque utilisation, vérifiez le bon état des isolants des cordons, boîtier et accessoires. Tout élément dont l'isolant est détérioré (même partiellement) doit être consigné pour réparation ou pour mise au rebut.
- Utilisez spécifiquement les cordons et accessoires fournis. L'utilisation de cordons (ou accessoires) de tension ou catégorie inférieures réduit la tension ou catégorie de l'ensemble appareil + cordons (ou accessoires) à celle des cordons (ou accessoires).
- Utilisez systématiquement des protections individuelles de sécurité.
- Ne gardez pas les mains à proximité des bornes de l'appareil.
- Lors de la manipulation des cordons, des pointes de touche, et des pinces crocodile, ne placez pas les doigts au-delà de la garde physique.
- Utilisez uniquement les blocs alimentation secteur et pack batterie fournis par le constructeur. Ces éléments comportent des dispositifs spécifiques de sécurité.
- Certains capteurs de courant n'autorisent pas leur mise en place ou leur retrait sur des conducteurs nus sous tension dangereuse : consultez la notice du capteur et respectez les instructions de manipulation.

SOMMAIRE

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE	4
1.1. Déballage.....	4
1.2. Charge batterie.....	5
1.3. Choix de la langue.....	5
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	6
2.1. Fonctionnalités.....	6
2.2. Vue générale.....	8
2.3. Bouton Marche/Arrêt.....	8
2.4. Écran.....	9
2.5. Les touches du clavier.....	10
2.6. Les connecteurs.....	12
2.7. L'alimentation.....	12
2.8. La béquille.....	13
2.9. Les abréviations.....	13
3. UTILISATION	15
3.1. Mise en marche.....	15
3.2. Configuration.....	15
3.3. Mise en place des cordons.....	16
3.4. Fonctions de l'appareil.....	18
4. CONFIGURATION	19
4.1. Menu configuration.....	19
4.2. Langue d'affichage.....	19
4.3. Date / Heure.....	19
4.4. Affichage.....	20
4.5. Méthodes de calcul.....	21
4.6. Branchement.....	24
4.7. Capteurs et ratios.....	28
4.8. Mode capture.....	29
4.9. Mode tendance.....	31
4.10. Mode alarme.....	33
4.11. Effacement des données.....	34
4.12. Informations.....	35
5. CAPTURE DE FORME D'ONDE	36
5.1. Mode transitoire.....	36
5.2. Mode courant d'appel.....	39
6. HARMONIQUE	44
6.1. Tension simple.....	44
6.2. Courant.....	45
6.3. Puissance apparente.....	46
6.4. Tension composée.....	47
6.5. Mode expert.....	48
7. FORMES D'ONDE	50
7.1. Mesure de la valeur efficace vraie.....	50
7.2. Mesure de la distorsion harmonique totale.....	52
7.3. Mesure du facteur de crête.....	53
7.4. Mesure des valeurs extrêmes et moyennes de la tension et du courant.....	54
7.5. Affichage simultané.....	56
7.6. Affichage du diagramme de Fresnel.....	58
8. MODE ALARME	60
8.1. Configuration du mode alarme.....	60
8.2. Programmation d'une campagne d'alarmes.....	60
8.3. Visualisation de la liste des campagnes.....	61
8.4. Visualisation de la liste des alarmes.....	61
8.5. Suppression d'une campagne d'alarmes.....	62
8.6. Effacement de toutes les campagnes d'alarmes.....	62
9. MODE TENDANCE	63
9.1. Programmation et lancement d'un enregistrement.....	63
9.2. Configuration du mode tendance.....	63
9.3. Visualisation de la liste des enregistrements.....	64
9.4. Effacement des enregistrements.....	64
9.5. Visualisation des enregistrements.....	64
10. MODE PUISSANCES ET ÉNERGIES	71
10.1. Filtre 3L.....	71
10.2. Filtres L1, L2 et L3.....	72
10.3. Filtre Σ	73
10.4. Lancement du comptage d'énergie.....	74
10.5. Suspension du comptage d'énergie.....	75
10.6. Remise à zéro du comptage d'énergie.....	75
11. MODE PHOTOGRAPHIE D'ÉCRAN	76
11.1. Photographie d'un écran.....	76
11.2. Gestion des photographies d'écran.....	76
12. TOUCHE AIDE	77
13. LOGICIEL D'EXPORTATION DE DONNÉES	78
14. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	79
14.1. Conditions d'environnement.....	79
14.2. Caractéristiques mécaniques.....	79
14.3. Conformité aux normes internationales.....	79
14.4. Compatibilité électromagnétique (CEM).....	80
14.5. Alimentation.....	80
15. CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES	81
15.1. Conditions de référence.....	81
15.2. Courant nominaux en fonction du capteur.....	81
15.3. Caractéristiques électriques.....	81
16. ANNEXES	91
16.1. Formules mathématiques.....	91
16.2. Sources de distribution supportées par l'appareil.....	106
16.3. Hystérésis.....	106
16.4. Valeurs d'échelle minimales de formes d'onde et valeurs RMS minimales.....	106
16.5. Diagramme des 4 quadrants.....	107
16.6. Mécanisme de déclenchement des captures de transitoires.....	107
16.7. Conditions de captures en mode courant d'appel.....	107
16.8. Glossaire.....	108
17. MAINTENANCE	111
17.1. Nettoyage du boîtier.....	111
17.2. Entretien des capteurs.....	111
17.3. Remplacement de la batterie.....	111
17.4. Remplacement du film écran.....	112
17.5. Carte mémoire.....	113
17.6. Vérification métrologique.....	113
17.7. Réparation.....	113
17.8. Mise à jour du logiciel embarqué.....	113
18. GARANTIE	114
19. POUR COMMANDER	115
19.1. Analyseur de réseaux électriques triphasés C.A 8335.....	115
19.2. Accessoires.....	115
19.3. Rechanges.....	115

1. PREMIÈRE MISE EN SERVICE


1.1. DÉBALLAGE




Repère	Désignation	Quantité
①	Cordons de sécurité banane-banane droit-droit noirs.	5
②	Pincettes crocodiles noires.	5
③	Notice de fonctionnement sur CD-ROM.	1
④	Cordon USB type A-B.	1
⑤	Bloc d'alimentation secteur spécifique et cordon secteur.	1
⑥	Sacoche de transport n°22.	1
⑦	Jeux de pions et bagues pour repérages des cordons et capteurs de courant selon phases.	12
⑧	Attestation de vérification.	1
⑨	Fiches de sécurité.	5
⑩	Logiciel Power Analyser Transfer (PAT) sur CD-ROM.	1

1.2. CHARGE BATTERIE

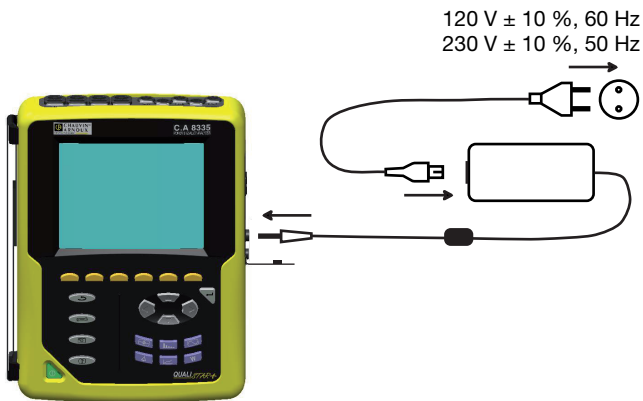Avant la première utilisation, commencez par charger complètement la batterie.



Retirez le cache de la prise et branchez la prise jack du bloc d'alimentation spécifique sur l'appareil. Branchez le cordon secteur sur le bloc d'alimentation et sur le secteur.

Le bouton  s'allume et ne s'éteindra que lorsque la prise sera débranchée.



Lorsque la batterie est totalement déchargée, la durée de la charge est de 5 heures environ.

1.3. CHOIX DE LA LANGUE

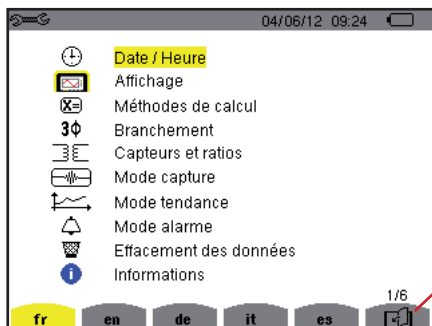
Avant d'utiliser l'appareil commencez par choisir la langue dans laquelle vous voulez que l'appareil affiche ses messages.



Appuyez sur le bouton vert pour allumer l'appareil.



Appuyez sur la touche Configuration.



Appuyez sur la touche jaune de l'appareil correspondant la langue désirée.

Cette touche permet de passer à la page suivante.

Figure 8 : l'écran Configuration

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1. FONCTIONNALITÉS

Le C.A 8335 (Qualistar+) est un analyseur de réseaux électriques triphasés à affichage graphique couleur et à batterie rechargeable intégrée.

Son rôle est triple. Il permet :

- de mesurer des valeurs efficaces, des puissances et des perturbations des réseaux de distribution d'électricité.
- d'obtenir une image instantanée des principales caractéristiques d'un réseau triphasé.
- de suivre les variations des différents paramètres dans le temps.

L'incertitude de mesure de l'appareil est meilleure que 1 % (sans compter les incertitudes dues aux capteurs de courant). A cela s'ajoute une grande flexibilité due au choix des différents capteurs pour des mesures de quelques milliampères (MN93A) à plusieurs kilo ampères (AmpFLEX™).

Les appareils sont compacts et résistants aux chocs.

L'ergonomie et la simplicité de leur interface utilisateur le rendent agréable à utiliser.

Le C.A 8335 est destiné aux techniciens et ingénieurs des équipes de contrôle et de maintenance des installations et réseaux électriques.

2.1.1. FONCTIONS DE MESURE

Les principales mesures réalisées sont :

- Mesure des valeurs efficaces des tensions alternatives jusqu'à 1000 V entre bornes. En utilisant les ratios, l'appareil peut atteindre des centaines de gigavolt.
- Mesure des valeurs efficaces des courants alternatifs jusqu'à 6500 A (neutre compris). En utilisant les ratios, l'appareil peut atteindre des centaines de kiloampères.
- Mesure de la valeur continue des tensions et des courants (neutre compris).
- Mesure des valeurs efficaces sur demi-période minimale et maximale en tension et courant (hors neutre).
- Mesure des valeurs crêtes pour les tensions et les courants (neutre compris).
- Mesure de la fréquence des réseaux à 50 Hz et 60 Hz.
- Mesure du facteur de crête en courant et en tension (neutre compris).
- Calcul du facteur de perte harmonique (FHL), application aux transformateurs en présence de courants harmoniques.
- Calcul du facteur K (FK), application aux transformateurs en présence de courants harmoniques.
- Mesure taux de distorsion harmonique total par rapport au fondamental (THD en %f) des courants et des tensions (hors neutre).
- Mesure du taux de distorsion harmonique total par rapport à la valeur RMS AC (THD en %r) pour les courants et les tensions (neutre compris)
- Mesure des puissances actives, réactives (capacitive et inductive), non actives, déformantes et apparentes par phase et cumulées (hors neutre).
- Mesure des facteurs de puissance (PF) et des facteurs de déplacement (DPF ou $\cos \Phi$) (hors neutre).
- Mesure des valeurs RMS déformantes (d) pour les courants et les tensions (hors neutre).
- Mesure du Flicker court terme des tensions (PST) (hors neutre).
- Mesure du Flicker long terme des tensions (PLT) (hors neutre).
- Mesure des énergies actives, réactives (capacitive et inductive), non actives, déformantes et apparentes (hors neutre).
- Mesure des harmoniques pour les courants et les tensions (neutre compris) jusqu'au rang 50 : valeur RMS, pourcentages par rapport au fondamental (%f) (hors neutre) ou à la valeur RMS totale (%r), minimum et maximum et séquences des harmoniques.
- Mesure des puissances apparentes de chaque harmonique (hors neutre) jusqu'au rang 50 : valeur, pourcentage par rapport à la puissance apparente fondamentale (%f) ou à la puissance apparente totale (%r), minimum et maximum.
- Mesure des courants d'appel, application aux démarrages de moteur.

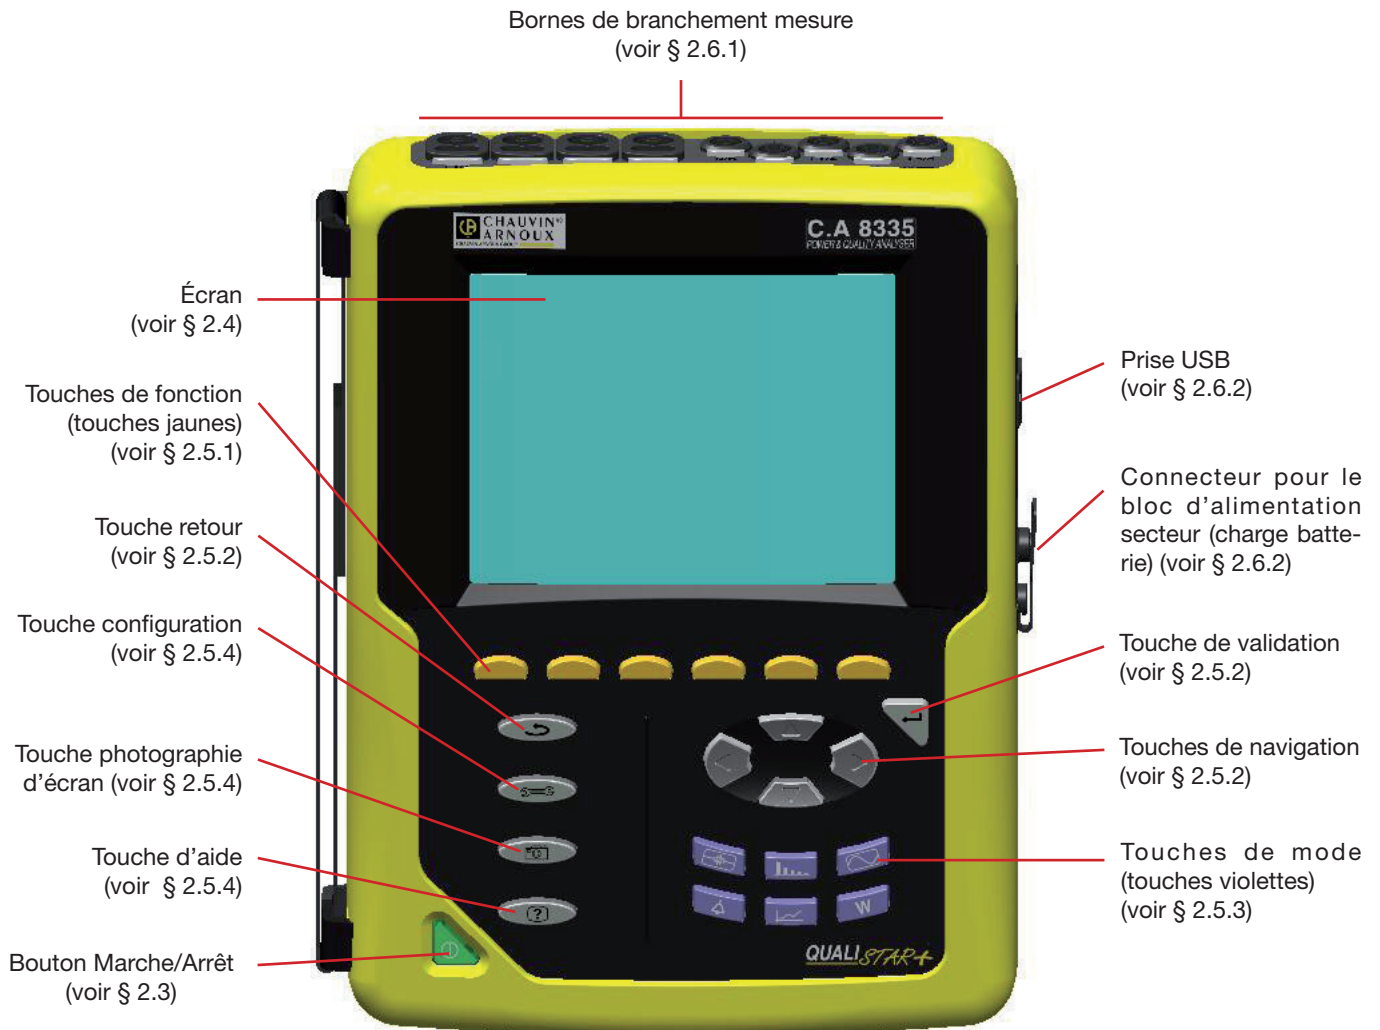
2.1.2. FONCTIONS D’AFFICHAGE

- Affichage des formes d’onde (tensions et courants).
- Fonction courant d’appel : affichage des paramètres utiles à l’étude d’un démarrage moteur.
 - Valeur instantanée du courant et de la tension à l’instant pointé par le curseur.
 - Valeur instantanée absolue maximale du courant et de la tension (sur le démarrage entier).
 - Valeur RMS de la demi-période (ou lobe) du courant et de la tension (hors neutre) sur laquelle est positionné le curseur.
 - Valeur RMS demi-période maximale du courant et de la tension (sur le démarrage entier).
 - Valeur instantanée de la fréquence du réseau à l’instant pointé par le curseur.
 - Valeurs instantanées maximale, moyenne et minimale de la fréquence du réseau (sur le démarrage entier).
 - Heure de début du démarrage moteur.
- Photographies d’écran (50 au maximum).
- Fonction transitoires. Détection et enregistrement de transitoires (jusqu’à 210) pendant une durée et à une date choisies (programmation du début et de la fin de la recherche de transitoires). Enregistrement de 4 périodes complètes (une avant l’événement déclencheur du transitoire et trois après) sur les 8 voies d’acquisition.
- Fonction d’enregistrement (data logging). 2 Go de mémoire avec horodatage et programmation du début et de la fin d’un enregistrement – 100 enregistrements maximum. Représentation, sous forme d’histogrammes ou de courbes, de la valeur moyenne de nombreux paramètres en fonction du temps, avec ou sans les MIN-MAX.
- Fonction alarmes. Liste des alarmes enregistrées (16 000 alarmes au maximum) en fonction des seuils programmés dans le menu de configuration. Programmation du début et de la fin d’une surveillance d’alarmes.

2.1.3. FONCTIONS DE CONFIGURATION

- Réglages de la date et de l’heure.
- Réglages de la luminosité et du contraste de l’écran.
- Choix des couleurs de courbe.
- Choix de la gestion de l’extinction de l’écran.
- Choix des méthodes de calcul (grandeurs non-actives décomposées ou non, choix de l’unité d’énergie, choix des coefficients de calcul du facteur K, choix de la référence des taux harmoniques, calcul du PLT (glissant ou pas).
- Choix du système de distribution (monophasé, diphasé, triphasé avec ou sans mesure de neutre) et de la méthode de branchement (standard, 2 éléments ou 2 éléments $\frac{1}{2}$).
- Configuration des enregistrements, des alarmes, des appels de courant et des transitoires.
- Effacement des données (total ou partiel).
- Affichage des identifiants logiciel et matériel de l’appareil.
- Choix de la langue.
- Affichage des capteurs de courant détectés ou simulés (méthode de branchement des 2 éléments) et réglages des ratios de tension et de courant.


2.2. VUE GÉNÉRALE




2.3. BOUTON MARCHE/ARRÊT

Un appui sur le bouton  met l'appareil sous tension.

L'appareil peut fonctionner soit sur batterie, soit sur secteur.

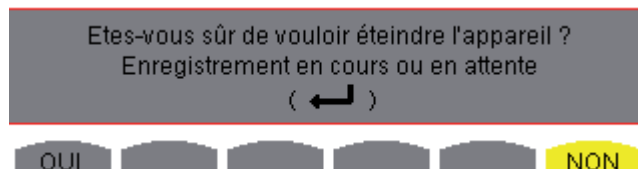Un nouvel appui sur la touche  éteint l'appareil. Si l'appareil est en cours d'enregistrement, en comptage d'énergie, en recherche de transitoire, d'alarme et/ou d'acquisition d'appel de courant, il demande une confirmation.



Sélectionnez **Oui** ou **Non** avec les touches jaunes correspondantes puis appuyez sur la touche ← pour valider.

- Si **Non** est sélectionné, le ou les enregistrements se poursuivent.
- Si **Oui** est sélectionné, les données enregistrées jusqu'à cet instant sont enregistrées et l'appareil s'éteint.

2.4. ÉCRAN

2.4.1. PRÉSENTATION

L'écran à cristaux liquides graphique couleur rétro-éclairé de 320 x 240 pixels (1/4 VGA) affiche les valeurs de mesure associées aux courbes, les paramètres de l'appareil, la sélection des courbes, les valeurs instantanées des signaux, la sélection du type de mesure. A la mise en route de l'appareil, l'écran *Formes d'onde* est automatiquement affiché. Les informations relatives à cet écran sont décrites au § 7.












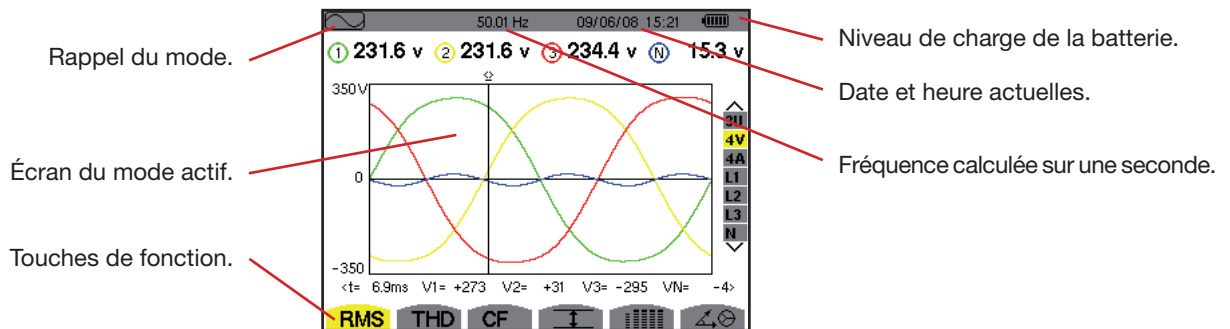


Figure 2 : exemple d'un écran de visualisation

La gestion de l'extinction de l'écran est choisie par l'utilisateur dans le menu Affichage du mode Configuration (voir § 4.4.3).

2.4.2. LES ICÔNES DES TOUCHES DE FONCTION

L'afficheur utilise les icônes suivantes pour les touches de fonctions jaunes :

Icônes	Désignation
V	Mode de tension simple.
A	Mode courant simple.
VA	Mode de puissance.
U	Mode de tension composée.
VAR	Gestion de la décomposition des grandeurs non-actives.
Wh	Choix de l'unité d'énergie.
FK	Choix des coefficients du facteur K.
%f-%r	Choix de la référence des taux harmoniques des phases.
PLT	Gestion du mode de calcul du flicker long terme.
CF	Affichage des facteurs de crête et des courbes.
RMS	Affichage des valeurs RMS et des courbes.
PEAK	Affichage des valeurs PEAK et des courbes.
THD	Affichage des taux de distorsion harmonique et des courbes
PF...	Affichage de PF, $\cos \Phi$ (DPF), $\tan \Phi$ et Φ .
W...	Affichage des puissances et des grandeurs associées (PF, $\cos \Phi$, DPF, $\tan \Phi$ et Φ_{VA}).
Wh...	Affichage des compteurs d'énergies.
[Σ]	Activation et désactivation du calcul d'énergie.

Icônes	Désignation
	Zoom avant.
	Zoom arrière.
	Gestion du contraste et de la luminosité.
	Choix des couleurs des voies de mesure.
	Gestion de l'extinction de l'écran
	Mode de programmation d'un enregistrement.
	Mode de consultation d'un enregistrement.
	Lancement de l'enregistrement.
	Programmation rapide et lancement d'un enregistrement.
	Suspension de l'enregistrement.
	Invite d'arrêt de la fonction en cours.
	Corbeille pour suppressions d'éléments.
	Raccourci vers le mode de paramétrage de l'enregistrement
	Activation et désactivation de la sélection du filtre d'affichage de la liste des transitoires.

Icônes	Désignation
	Affichage des valeurs moyennes et de leurs extrema.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur maximale en tension simple.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur minimale en tension simple.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur maximale en tension composée.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur minimale en tension composée.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur maximale en courant.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur minimale en courant.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur maximale de fréquence instantanée.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur minimale de fréquence instantanée.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur maximale de la mesure affichée.
	Déplacement du curseur sur la première occurrence de valeur minimale de la mesure affichée.
	Affichage simultané de l'ensemble des mesures de tension et de courant (RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL, FK).

Icônes	Désignation
	Sélection de tous les items.
	Désélection de tous les items.
	Mode Transitoire.
	Mode Appel de courant.
	Affichage du diagramme de Fresnel des signaux.
	Déplacement du curseur à la date de déclenchement du transitoire.
	Déplacement du curseur une période de signal avant la date de déclenchement du transitoire.
	Énergies consommées par la charge.
	Énergies générées par la charge.
	Page écran 1 de la fonction aide.
	Page écran 2 de la fonction aide.
	Page écran 3 de la fonction aide.
	Page écran 4 de la fonction aide.
	Configuration précédente.
	Configuration suivante.
	Page écran précédente.
	Page écran suivante.

2.5. LES TOUCHES DU CLAVIER

2.5.1. LES TOUCHES DE FONCTION (TOUCHES JAUNES)

Ces 6 touches permettent d'activer la fonction ou l'outil représenté par l'icône correspondante sur l'écran.







2.5.2. LES TOUCHES DE NAVIGATION

Un bloc de 4 touches de direction, d'une touche de validation et d'une touche de retour permet la navigation dans les menus.

Représentation	Fonction
	Touche de direction ou de navigation vers le haut.
	Touche de direction ou de navigation vers le bas.
	Touche de direction ou de navigation vers la droite.
	Touche de direction ou de navigation vers la gauche.
	Valide la sélection.
	Touche retour.

2.5.3. LES TOUCHES DE MODE (TOUCHES VIOLETTES)

Elles permettent d'accéder aux modes spécifiques :

Représentation	Fonction	Voir
	Mode capture de forme d'onde avec ses deux sous-modes : mode transitoire (coupures, parasites...) et mode d'appel de courant (démarrage moteur).	§ 5
	Affichage des courbes liées aux harmoniques : représentation des taux d'harmoniques des tensions, courants et puissances rang par rang, détermination des courants harmoniques produits par des charges non linéaires, analyse des problèmes engendrés par les harmoniques en fonction de leur rang (échauffement des neutres, des conducteurs, des moteurs ...).	§ 6
	Affichage des formes d'onde de tension et du courant, affichage des minimums et maximums de tableaux récapitulatifs, détermination de la rotation des phases.	§ 7
	Mode alarme : liste des alarmes enregistrées en fonction des seuils programmés lors de la configuration, enregistrement des coupures du réseau avec la résolution d'une demi période (Vrms, Arms, Urms), détermination des dépassements de consommation d'énergie, contrôle du respect d'un contrat qualité de fourniture d'énergie.	§ 8
	Mode tendance : enregistrement des paramètres sélectionnés dans le menu <i>Configuration</i> .	§ 9
	Affichage des mesures liées aux puissances et aux énergies.	§ 10

Trois touches sont des modes temps réel : ,  et .




Dans chacun de ces modes, les cercles de couleur sur fond blanc ①, dans lesquels sont inscrits les numéros ou types de voie, sont des indicateurs de saturation : le fond du cercle se colorie lorsque la voie mesurée est potentiellement saturée ❶.

Lorsque le disque d'identification correspond à une voie simulée (par exemple en triphasé 4 fils avec sélection V1V2, méthode des 2 éléments ½ ou en triphasé 3 fils avec sélection A1A2, méthode des 2 éléments, voir les branchements § 4.6), cette voie est potentiellement saturée si au moins une voie servant à son calcul est potentiellement saturée.

De la même manière si le disque de saturation correspond à une voie de tension composée, cette dernière est potentiellement saturée si au moins l'une des voies de tension simple servant à son calcul est potentiellement saturée.

2.5.4. LES AUTRES TOUCHES

Les fonctions des autres touches du clavier sont les suivantes :

Représentation	Fonction	Voir
	Touche de configuration.	§ 4
	Photographie d'écran en cours et accès aux écrans déjà mémorisés.	§ 11
	Touche d'aide : informe sur les fonctions et les symboles utilisés pour le mode d'affichage en cours.	§ 12

2.6. LES CONNECTEURS

2.6.1. BORNES DE BRANCHEMENT

Situés sur la partie supérieure, ces connecteurs sont répartis comme suit :

4 bornes d'entrée courant pour capteurs ampèremétriques (pince MN, pince C, AmpFLEX™, pince PAC, pince E3N, etc.).


5 bornes d'entrée tension.



Figure 3 : les bornes de branchement

2.6.2. CONNECTEURS LATÉRAUX

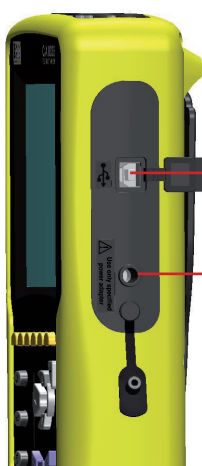Situés sur le côté droit de l'appareil, ces connecteurs sont utilisés comme suit :








Connecteur USB. Ce connecteur permet la liaison de l'appareil avec un PC.

Connecteur vers le boîtier d'alimentation secteur. Il permet la charge de la batterie et le fonctionnement sur secteur.


Figure 4 : les connecteurs latéraux

2.7. L'ALIMENTATION

L'icône de batterie située en partie supérieure droite de l'écran indique l'état de charge de la batterie. Le nombre de barres à l'intérieur de l'icône est proportionnel au niveau de charge.

-  Batterie chargée.
-  Batterie déchargée.
-  Barres mobiles : batterie en charge.
-  L'état de la batterie est inconnu car elle n'a jamais été chargée complètement.
-  L'appareil est branché sur le secteur.

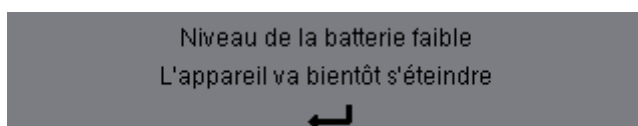Lorsque la capacité de la batterie est trop faible, le message suivant s'affiche :



Appuyez sur ↵ pour valider l'information. Si vous ne branchez pas l'appareil sur le secteur, il s'éteint une minute après ce message.

2.8. LA BÉQUILLE

Une béquille escamotable située à l'arrière du Qualistar+ permet de maintenir l'appareil en position inclinée.

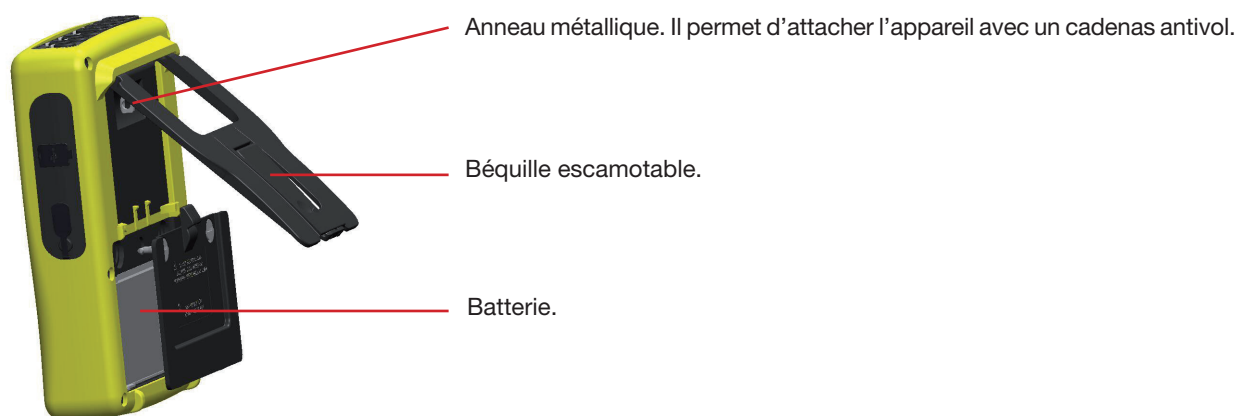


Figure 5 : béquille et trappe d'accès à la batterie

2.9. LES ABRÉVIATIONS

Préfixes (des unités) du Système International (S.I.)

Préfixe	Symbole	Facteur multiplicatif
milli	m	10^{-3}
kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}


Signification des symboles et abréviations utilisés :

Symbole	Désignation
\approx	Composantes alternative et continue.
\sim	Composante alternative seule.
$=$	Composante continue seule.
⌚	Déphasage inductif.
⌚	Déphasage capacitif.
$^{\circ}$	Degré.
$-.+$	Mode expert.
$ $	Valeur absolue.
Σ	Somme des valeurs.
%	Pourcentage.
%f	Valeur fondamentale en référence
%r	Valeur totale en référence
Φ_{VA} ou Φ_{UA}	Déphasage de la tension par rapport au courant.
A	Courant ou unité ampère.
A-h	Harmonique du courant.
Acf	Facteur de crête du courant.
Ad	Courant RMS déformant.
Adc	Courant continu.
Apk+	Valeur de crête maximale du courant.
Apk-	Valeur de crête minimale du courant.
Arms	Courant efficace vrai.
Athdf	Distorsion harmonique totale du courant en %f.
Athdr	Distorsion harmonique totale en courant en %r.
Aunb	Déséquilibre des courants.
AVG	Valeur moyenne (moyenne arithmétique).
CF	Facteur de crête (courant ou tension).
cos Φ	Cosinus du déphasage de la tension par rapport au courant (DPF – facteur de puissance fondamental ou facteur de déplacement).
DC	Composante continue (courant ou tension).
DPF	Facteur de déplacement (cos Φ).
FHL	Facteur de perte harmonique.
FK	Facteur K.
Hz	Fréquence du réseau étudié.
L	Voie (Line).
MAX	Valeur maximale.
MIN	Valeur minimale.
ms	Milliseconde.
PEAK ou PK	Valeur de crête maximale (+) ou minimale (-) du signal.
PF	Facteur de puissance.
PLT	Flicker long terme.
PST	Flicker court terme.

Symbole	Désignation
RMS	Valeur efficace vraie (courant ou tension).
t	Date relative du curseur temporel.
tan Φ	Tangente du déphasage de la tension par rapport au courant.
THD	Distorsion harmonique totale (en %f ou en %r).
U	Tension composée.
U-h	Harmonique de la tension composée.
Ucf	Facteur de crête de la tension composée.
Ud	Tension composée RMS déformante.
Udc	Tension composée continue.
Upk+	Valeur de crête maximale de la tension composée.
Upk-	Valeur de crête minimale de la tension composée.
Urms	Tension composée efficace vraie.
Uthdf	Distorsion harmonique totale de la tension composée en %f.
Uthdr	Distorsion harmonique totale de la tension composée en %r.
Uunb	Déséquilibre des tensions composées.
V	Tension simple ou unité volt.
V-h	Harmonique de la tension simple.
VA	Puissance apparente.
VA-h	Puissance apparente harmonique.
VAD	Puissance déformante.
VADh	Énergie déformante.
VAh	Énergie apparente.
VAR	Puissance réactive ou non-active.
VARh	Énergie réactive ou non-active.
Vcf	Facteur de crête de la tension.
Vd	Tension simple RMS déformante.
Vdc	Tension simple continue.
Vpk+	Valeur de crête maximale de la tension simple.
Vpk-	Valeur de crête minimale de la tension simple.
Vrms	Tension simple efficace vraie.
Vthdf	Distorsion harmonique totale de la tension simple en %f.
Vthdr	Distorsion harmonique totale de la tension simple en %r.
Vunb	Déséquilibre des tensions simples.
W	Puissance active.
Wdc	Puissance continue.
Wdch	Énergie continue.
Wh	Énergie active.

3. UTILISATION

3.1. MISE EN MARCHÉ

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton . Il s'allume lors de l'appui puis s'éteint si le bloc d'alimentation secteur n'est pas branché à l'appareil.

Après la vérification du logiciel, l'écran d'accueil s'affiche et indique la version du logiciel de l'appareil ainsi que son numéro de série.



Figure 6 : l'écran d'accueil au démarrage

Puis l'écran *Formes d'onde* s'affiche.

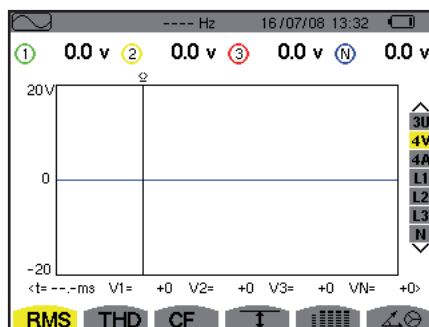


Figure 7 : l'écran Formes d'onde

3.2. CONFIGURATION

Pour configurer l'appareil, procédez comme suit :


- Appuyez sur . L'écran de configuration s'affiche.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner le paramètre à modifier. Appuyez sur ↵ pour entrer dans le sous-menu sélectionné.



Figure 8 : l'écran Configuration

Utilisez ensuite les touches de navigation (▲ ou ▼ et ◀ ou ▶) et la touche ↵ pour valider. Pour plus de détails, voir les § 4.3 à 4.10.

Les points suivants devront être vérifiés ou adaptés à chaque mesure :

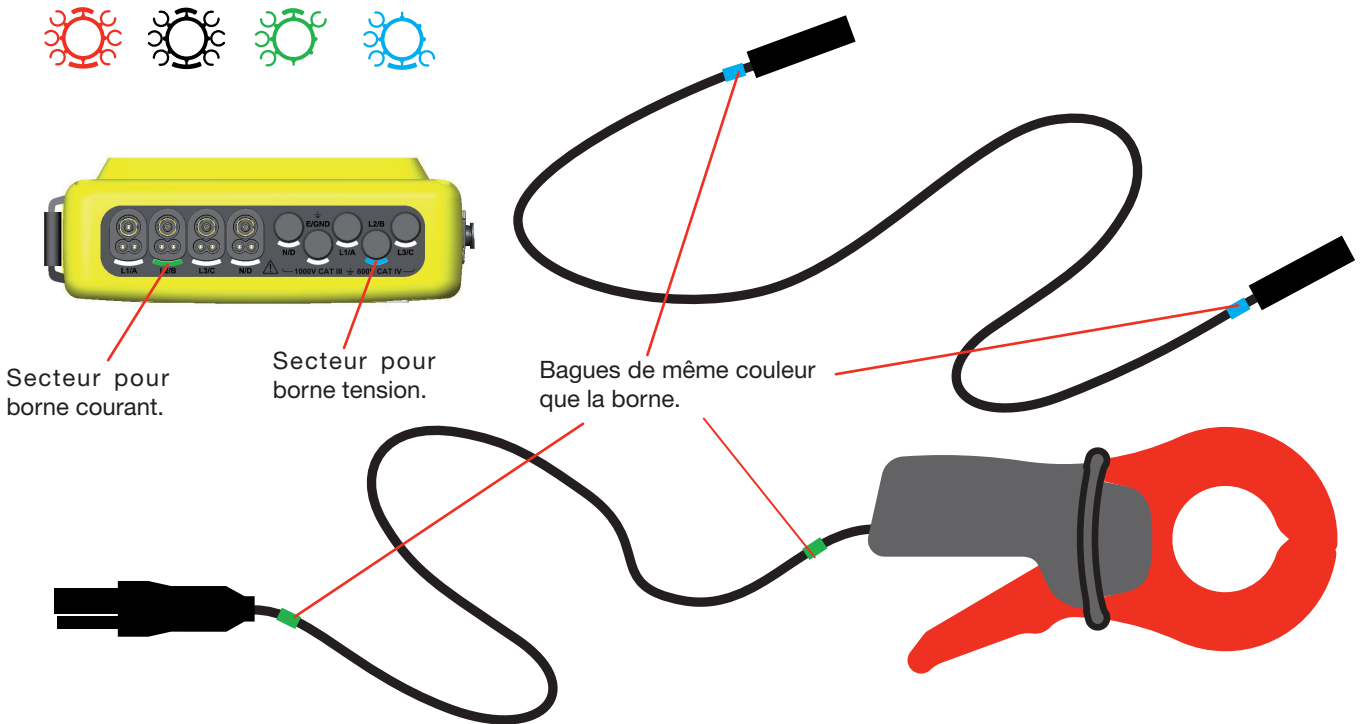
- Définir les paramètres de méthodes de calcul (voir § 4.5).
- Sélectionner le système de distribution (monophasé à triphasé 5 fils) ainsi que la méthode de branchement (2 wattmètres, 2 éléments 1/2, standard) (voir § 4.6).
- Selon le type de capteur de courant connecté, programmer les ratios de courant (voir § 4.7).
- Programmer les ratios de tension (voir § 4.7).
- Définir les niveaux de déclenchement des transitoires (mode transitoire et capture du courant d'appel) (voir § 4.8).
- Définir les valeurs à enregistrer (mode tendance) (voir § 4.9).
- Définir les seuils d'alarme (voir § 4.10).

Pour retourner à l'écran *Configuration* à partir d'un sous-menu, appuyez sur la touche ↶.

3.3. MISE EN PLACE DES CORDONS

Afin d'identifier les cordons et les bornes d'entrées, vous pouvez les repérer selon le code de couleur phase/neutre usuel à l'aide des pions de couleur fournis avec l'appareil.

- Détachez le secteur et insérez-le dans les deux trous prévus à cet effet à proximité de la borne (le grand pour la borne courant ou le petit pour la borne tension).



- Clipsez une bague de couleur identique à chacune des extrémités du cordon que vous allez brancher sur la borne. Vous disposez de douze jeux de pions de couleurs différentes pour harmoniser l'appareil avec tous les codes de couleur phase/neutre en vigueur.
- Reliez les cordons de mesure aux bornes de l'appareil :

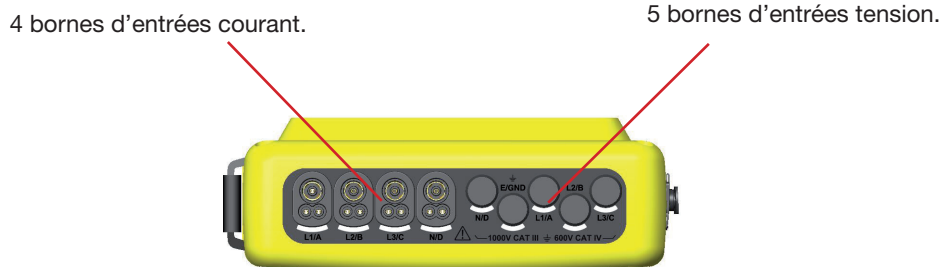


Figure 3 : les bornes de branchement

- N'oubliez pas de définir le rapport de transformation des capteurs de courant et des entrées tension (voir § 4.7).

Pour effectuer une mesure vous devez programmer au minimum :

- la méthode de calcul (voir § 4.5),
- le branchement (voir §4.6)
- et les ratios des capteurs (voir § 4.7).

Les cordons de mesure sont à relier au circuit à mesurer conformément aux schémas suivants.

3.3.1. RÉSEAU MONOPHASÉ

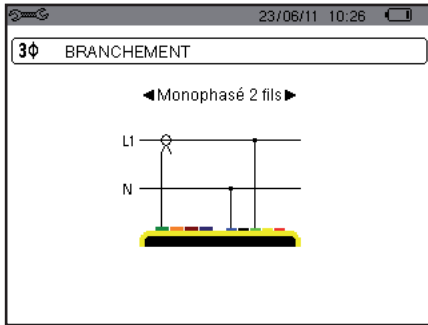


Figure 9 : connexion en monophasé 2 fils

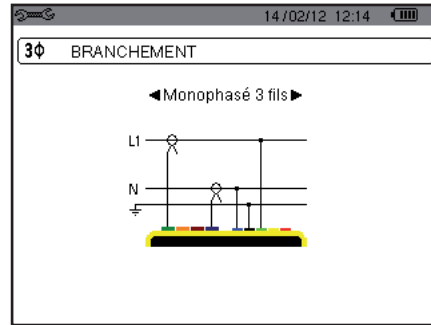


Figure 10 : connexion en monophasé 3 fils

3.3.2. RÉSEAU DIPHASÉ

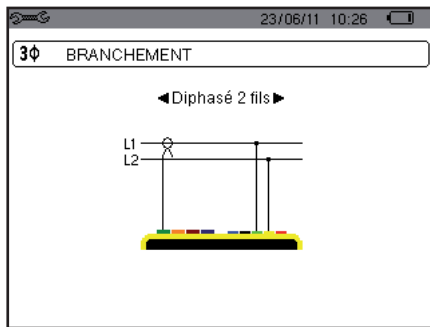


Figure 11 : connexion en diphasé 2 fils

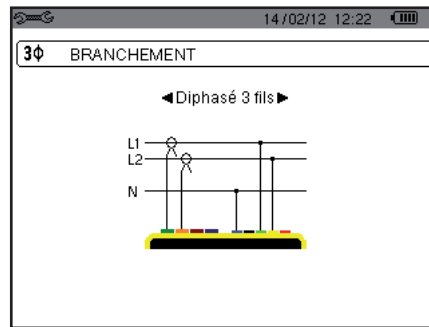


Figure 12 : connexion en diphasé 3 fils

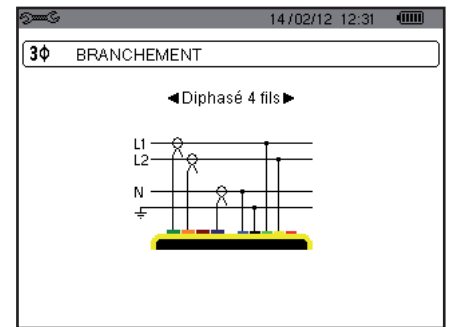


Figure 13 : connexion en diphasé 4 fils

3.3.3. RÉSEAU TRIPHASÉ

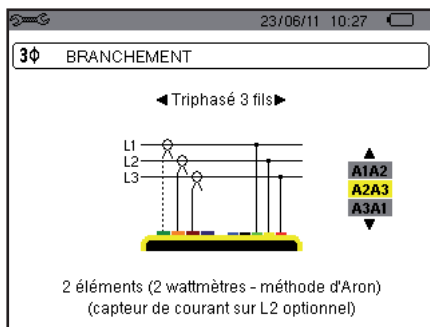


Figure 14 : connexion en triphasé 3 fils

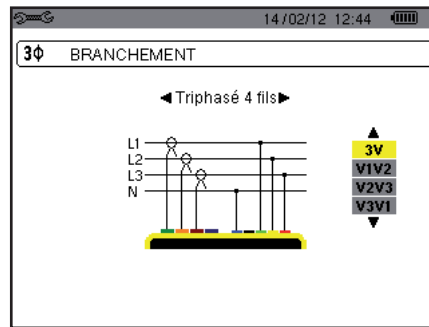


Figure 15 : connexion en triphasé 4 fils

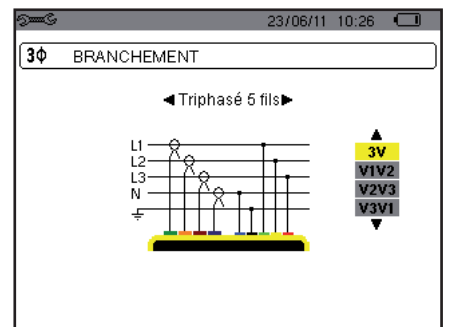


Figure 16 : connexion en triphasé 5 fils

Dans le cas d'un réseau triphasé, vous n'êtes pas obligé de connecter toutes les bornes en tension ou en courant.

Pour le triphasé 3 fils, indiquez les 2 capteurs de courant qui seront branchés : A1 et A2, ou A2 et A3 ou A3 et A1.

Pour le triphasé 4 et 5 fils, indiquez les tensions qui seront branchées : les 3 tensions (3V) ou seulement 2 (V1 et V2, ou V2 et V3 ou V3 et V1).

3.3.4. PROCÉDURE DE BRANCHEMENT

- Mettez l'appareil en fonctionnement,
- Configurez l'appareil en fonction des mesures à réaliser et du type de réseau concerné (voir § 4),
- Connectez les cordons et les capteurs de courant à l'appareil,
- Connectez le cordon de la terre et/ou du neutre à la terre et/ou au neutre du réseau (lorsque qu'il est distribué) ainsi que le capteur de courant correspondant,
- Connectez le cordon de la phase L1 à la phase L1 du réseau ainsi que le capteur de courant correspondant,
- Si nécessaire, procédez de même pour les phases L2 et L3 et pour N.


Remarque : le respect de cette procédure limite au maximum les erreurs de branchement et permet d'éviter les pertes de temps.

Procédure de déconnexion :


- Procédez à l'inverse de l'ordre de connexion en terminant toujours par la déconnexion de la terre et/ou du neutre (lorsque distribué).
- Déconnectez les cordons de l'appareil et éteignez-le.

3.4. FONCTIONS DE L'APPAREIL


Tout écran peut être sauvegardé (photographie d'écran) par appui sur la touche  (voir § 11).

A tout moment, vous pouvez appuyer sur la touche d'aide . L'écran d'aide vous informera sur les fonctions et les symboles utilisés pour le mode d'affichage en cours.

3.4.1. CAPTURE DE FORMES D'ONDE

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .
Vous pouvez afficher le mode Transitoire (voir § 5.1) ou le mode Courant d'appel (voir § 5.2).

3.4.2. AFFICHAGE DES HARMONIQUES

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .
Vous pouvez afficher la tension simple (voir § 6.1), le courant (voir § 6.2), la puissance apparente (voir § 6.3) ou la tension composée (voir § 6.4).

3.4.3. MESURE DES FORMES D'ONDES

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .


Vous pouvez afficher les mesures de la valeur efficace vraie (voir § 7.1), les mesures de la distorsion harmonique totale (voir § 7.2), les mesures du facteur de crête (voir § 7.3), les valeurs extrêmes en tension et courant (voir § 7.4), simultanément plusieurs valeurs (voir § 7.5) ou le diagramme de Fresnel (voir § 7.6).

3.4.4. DÉTECTION DES ALARMES

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .

Vous pouvez configurer le mode alarme (voir § 8.1), programmer une campagne d'alarme (voir § 8.2), la consulter (voir § 8.4) ou l'effacer (voir § 8.6).


3.4.5. ENREGISTREMENT

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .
Vous pouvez configurer les enregistrements (voir § 9.2) et les programmer (voir § 9.1). Vous pouvez aussi effacer des enregistrements (voir § 4.11).

3.4.6. MESURE DES ÉNERGIES

L'appareil étant sous tension et connecté au réseau, appuyez sur la touche .
Vous pouvez mesurer les énergies consommées (voir § 10.1.3) ou générées (voir § 10.1.4 ou § 10.2.2 ou § 10.3.2).

4. CONFIGURATION

La touche *Configuration*  permet de configurer l'appareil. Cela est nécessaire avant chaque nouveau type de mesure. La configuration reste en mémoire, même après l'extinction de l'appareil.

4.1. MENU CONFIGURATION

Les touches de navigation (▲, ▼, ◀, ▶) permettent de naviguer dans le menu Configuration et de paramétrer l'appareil. Une valeur qui peut être modifiée est encadrée par des flèches.

La plupart du temps, la validation (↵) est nécessaire pour la prise en compte des modifications apportées par l'utilisateur.

La touche retour (↶) permet de revenir au menu principal à partir d'un sous-menu.



Figure 8 : l'écran Configuration

4.2. LANGUE D'AFFICHAGE

Pour sélectionner la langue d'affichage, appuyez sur la touche jaune du clavier correspondant à l'icône de l'écran (Figure 6).

La langue active est repérée par l'icône sur fond jaune.

4.3. DATE / HEURE

Le menu  définit la date et l'heure du système. L'affichage se présente comme suit :

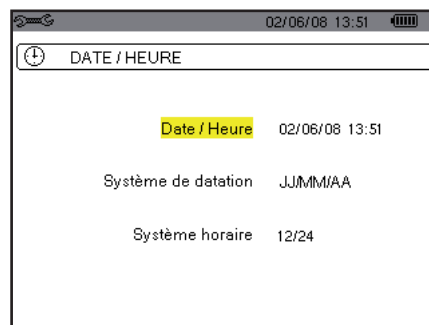


Figure 17 : le menu Date / Heure

Le champ Date/Heure étant surligné en jaune, appuyez sur ↵. Pour modifier une valeur, appuyez sur ▲ ou ▼. Pour passer de champ en champ, appuyez sur ◀ ou ▶. Pour valider, appuyez sur ↵.

Procédez de même pour le système de datation (JJ/MM/AA ou MM/JJ/AA) et le système horaire (12/24 ou AM/PM). Vous voyez l'effet immédiatement sur l'affichage de la date.

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche .

Remarque : La configuration des paramètres de date et heure est inaccessible si l'appareil est en cours d'enregistrement, en comptage d'énergie, en recherche de transitoire, d'alarme, et/ou d'acquisition d'appel de courant.

4.4. AFFICHAGE

4.4.1. CONTRASTE / LUMINOSITÉ

Le menu  définit le contraste et la luminosité de l'afficheur. L'affichage se présente comme suit :

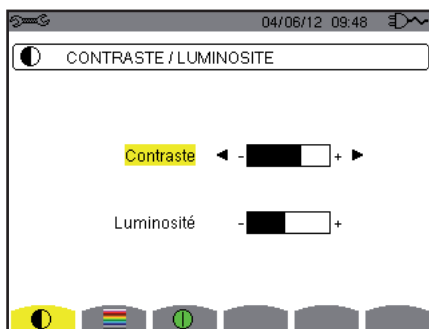




Figure 18 : le menu Contraste/Luminosité

Utilisez les touches de navigation (, , , ) pour modifier le contraste et la luminosité. Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche .

4.4.2. COULEURS

Le menu  définit la couleur des courbes de tension et de courant. Appuyez sur la touche jaune correspondant à l'icône . Les couleurs disponibles sont au nombre de 15 : vert, vert foncé, jaune, orange, rose, rouge, marron, bleu, bleu turquoise, bleu foncé, gris très clair, gris clair, gris moyen, gris foncé et noir.

L'affichage se présente comme suit :

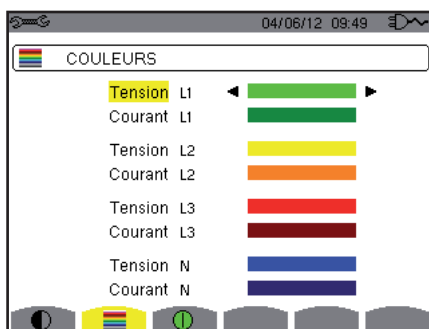


Figure 19 : le menu Couleurs


Utilisez les touches de navigation (, , , ) pour modifier les affectations des couleurs. Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche .

4.4.3. GESTION DE L'EXTINCTION DE L'ÉCRAN

Le menu  définit la gestion de l'extinction de l'écran. Appuyez sur la touche jaune correspondant à l'icône .



Figure 124 : le menu Gestion de l'extinction de l'écran

Utilisez les touches de navigation (, ) pour choisir le mode d'extinction de l'écran : Automatique ou Jamais.

Le mode Automatique permet d'économiser la batterie. L'extinction automatique de l'écran de visualisation se déclenche après cinq minutes sans action sur les touches si l'appareil n'est alimenté que par sa batterie et si un enregistrement est en cours. Le bouton marche/arrêt clignote pour indiquer que l'appareil fonctionne toujours. Le rallumage de l'écran se fait en appuyant sur n'importe quelle touche du clavier.

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche ↶.

4.5. MÉTHODES DE CALCUL

Le menu \boxtimes définit :

- Le choix de la décomposition ou non des grandeurs non-actives,
- Le choix de l'unité d'énergie,
- Le choix de la référence des taux harmoniques des phases,
- Le choix des coefficients de calcul du facteur,
- Le choix de la méthode de calcul du flicker long terme.

4.5.1. CHOIX DU CALCUL DES GRANDEURS NON-ACTIVES

Le menu **VAR** permet de choisir de décomposer ou de ne pas décomposer les grandeurs non-actives (puissances et énergies).

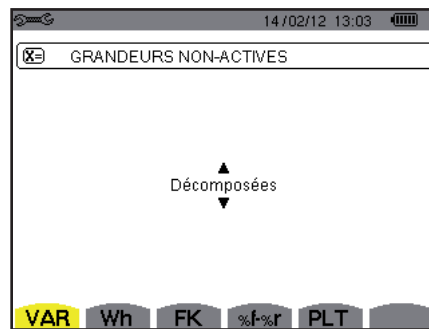


Figure 20 : le menu Méthodes de calcul des grandeurs réactives

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼) pour sélectionner décomposées ou non.

- Décomposées : VAR correspond à la puissance réactive fondamentale et VAD correspond à la puissance déformante.
- Non décomposées : VAR correspond à la puissance non-actives (VAD n'existe pas).

Puis validez avec la touche ↵. L'appareil revient au menu *Configuration*.

Remarque : La modification est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement, en comptage d'énergie et/ou en recherche d'alarme.

4.5.2. CHOIX DE L'UNITÉ D'ÉNERGIE

Le menu **Wh** définit l'unité d'affichage des énergies.

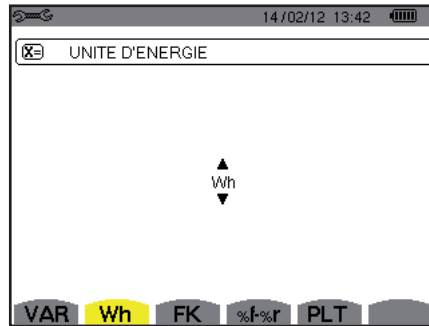


Figure 21 : le menu Choix de l'unité d'énergie

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼) pour sélectionner l'unité :

- Wh : Watt heure.
- Joule.
- tep nucléaire : tonne équivalent pétrole nucléaire.
- tep non nucléaire : tonne équivalent pétrole non nucléaire.
- BTU : British Thermal Unit.

Puis validez avec la touche ↵. L'appareil revient au menu *Configuration*.

4.5.3. CHOIX DES COEFFICIENTS DE CALCUL DU FACTEUR

Le menu **FK** définit les coefficients utilisés pour le calcul du Facteur K.

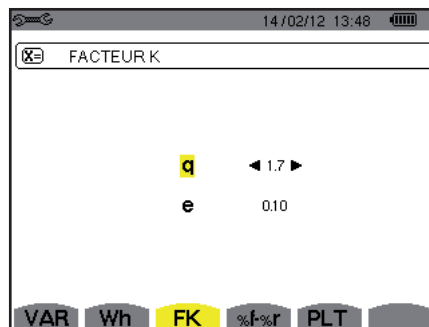


Figure 22 : le menu Choix des coefficients de calcul du facteur

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼, ◀, ▶) pour fixer la valeur des coefficients q et e :

- q : constante exponentielle dépendant du type de bobinage et de la fréquence.
La valeur de q peut varier de 1,5 à 1,7. La valeur de 1,7 convient pour des transformateurs dont les sections des conducteurs sont rondes ou carrés dans tous les bobinages. La valeur de 1,5 convient pour ceux dont les enroulements basse tension sont en forme de ruban.
- e : ratio entre les pertes liées aux courants de Foucault (à la fréquence fondamentale) et les pertes résistives (toutes deux évaluées à la température de référence). La valeur de e peut varier de 0,05 à 0,1.

Les valeurs par défaut (q = 1,7 et e = 0,10) conviennent à la plupart des applications.

Puis validez avec la touche ↵. L'appareil revient au menu *Configuration*.

Remarque : La modification est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement et/ou en recherche d'alarme.

4.5.4. CHOIX DE LA RÉFÉRENCE DES TAUX HARMONIQUES DES PHASES

Le menu %f-%r définit la référence des taux harmoniques des phases.

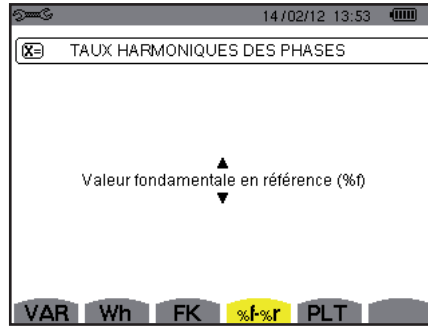


Figure 23 : le menu Choix de la référence des taux d'harmoniques

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼) pour fixer la valeur de la référence des taux d'harmonique :

- %f : la référence est la valeur du fondamental.
- %r : la référence est la valeur totale.

Puis validez avec la touche ↵. L'appareil revient au menu *Configuration*.

Dans le cas des taux harmoniques des phases V-h, A-h et U-h, les valeurs fondamentale et totale sont des valeurs RMS. Dans le cas des taux harmoniques de phases VA-h les valeurs fondamentale et totale sont des valeurs de puissance apparente.

Remarque : La modification est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement et/ou en recherche d'alarme.

4.5.5. CHOIX DE LA MÉTHODE DE CALCUL DU PLT

Le menu **PLT** définit la méthode utilisée pour le calcul du PLT (flicker long terme).

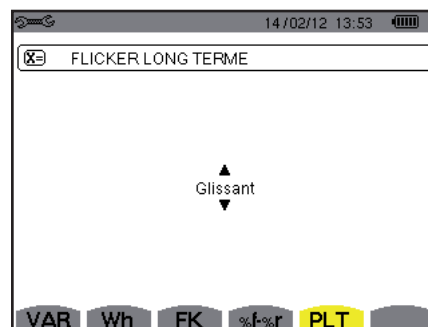


Figure 24 : le menu Choix de la méthode de calcul du PLT

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼) pour choisir glissant ou non glissant.

- Glissant : le PLT sera calculé toutes les 10 minutes. La première valeur sera disponible 2 heures après l'allumage de l'appareil puisqu'il faut 12 valeurs de PST pour calculer le PLT.
- Non glissant : le PLT sera calculé toutes les 2 heures.

Puis validez avec la touche ↵. L'appareil revient au menu *Configuration*.

Remarque : La modification est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement et/ou en recherche d'alarme.

4.6. BRANCHEMENT

Le menu 3ϕ définit le branchement de l'appareil selon le système de distribution.

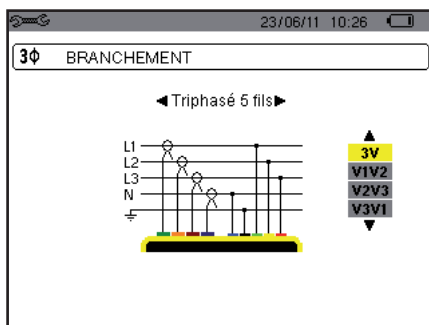
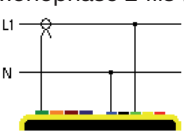

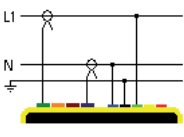

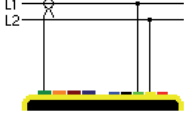

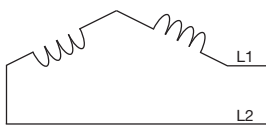


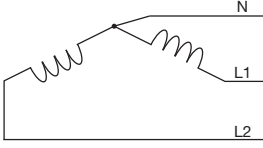
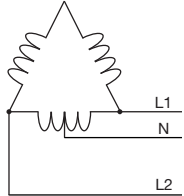
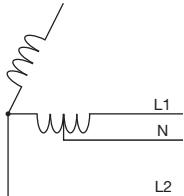


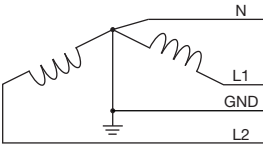
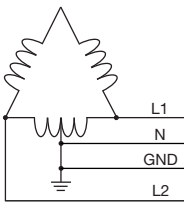
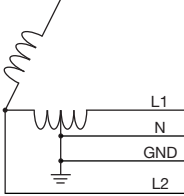



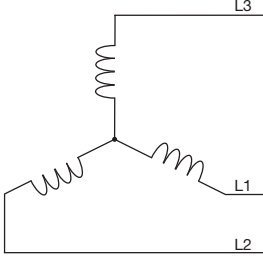
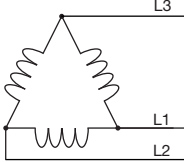
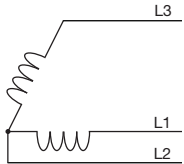
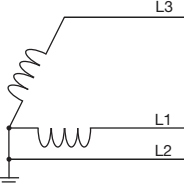
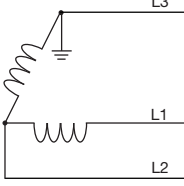
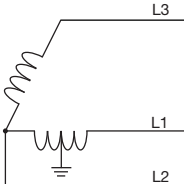
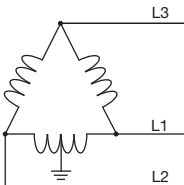
Figure 16 : le menu Branchement









Plusieurs schémas électriques sont peut être sélectionnés :
Utilisez les touches de navigation (\blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft , \blacktriangleright) pour choisir un branchement.

A chaque système de distribution correspondent un ou plusieurs types de réseau.

Système de distribution	Réseau	
Monophasé 2 fils (L1 et N) 	Monophasé 2 fils avec neutre et sans terre	
Monophasé 3 fils (L1, N et terre) 	Monophasé 2 fils avec neutre et terre	
Diphasé 2 fils (L1 et L2) 	Diphasé 2 fils	
	Triphasé 2 fils en étoile ouverte	

Système de distribution	Réseau	
<p data-bbox="124 501 408 528">Diphasé 3 fils (L1, L2 et N)</p> 	Diphasé 3 fils avec neutre et sans terre	
	Diphasé 3 fils en étoile ouverte avec neutre et sans terre	
	Diphasé 3 fils en triangle «high leg» avec neutre et sans terre	
	Diphasé 3 fils en triangle «high leg» ouvert avec neutre et sans terre	
<p data-bbox="124 1319 456 1346">Diphasé 4 fils (L1, L2, N et terre)</p> 	Diphasé 4 fils avec neutre et terre	
	Triphasé 4 fils en étoile ouverte avec neutre et terre	
	Triphasé 4 fils en triangle «high leg» avec neutre et terre	
	Triphasé 4 fils en triangle «high leg» ouvert avec neutre et terre	

Système de distribution	Réseau	
<p data-bbox="124 835 421 869">Triphasé 3 fils (L1, L2 et L3)</p>  <p data-bbox="124 1014 456 1099">Indiquez les 2 capteurs de courant qui seront branchés : A1 et A2, ou A2 et A3, ou A3 et A1.</p>	Triphasé 3 fils en étoile	
	Triphasé 3 fils en triangle	
	Triphasé 3 fils en triangle ouvert	
	Triphasé 3 fils en triangle ouvert avec liaison à la terre entre phases	
	Triphasé 3 fils en triangle ouvert avec liaison à la terre sur la phase	
	Triphasé 3 fils en triangle «high leg» ouvert	
	Triphasé 3 fils en triangle «high leg»	

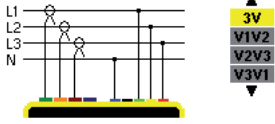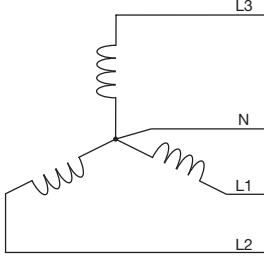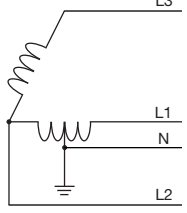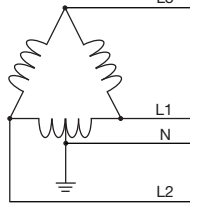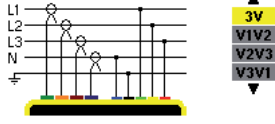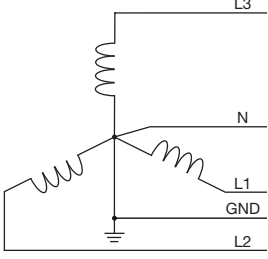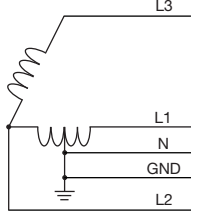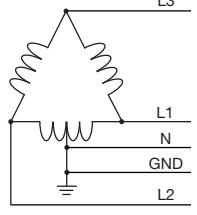Système de distribution	Réseau	
<p data-bbox="124 409 453 439">Triphasé 4 fils (L1, L2, L3 et N)</p>  <p data-bbox="124 595 453 707">Indiquez les tensions qui seront branchées : les 3 tensions (3V) ou seulement 2 (V1 et V2, ou V2 et V3, ou V3 et V1).</p>	Triphasé 4 fils avec neutre et sans terre	
	Triphasé 4 fils en triangle «high leg» ouvert avec neutre et sans terre	
	Triphasé 4 fils en triangle «high leg» avec neutre et sans terre	
<p data-bbox="124 1178 453 1234">Triphasé 5 fils (L1, L2, L3, N et terre)</p>  <p data-bbox="124 1391 453 1503">Indiquez les tensions qui seront branchées : les 3 (3V) ou seulement 2 (V1 et V2, ou V2 et V3, ou V3 et V1).</p>	Triphasé 5 fils en étoile avec terre et neutre	
	Triphasé 5 fils en triangle «high leg» ouvert avec terre et neutre	
	Triphasé 5 fils en triangle avec terre et neutre	

Puis validez avec la touche ↵ . L'appareil revient au menu *Configuration*.

Ainsi, l'appareil peut être branché sur tous les réseaux existants.

Remarque : La sélection d'un nouveau branchement est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement, en comptage d'énergie, en recherche de transitoire, d'alarme, et/ou d'acquisition d'appel de courant.

4.7. CAPTEURS ET RATIOS

Remarque : La modification des ratios est impossible si l'appareil est en cours d'enregistrement, en comptage d'énergie, en recherche de transitoire, d'alarme, et/ou d'acquisition d'appel de courant.

4.7.1. CAPTEURS ET RATIOS DE COURANT

Un premier écran **A** définit les capteurs et ratios de courant. Il affiche automatiquement les modèles de capteur de courant détectés par l'appareil. Il permet aussi de définir le rapport de transduction (ou sensibilité) de certains capteurs de courant (pince E3N).

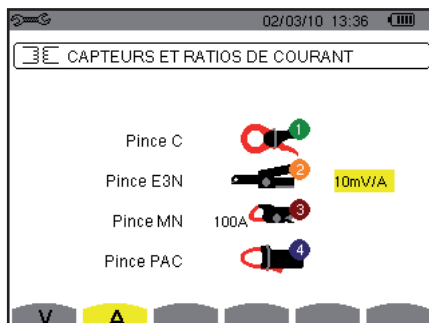








Figure 25 : l'écran Capteurs et ratios de courant dans le menu Capteurs et ratios

Dans le cas d'un montage triphasé 3 fils où seuls deux des trois capteurs de courant requis sont connectés, si ces deux capteurs sont de même type et ont le même ratio, l'appareil simule le troisième capteur en prenant les mêmes caractéristiques que pour les 2 autres.

Les différents capteurs de courant sont :

	Pince MN93 : 200 A.
	Pince MN93A : 100 A ou 5 A.
	Pince C193 : 1000 A.
	AmpFLEX™ A193 : 6500 A.
	MiniFLEX MA193 : 6500 A.
	Pince PAC93 : 1000 A.
	Pince E3N : 100 A (Sensibilité 10 mV/A).
	Pince E3N : 10 A (Sensibilité 100 mV/A).
	Adaptateur triphasé : 5 A.

Si un capteur *Pince MN93A* calibre 5 A ou un *Adaptateur* est utilisé, le réglage du ratio de courant est proposé automatiquement.

Utilisez les touches de navigation (▲, ▼, ◀, ▶) pour définir les rapports de transformation entre le courant primaire (1 A à 60 000 A) et le courant secondaire (1 A, 2 A ou 5 A), puis validez avec la touche ↵.

Le courant primaire ne peut pas être inférieur au courant secondaire.

4.7.2. RATIOS DE TENSION

Un deuxième écran , appelé par l'icône **V** ou **U**, définit les ratios de tension.

La programmation du ou des ratios peut-être différente ou commune pour toutes ou certaines voies.

Les ratios à programmer sont des ratios de tension simple en présence du neutre et des ratios de tension composée en son absence.

Pour modifier les ratios, appuyez sur la touche ↵.

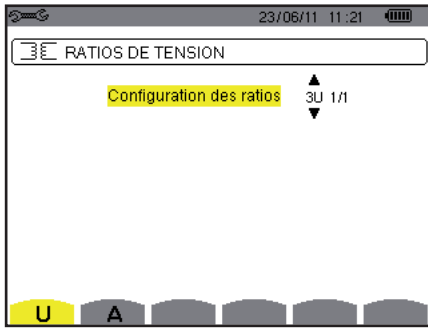


Figure 26 : l'écran Ratios de tension dans le menu Capteurs et ratios dans le cas d'un montage **sans neutre**

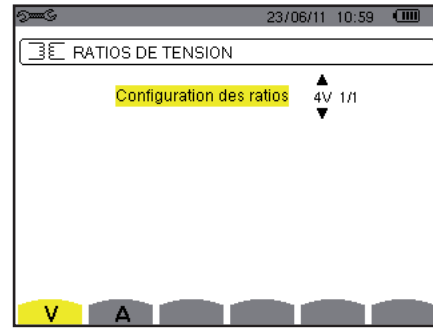


Figure 27 : l'écran Ratios de tension dans le menu Capteurs et ratios dans le cas d'un montage **avec neutre**

Utilisez les touches de navigation (▲,▼) pour choisir la configuration des ratios.

- 3U 1/1 ou 4V 1/1 : toutes les voix ont le même ratio unitaire.
- 3U ou 4V : toutes les voix ont le même ratio à programmer.
 - Appuyez sur la touche ↵, puis utilisez les touches ▲,▼ pour surligner le ratio en jaune.



- Appuyez sur la touche ↵, puis utilisez les touches ▲,▼,◀ et ▶ pour modifier la valeur du ratio. La tension primaire est exprimée en kV et la tension secondaire est exprimée en V.




- 3V + VN : toutes les voix ont le même ratio et le neutre a un ratio différent. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul ratio mais répétez l'opération deux fois.
- U1+U2+U3 ou V1+V2+V3+VN : chaque voix à un ratio différent à programmer. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul ratio mais répétez l'opération plusieurs fois.

Validez avec la touche ↵. Pour retourner au menu Configuration, appuyez sur la touche ↶.

Remarque : les tensions primaires et secondaires peuvent être chacune configurées avec un facteur multiplicatif $1/\sqrt{3}$.

4.8. MODE CAPTURE

Le mode  permet de configurer les seuils de tension, les seuils de courant du mode transitoire et les seuils de courant du mode courant d'appel.

4.8.1. SEUILS DE TENSION DU MODE TRANSITOIRE

Un premier écran , affiché en appuyant sur l'icône **V** (ou **U** pour les montages sans neutre), permet de configurer les seuils de tension.

La programmation du ou des seuils peut être différente ou commune pour toutes ou certaines voies.

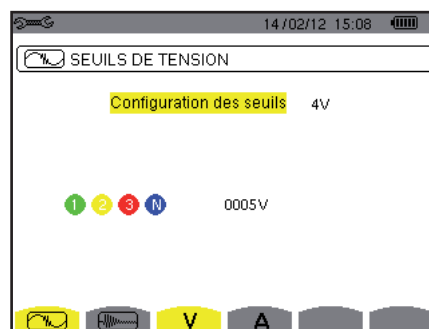




Figure 28 : l'écran Seuils de tension dans le menu Mode transitoire

Pour modifier les seuils en tension, appuyez sur la touche ↵.


Utilisez les touches de navigation (▲,▼) pour choisir la configuration des seuils.

- 4V ou 3U : toutes les voix ont le même seuil.
 - Appuyez sur la touche ↵ , puis utilisez les touches ▲,▼ pour surligner la valeur du seuil en jaune.
 
 - Appuyez sur la touche ↵ , puis utilisez les touches ▲,▼,◀ et ▶ pour modifier la valeur du seuil. L'unité peut être le V ou le kV.
 
- 3V + VN : toutes les voix ont le même seuil et le neutre a un seuil différent. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul seuil mais répétez l'opération deux fois.
- V1+V2+V3+VN ou U1+U2+U3 : chaque voix à un seuil différent à programmer. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul seuil mais répétez l'opération plusieurs fois.

Validez avec la touche ↵ . Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche ↶.

Remarque : La modification des seuils en mode transitoire est impossible si l'appareil est en recherche de transitoire.

4.8.2. SEUILS DE COURANT DU MODE TRANSITOIRE

Un deuxième écran , affiché en appuyant sur l'icône **A**, permet de configurer les seuils de courant (indépendamment des capteurs de courant détectés par l'appareil).

La programmation du ou des seuils peut être différente ou commune pour toutes ou certaines voies.

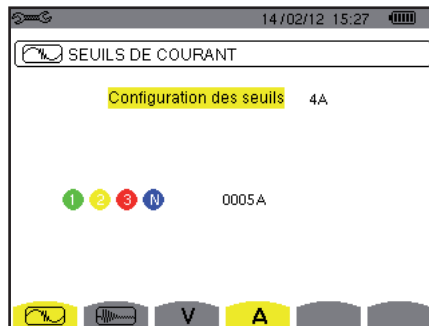




Figure 29 : l'écran *Seuils de courant* dans le menu *Mode transitoire*

Pour modifier les seuils en courant, appuyez sur la touche ↵ .


Utilisez les touches de navigation (▲,▼) pour choisir la configuration des seuils.

- 4A : tous les capteurs de courant ont le même seuil.
 - Appuyez sur la touche ↵ , puis utilisez les touches ▲,▼ pour surligner la valeur du seuil en jaune.
 
 - Appuyez sur la touche ↵ , puis utilisez les touches ▲,▼,◀ et ▶ pour modifier la valeur du seuil. L'unité peut être l'A, le kA ou le mA.
 
- 3A + AN : tous les capteurs de courant ont le même seuil et celui branché sur le neutre a un seuil différent. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul seuil mais répétez l'opération deux fois.
- A1+A2+A3+AN : chaque capteur de courant à un seuil différent à programmer. Procéder comme lorsqu'il n'y a qu'un seul seuil mais répétez l'opération plusieurs fois.

Validez avec la touche ↵ . Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche ↶.

Remarque : La modification des seuils en mode transitoire est impossible si l'appareil est en recherche de transitoire.

4.8.3. SEUILS DE COURANT DU MODE COURANT D'APPEL

Un troisième écran, affiché en appuyant sur l'icône , permet de définir les seuils de courant d'appel. Il s'agit en effet de programmer le seuil de déclenchement et le seuil d'arrêt de la capture de courant d'appel (le seuil d'arrêt étant le seuil de déclenchement diminué de l'hystérésis).

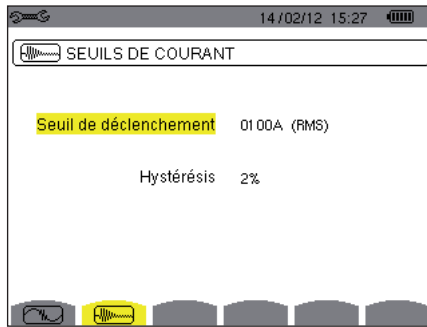


Figure 30: l'écran Seuils de courant d'appel dans le menu Mode courant d'appel

Pour modifier le seuil de déclenchement en courant d'appel, appuyez sur la touche \leftarrow . Utilisez les touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow et \rightarrow pour modifier la valeur du seuil de déclenchement. L'unité peut être l'A, le kA ou le mA. Appuyez sur la touche \leftarrow , puis utilisez les touches \uparrow , \downarrow pour surligner l'hystérésis en jaune. Utilisez les touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow et \rightarrow pour modifier la valeur de l'hystérésis et appuyez sur la touche \leftarrow pour valider.

Remarques : pour plus d'informations sur l'hystérésis, référez-vous au § 16.3. Configurer l'hystérésis à 100% équivaut à ne pas avoir de seuil d'arrêt (voir § 16.7).

La modification des seuils en mode courant d'appel est impossible si l'appareil est en capture de courant d'appel.

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur la touche .

4.9. MODE TENDANCE

L'appareil dispose d'une fonction d'enregistrement (touche , voir § 9) qui permet d'enregistrer des valeurs mesurées et calculées (Urms, Vrms, Arms, etc.).

Appuyez sur la touche du mode *Configuration*  et sélectionnez le sous-menu *Mode Tendence* .

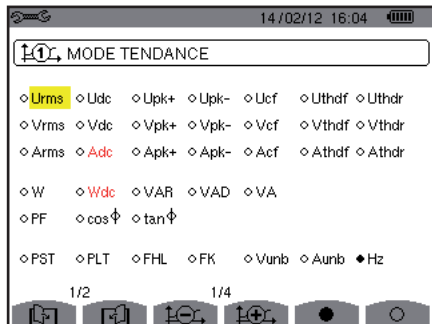


Figure 31: Le premier écran du Mode tendance

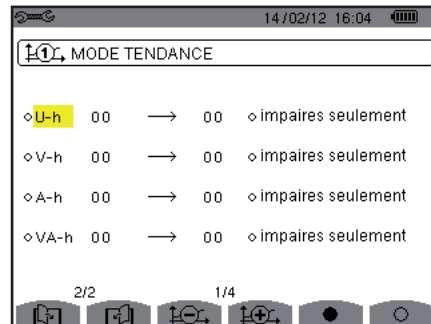


Figure 32: Le deuxième écran du Mode tendance

Il y a 4 configurations programmables possibles H1 , H2 , H3 et H4 , indépendantes les unes des autres. Pour passer de l'une à l'autre, utilisez les touches \leftarrow ou \rightarrow .

Pour sélectionner le paramètre à enregistrer, déplacez le curseur jaune à l'aide des touches \uparrow , \downarrow , \leftarrow et \rightarrow sur ce paramètre puis validez avec la touche \leftarrow . Le paramètre sélectionné est repéré par un point rouge. La fréquence (Hz) est toujours sélectionnée (point noir).

Remarque : L'affichage d'une grandeur en rouge signifie qu'elle est incompatible avec la configuration choisie (branchement sélectionné, capteurs branchés, ratios programmés, référence des taux harmoniques des phases, décomposition des grandeurs non-actives). Par exemple, si aucun capteur de courant n'est branché, toutes des grandeurs de courant seront en rouge.

Pour sélectionner tous les paramètres d'une page, appuyez sur la touche ●.
 Pour désélectionner tous les paramètres d'une page, appuyez sur la touche ○.

Pour changer de page de configuration, appuyez sur la touche  ou .

Les valeurs enregistrables sont :

Unité	Désignation
Urms	Tension composée efficace.
Udc	Tension composée continue.
Upk+	Valeur crête maximale de tension composée.
Upk-	Valeur crête minimale de tension composée.
Ucf	Facteur de crête de la tension composée.
Uthdf	Distorsion harmonique de la tension composée avec la valeur RMS du fondamental en référence.
Uthdr	Distorsion harmonique de la tension composée avec la valeur RMS totale sans DC en référence.
Vrms	Tension simple efficace.
Vdc	Tension simple continue.
Vpk+	Valeur crête maximale de tension simple.
Vpk-	Valeur crête minimale de tension simple.
Vcf	Facteur de crête de la tension simple.
Vthdf	Distorsion harmonique de la tension simple avec la valeur RMS du fondamental en référence.
Vthdr	Distorsion harmonique de la tension simple avec la valeur RMS totale sans DC en référence.
Arms	Courant efficace.
Adc	Courant continu.
Apk+	Valeur crête maximale de courant.
Apk-	Valeur crête minimale de courant.
Acf	Facteur de crête du courant.
Athdf	Distorsion harmonique du courant avec la valeur RMS du fondamental en référence.
Athdr	Distorsion harmonique du courant avec la valeur RMS totale sans DC en référence.
W	Puissance active.
Wdc	Puissance continue.
VAR	Puissance réactive ou non-active.
VAD	Puissance déformante.
VA	Puissance apparente.
PF	Facteur de puissance.
cos Φ	Cosinus du déphasage de la tension par rapport au courant (facteur de déplacement ou facteur de puissance fondamental – DPF).
tan Φ	Tangente du déphasage de la tension par rapport au courant.
PST	Flicker court terme.
PLT	Flicker long terme
FHL	Facteur de perte harmonique
FK	Facteur K.
Vunb ou Uunb	Déséquilibre de la tension simple (montage avec neutre). Déséquilibre de la tension composée (montage sans neutre).
Aunb	Déséquilibre en courant.
Hz	Fréquence du réseau.
U-h	Harmoniques en tension composée.
V-h	Harmoniques en tension simple
A-h	Harmoniques en courant.
VA-h	Harmoniques en puissance.

Les quatre dernières lignes concernent l'enregistrement des harmoniques des grandeurs U, V, A et VA. Pour chacune de ces grandeurs, il est possible de sélectionner les rangs des harmoniques à enregistrer (entre 0 et 50) et, éventuellement dans cette plage, les harmoniques impaires seulement.

Remarque : Les taux d'harmonique de rang 01 seront affichés uniquement s'ils concernent des valeurs exprimées en %r.

Pour modifier un rang d'harmonique, sélectionner d'abord le paramètre à enregistrer (repéré par un point rouge), puis déplacez le curseur jaune à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ sur ce chiffre puis validez avec la touche ↵. Modifiez la valeur à l'aide des touches ▲ et ▼, puis validez avec la touche ↵.

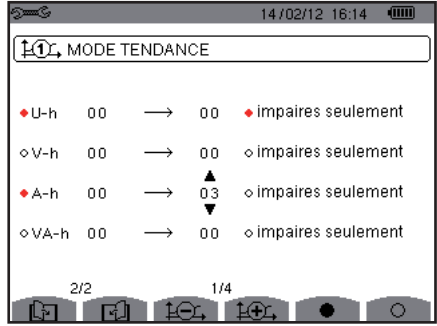


Figure 33 : Le deuxième écran du Mode tendance en cours de modification

Remarque : Si un enregistrement est en cours, la configuration associée n'est pas modifiable et les valeurs sélectionnées sont repérées par un point noir.

Pour retourner au menu Configuration, appuyez sur ↶.

4.10. MODE ALARME

L'écran ◁ définit les alarmes qui seront utilisées par la fonction *Mode alarme* (voir § 7).

Vous pouvez définir une alarme sur chacun des paramètres suivants : Hz, Urms, Vrms, Arms, IUdcl, IVdcl, IAdcl, IUpk+l, IVpk+l, IApk+l, IUpk-l, IVpk-l, IApk-l, Ucf, Vcf, Acf, Uthdf, Vthdf, Athdf, Uthdr, Vthdr, Athdr, IWl, IWdcl, IVARI, VAD, VA, IPFI, Icos ϕl, Itan ϕl, PST, PLT, FHL, FK, Vunb (ou Uunb pour une source triphasée sans neutre), Aunb, U-h, V-h, A-h et IVA-hl (voir le tableau des abréviations au § 2.9).

Il y a 40 alarmes programmables.

Pour activer une alarme, déplacez le curseur jaune sur son numéro à l'aide des touches ▲, ▼ puis validez avec la touche ↵. L'alarme active est repérée par un point rouge. Une alarme non programmée (« ? ») n'est pas activable.

Pour programmer l'alarme, déplacez le curseur jaune à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ puis validez avec la touche ↵. Modifiez la valeur, puis validez à nouveau.

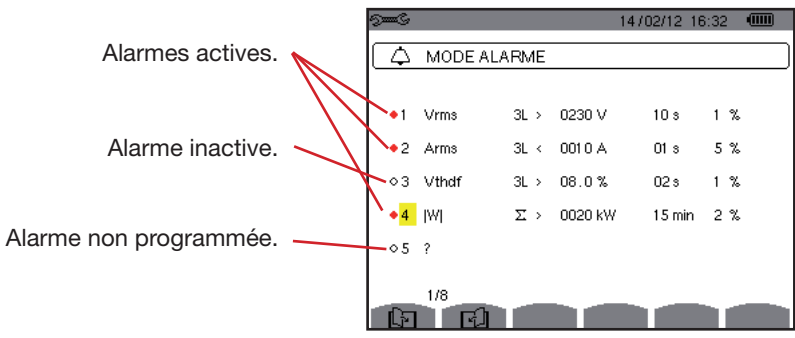




Figure 34 : le menu Mode alarme

Pour définir une alarme, programmez les valeurs suivantes :

- Le type de l'alarme.
- Le rang harmonique (entre 0 et 50), pour IVA-hI, A-h, U-h et V-h uniquement.
- La cible de l'alarme :
 - 3L : 3 phases surveillées individuellement,
 - N : surveillance sur le neutre,
 - 4L : 3 phases et neutre surveillés individuellement,
 - Σ : surveillance de la somme des phases.
- Le sens de l'alarme (> ou <) uniquement pour Hz, Urms, Vrms, Arms, IUdcl, IVdcl, IAdcl, IUpk+l, IVpk+l, IApk+l, IUpk-l, IVpk-l et IApk-l.
- Le seuil de déclenchement de l'alarme (valeur et unité pour Urms, Vrms, Arms, IUdcl, IVdcl, IAdcl, IUpk+l, IVpk+l, IApk+l, IUpk-l, IVpk-l, IApk-l, IWl, IWdcl, IVARI, VAD et VA).
- La durée minimale de dépassement du seuil pour validation de l'alarme : en minutes ou secondes ou, uniquement pour Vrms, Urms et Arms (hors neutre), en centièmes de seconde.
- La valeur d'hystérésis : 1 %, 2 %, 5 % ou 10 % (voir § 16.3).

Pour passer d'une page à l'autre, appuyez sur la touche  ou .

Chaque dépassement d'alarme sera noté dans une campagne d'alarmes.

Remarques : L'affichage en rouge d'une ligne d'alarme signifie que la grandeur et/ou la cible programmée est incompatible avec la configuration choisie : (branchement sélectionné, capteurs branchés, ratios programmés, méthodes de calcul choisies).

Les alarmes sur les taux d'harmonique de rang 01 ne portent que sur les valeurs exprimées en %r.

Si une recherche d'alarme est en cours, les alarmes activées ne sont pas modifiables et sont repérées par un point noir. De nouvelles alarmes (non encore programmées ou non activées) peuvent néanmoins être activées.

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur .

4.11. EFFACEMENT DES DONNÉES

Le menu  efface en partie ou en totalité les données enregistrées par l'appareil.

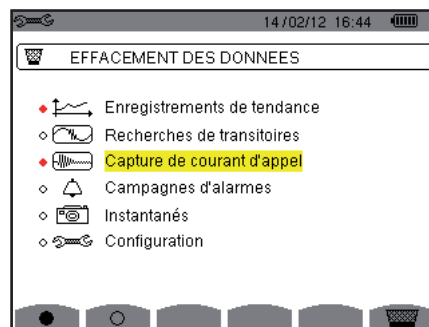


Figure 35 : le menu Effacement des données

Pour sélectionner une donnée à effacer, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶ puis validez avec la touche ↵. La donnée à effacer est repérée par un point rouge.

Pour sélectionner toutes les données, appuyez sur la touche ●.

Pour désélectionner toutes les données, appuyez sur la touche ○.

Pour procéder à l'effacement, appuyez sur la touche , puis confirmez avec la touche ↵.

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur .

Remarque : Les effacements possibles dépendent des enregistrements en cours (enregistrement, comptage d'énergie, recherche de transitoire, d'alarme, et/ou de l'acquisition de courant d'appel).

4.12. INFORMATIONS

L'écran ⓘ affiche les informations concernant l'appareil.

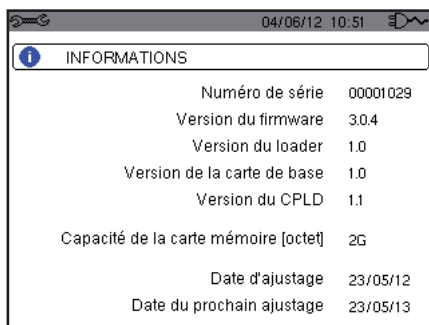


Figure 36 : le menu Informations

Pour retourner au menu *Configuration*, appuyez sur ↶.

5. CAPTURE DE FORME D'ONDE

Le Mode *Capture de forme d'onde*  permet d'afficher et de capturer des transitoires et des appels de courant.

Il contient deux sous-modes :

- Le mode transitoire (voir § 5.1)
- Le mode courant d'appel (voir § 5.2)

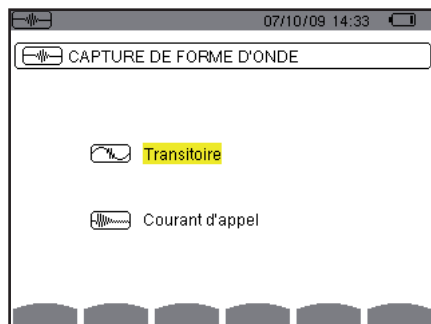



Figure 37 : l'écran du mode *Capture de forme d'onde*

Pour sélectionner un sous-mode, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches ▲ et ▼, puis validez avec la touche ↵.

Pour revenir à l'écran *Capture de forme d'onde*, appuyez sur ↶.

5.1. MODE TRANSITOIRE

Le mode  permet d'enregistrer des transitoires, de consulter la liste des recherches enregistrées et la liste des transitoires qu'elles contiennent ou de les effacer. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 recherches et 210 transitoires.

A l'appel du mode transitoire :

- Si aucun enregistrement n'a été réalisé, alors l'écran *Programmation d'une recherche* s'affiche.
- Si des transitoires ont été enregistrés, alors l'écran *Liste des recherches de transitoires* s'affiche.

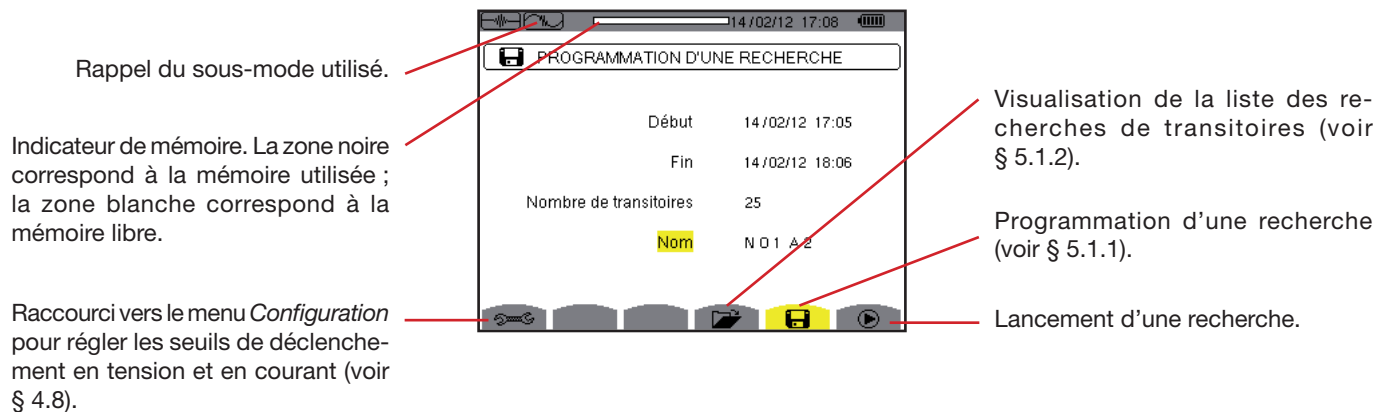


Figure 38 : l'écran *Programmation d'une recherche* en mode transitoire

5.1.1. PROGRAMMATION ET LANCEMENT D'UNE RECHERCHE

Pour programmer la recherche de transitoire, entrez la date et l'heure du début, la date et l'heure de fin, le nombre de transitoires à rechercher puis le nom de la recherche.

Pour modifier une donnée, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches ▲ et ▼ puis validez avec la touche ↵. Modifiez la valeur à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶, puis validez à nouveau.

Le nom peut comporter 8 caractères au maximum. Plusieurs recherches peuvent porter le même nom. Les caractères alpha-numériques disponibles sont les lettres majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Les 5 derniers noms donnés (en modes transitoire, tendance et alarme) sont gardés en mémoire. Lors de la saisie du nom, il peut alors être complété automatiquement.

Remarques : L'horodatage de début doit être postérieur à l'horodatage actuel.

L'horodatage de fin doit être postérieur à l'horodatage de début.

Une fois la programmation terminée, lancez la recherche en appuyant sur la touche ▶. L'icône ▶ de la barre de statut clignote indiquant que la recherche a été lancée. La touche ⏏ remplace la touche ▶ et permet d'arrêter la recherche avant qu'elle ne soit terminée.

Le message *Recherche en attente* s'affiche jusqu'à ce que l'heure du début soit atteinte. Puis il est remplacé par le message *Recherche en cours*. Quand l'heure de fin est atteinte, l'écran *Programmation d'une recherche* revient avec la touche ▶. La programmation d'une nouvelle recherche est alors possible.

Pendant une recherche de transitoires, seul le champ date de fin est modifiable. Il est automatiquement surligné en jaune.

Pour revenir à l'écran *Capture de forme d'onde*, appuyez sur ↶.

5.1.2. VISUALISATION D'UN TRANSITOIRE

Pour visualiser les transitoires enregistrés, appuyez sur la touche 📄. L'écran *Liste des recherches des transitoires* s'affiche.

Rappel du sous-mode utilisé.

Indicateur de mémoire. La zone noire correspond à la mémoire utilisée ; la zone blanche correspond à la mémoire libre.



Figure 39 : l'écran *Liste des recherches des transitoires*

Si la date de fin est en rouge, c'est parce qu'elle ne correspond pas à la date de fin initialement programmée :

- soit à cause d'un problème d'alimentation (batterie faible ou débranchement de l'appareil alimenté par le secteur uniquement),
- soit parce que le nombre de transitoires a été atteint mettant ainsi fin à la recherche.

Pour sélectionner une recherche de transitoire, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. La recherche sélectionnée est marquée en gras. Puis validez avec la touche ↵. L'appareil affiche alors les transitoires sous forme de liste.

Voie déclenchante du transitoire.

Numéro de transitoire.

Nom de la recherche de transitoires.

L'icône ▼ permet d'activer ou de désactiver le choix d'un filtre d'affichage pour la liste des transitoires.

Filtre d'affichage des transitoires :

▼ : affiche tous les transitoires.

4 V : affiche les transitoires déclenchés par un événement sur une des 4 voies de tension.

4 A : affiche les transitoires déclenchés par un événement sur une des 4 voies de courant.

L1, L2 ou L3 : affiche les transitoires déclenchés par un événement sur une phase en particulier (tension ou courant).

N : affiche les transitoires déclenchés par un événement sur le courant de neutre ou la tension de neutre.

Figure 40 : l'écran Liste des transitoires dans le cas d'un montage triphasé 5 fils

Pour sélectionner un transitoire, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. Le champ sélectionné est marqué en gras. Puis validez avec la touche ↵. L'appareil affiche les transitoires sous forme de courbes.

Localisation dans l'enregistrement de la zone affichée.

Déplacement du curseur une période de signal avant la date de déclenchement du transitoire.

Déplacement du curseur à la date de déclenchement du transitoire.

Rappel du numéro attribué à la courbe affichée ; ici le disque d'identification 1 est plein pour signifier que V1 est la voie qui a déclenché la capture du transitoire.

Sélection des courbes à afficher.

Valeur instantanée des signaux selon la position du curseur. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.

Figure 41 : exemple d'affichage des transitoires sous forme de courbes en branchement triphasé 5 fils

Remarque : Le filtre de sélection des courbes à afficher est dynamique et dépend du branchement choisi. Par exemple, il proposera (3U, 3A) pour un montage triphasé 3 fils

Pour revenir à l'écran *Liste des transitoires*, appuyez sur ↶.

5.1.3. SUPPRESSION D'UNE RECHERCHE DE TRANSITOIRES

Lors de la visualisation de la liste des recherche de transitoires (voir figure 39), sélectionnez la recherche à effacer. Pour cela, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. La recherche sélectionnée est marquée en gras.

Appuyez ensuite sur la touche 🗑️. Appuyez sur ↵ pour valider ou sur ↶ pour annuler.

Remarque : La suppression d'une recherche de transitoire est possible uniquement si elle n'est pas en cours.

Pour revenir à l'écran de *Capture de forme d'onde*, appuyez sur la touche ↶.



5.1.4. SUPPRESSION D'UN TRANSITOIRE

Lors de la visualisation de la liste des transitoires dans une recherche (voir figure 40), sélectionnez le transitoire à effacer. Pour cela, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. Le transitoire sélectionné est marqué en gras.

Appuyez ensuite sur la touche 🗑️. Appuyez sur ↵ pour valider ou sur ↶ pour annuler.

Pour revenir à l'écran de *Capture de forme d'onde*, appuyez sur la touche ↶.

5.2. MODE COURANT D'APPEL

Toujours dans le mode , le sous-mode  permet de capturer un courant d'appel (formes d'onde des tensions et des courants, fréquence du réseau, valeurs RMS demi-période des tensions et des courants hors neutre), de visualiser la capture ainsi réalisée et de l'effacer.

A l'appel du mode courant d'appel :

- Si aucune capture n'a été réalisée, alors l'écran *Programmation de la capture* s'affiche.
- Si une capture a été réalisée, alors l'écran *Caractéristiques de la capture* s'affiche.

5.2.1. PROGRAMMATION DE LA CAPTURE

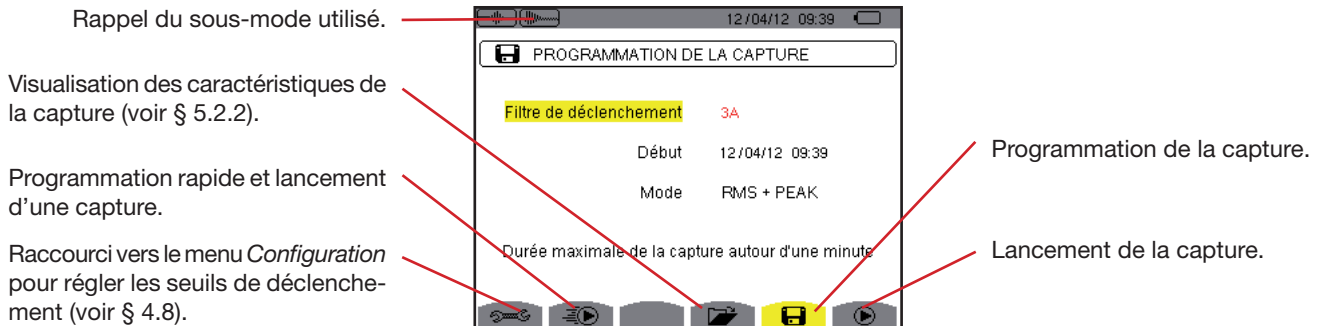


Figure 42 : l'écran *Programmation de la capture en mode courant d'appel*

Pour lancer rapidement un enregistrement, appuyez sur la touche . L'enregistrement débutera immédiatement et se fera avec un seuil de courant à 0 A et un hystérésis à 100%.

Attention : Le lancement rapide d'un appel de courant modifie la configuration du seuil de courant..

Pour programmer une capture, entrez le filtre de déclenchement (3A, A1, A2 ou A3), la date et l'heure du début ainsi que le mode d'enregistrement (RMS + PEAK ou RMS seulement).





- Le mode d'enregistrement RMS + PEAK permet d'effectuer un enregistrement de tendance des valeurs RMS demi-période et un enregistrement de tendance des échantillons (enveloppes et formes). La durée maximale d'un tel enregistrement dépend de la fréquence et se situe en moyenne autour d'une minute.
- Dans le mode d'enregistrement RMS seulement, l'enregistrement des échantillons est supprimé au profit d'une augmentation de la durée de maximale de la capture. En effet, ce mode n'enregistre que les valeurs RMS demi-période et sa durée maximale se situe autour de dix minutes.

Pour modifier une donnée, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches ▲ et ▼ puis validez avec la touche ↵. Modifiez la valeur à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶, puis validez à nouveau.

Remarques : L'affichage en rouge du filtre de déclenchement signifie qu'il n'est pas disponible à cause d'une incompatibilité avec la configuration (branchement, type de capteurs ou ratio de courant).

Pour plus d'informations sur le filtre de déclenchement référez-vous au § 16.7.

La programmation d'une capture de courant d'appel n'est pas possible si une campagne d'alarme est en cours.

Une fois la programmation terminée, lancez la capture en appuyant sur la touche . L'icône  de la barre de statut clignote indiquant que la capture a été lancée. La touche  remplace la touche  et permet d'arrêter la capture avant qu'elle ne soit terminée.

Attention : La tension doit être présente avant le courant d'appel proprement dit pour un asservissement en fréquence stable et correct.

Le message *Capture en attente* s'affiche jusqu'à ce que l'heure du début soit atteinte et que les conditions de déclenchement soient réunies. Puis il est remplacé par le message *Capture en cours*. L'indicateur d'occupation de mémoire apparaît dans la partie supérieure de l'écran. Il disparaît lorsque la capture est terminée.



Si la capture se termine avec un événement d'arrêt (voir les conditions au § 16.7) ou si la mémoire d'enregistrement de l'appareil est pleine, alors la capture s'arrête automatiquement.

Remarque : L'appareil ne peut garder en mémoire qu'une seule capture de courant d'appel. Si vous voulez réaliser une autre capture, effacez d'abord la précédente.

Pour revenir à l'écran *Capture de forme d'onde*, appuyez sur ↶.

5.2.2. VISUALISATION DES CARACTÉRISTIQUES DE LA CAPTURE

Pour visualiser les caractéristiques de la capture, appuyez sur la touche . L'écran *Caractéristiques de la capture* s'affiche.

Visualisation en mode PEAK (voir § 5.2.4).

Visualisation en mode RMS (voir § 5.2.3).

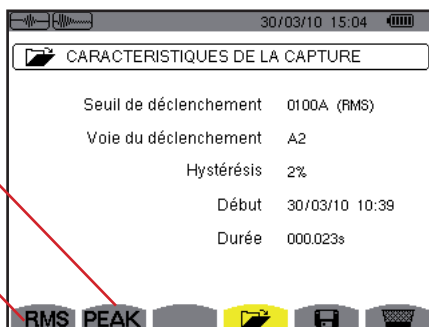


Figure 43 : l'écran *Caractéristiques de la capture*

Si une durée de capture est affichée en rouge, c'est parce qu'elle a été écourtée :

- soit à cause d'un problème d'alimentation (batterie faible),
- soit parce que la mémoire était pleine.
- soit à cause d'une erreur sur la mesure.
- soit à cause d'une incompatibilité entre la grandeur surveillée et la configuration de l'appareil (par exemple retrait d'un capteur de courant).

Choisissez le type de visualisation **RMS** ou **PEAK** en appuyant sur la touche jaune du clavier correspondant aux icônes. L'appareil affiche alors les courbes.

Remarque : la touche PEAK n'est pas affichée lorsque le mode d'enregistrement de la capture de courant d'appel est RMS seulement.

5.2.3. VALEUR EFFICACE VRAIE DU COURANT ET DE LA TENSION

Le mode **RMS** permet de visualiser l'enregistrement de la tendance de la valeur efficace vraie demi-période du courant et de la tension ainsi que la courbe de tendance de la fréquence.

L'affichage dépend du type de filtre de sélection :

3V : affiche les 3 tensions pendant la capture du courant d'appel pour les montages avec neutre.

3U : affiche les 3 tensions pendant la capture du courant d'appel pour les montages sans neutre.

3A : affiche les 3 courants pendant la capture du courant d'appel.

L1, L2, L3 : affiche le courant et la tension respectivement sur les phases 1, 2 et 3 (uniquement pour les montages avec neutre).

Hz : affiche l'évolution de la fréquence du réseau en fonction du temps.

Ci-dessous, trois exemples d'affichage.

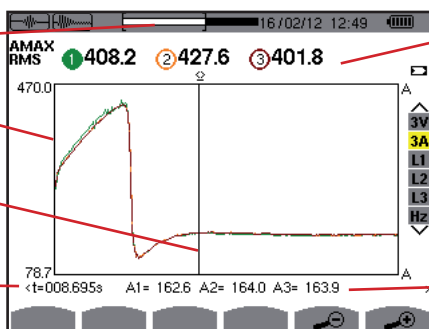
5.2.3.1. L'écran d'affichage RMS en 3A pour un branchement triphasé avec neutre

Localisation de la zone affichée dans l'enregistrement.

Échelle des valeurs en ampère.

Curseur temporel. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

t : position temporelle relative du curseur (t=0 correspond au début de la capture du courant d'appel).



MAX : valeur RMS demi-période maximale de la capture du courant d'appel.

Rappel du numéro attribué à la courbe affichée. Ici le disque d'identification 1 est plein pour signifier que A1 est la voie qui a déclenché la capture de courant d'appel.

A1, A2, A3 : valeurs RMS de la demi-période des courants 1, 2 et 3 à la position du curseur.

Figure 44 : l'écran d'affichage RMS en 3A pour un branchement triphasé avec neutre

5.2.3.2. L'écran d'affichage RMS en 3A pour un branchement triphasé sans neutre


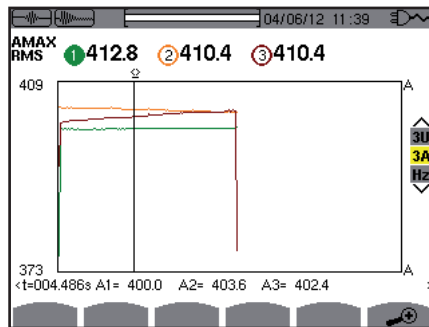


Figure 45 : l'écran d'affichage RMS en 3A pour un branchement triphasé sans neutre

5.2.3.3. L'écran d'affichage RMS en L1 pour un branchement triphasé avec neutre

MAX : valeur RMS demi-période maximale de la capture du courant d'appel.

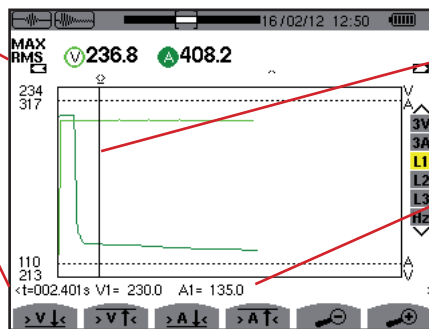t : position temporelle relative du curseur (t=0 correspond au début de la capture du courant d'appel).



Curseur temporel de la courbe. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

V1 : valeur RMS de la demi-période de la tension 1 à la position du curseur.

A1 : valeur RMS de la demi-période du courant 1 à la position du curseur.

Figure 46 : l'écran d'affichage RMS en L1 pour un branchement triphasé avec neutre

Remarque : Les filtres L2 et L3 permettent d'afficher l'enregistrement de la valeur efficace vraie demi-période du courant et de la tension sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre L1.

Les touches $\text{>V}\downarrow\leftarrow$, $\text{>V}\uparrow\leftarrow$, $\text{>A}\downarrow\leftarrow$ et $\text{>A}\uparrow\leftarrow$ permettent de se positionner sur la première occurrence de valeur minimale ou maximale, de tension ou de courant.

5.2.3.4. L'écran d'affichage RMS en Hz pour un branchement triphasé sans neutre

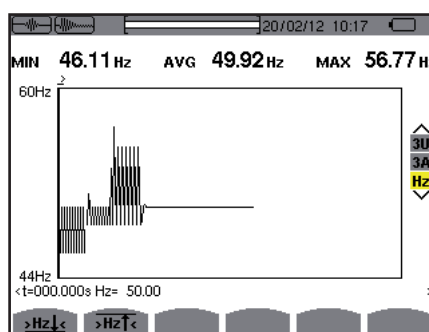


Figure 47 : l'écran d'affichage RMS en Hz pour un branchement triphasé sans neutre

Les touches $\text{>Hz}\downarrow\leftarrow$ et $\text{>Hz}\uparrow\leftarrow$ permettent de se positionner sur la première occurrence de valeur minimale ou maximale de fréquence.

5.2.4. VALEUR INSTANTANÉE DU COURANT D'APPEL

Le mode **PEAK** permet de visualiser les enveloppes et les formes d'onde de la capture du courant d'appel.

Le type de visualisation PEAK d'une capture de courant d'appel comporte deux représentations possibles :

- la représentation de type «enveloppe»
- la représentation de type «forme d'onde».

Le passage de l'un à l'autre de ces représentation est fait automatiquement en fonction du niveau de zoom. Si le zoom avant est suffisamment fort, la représentation est du type «forme d'onde».

L'affichage dépend du type de filtre d'affichage :

- 4V** : affiche les 4 tensions pendant la capture de courant d'appel pour les montages avec neutre (uniquement pour une visualisation de type forme d'onde).
- 3U** : affiche les 3 tensions pendant la capture du courant d'appel pour les montages sans neutre (uniquement pour une visualisation de type forme d'onde).
- 4A** : affiche les 4 courants pendant la capture du courant d'appel (uniquement pour une visualisation de type forme d'onde).
- L1, L2 ou L3** : affiche la tension et le courant respectivement sur les phases 1, 2 et 3 (uniquement pour les montages avec neutre et pour une visualisation de type forme d'onde)..
- N** : affiche le courant neutre et la tension de neutre pendant la capture du courant d'appel (uniquement pour une visualisation de type forme d'onde).
- V1, V2, V3** : affiche les 3 tensions pendant la capture du courant d'appel pour les montages avec neutre (uniquement pour une visualisation de type enveloppe).
- U1, U2, U3** : affiche les 3 tensions pendant la capture du courant d'appel pour les montages sans neutre (uniquement pour une visualisation de type enveloppe).
- A1, A2, A3** : affiche les 3 courants pendant la capture du courant d'appel (uniquement pour une visualisation de type enveloppe).

Ci-dessous, trois exemples d'affichage.

5.2.4.1. L'écran d'affichage PEAK en 4A pour un branchement triphasé 5 fils

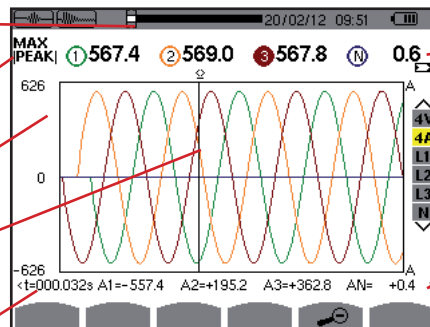
Localisation de la zone affichée dans l'enregistrement.

MAX IPEAKI : valeur absolue.

Échelle des valeurs en ampère.

Curseur temporel. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

t : position temporelle relative du curseur (t=0 correspond au début de la capture du courant d'appel).



Rappel du numéro attribué à la courbe affichée. Ici le disque d'identification 3 est plein pour signifier que A3 est la voie qui a déclenché la capture de courant d'appel.

A1, A2, A3 : valeurs instantanées des courants 1, 2 et 3 à la position du curseur.

Figure 48 : l'écran d'affichage PEAK en 4A pour un branchement triphasé 5 fils

5.2.4.2. L'écran d'affichage PEAK en 3A pour un branchement triphasé 3 fils

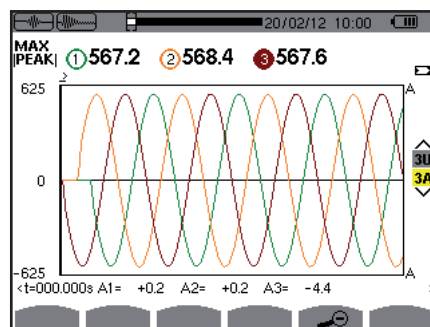


Figure 49 : l'écran d'affichage PEAK en 3A pour un branchement triphasé 3 fils

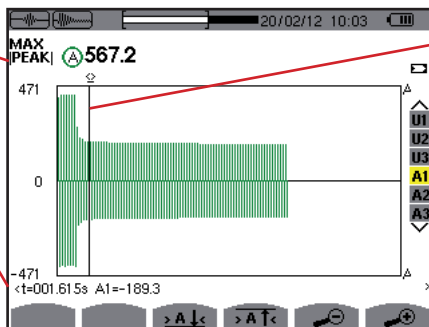
5.2.4.3. L'écran d'affichage PEAK en A1 pour un branchement triphasé sans neutre

Dans le cas exposé ci-dessous le zoom arrière est suffisamment fort pour que la représentation soit du type «enveloppe».

MAX IPEAKI : valeur absolue instantanée maximale de la capture de courant d'appel.

t : position temporelle relative du curseur (t=0 correspond au début de la capture du courant d'appel).

A1 : valeur instantanée maximale de la demi-période du courant pointée par le curseur.




Curseur temporel de la courbe. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Figure 50 : l'écran d'affichage PEAK en A1 pour un branchement triphasé sans neutre

Remarque : Les filtres A2 et A3 affichent l'enregistrement de l'enveloppe du courant sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre A1.

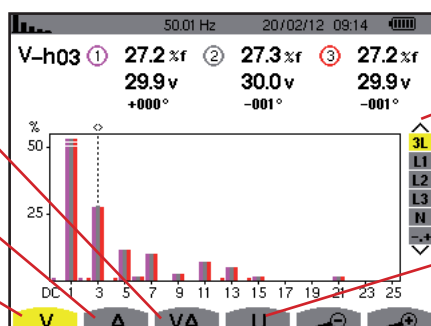
6. HARMONIQUE

Le mode *Harmonique*  affiche la représentation des taux d'harmoniques de la tension, du courant et de la puissance apparente par rang. Elle permet la détermination des courants harmoniques produits par les charges non linéaires ainsi que l'analyse des problèmes engendrés par ces mêmes harmoniques en fonction de leur rang (échauffement des neutres, des conducteurs, des moteurs, etc.).

Analyse de la puissance apparente des harmoniques (voir § 6.3).

Analyse des harmoniques du courant (voir § 6.2).

Analyse des harmoniques de la tension simple (voir § 6.1).



Sélection des filtres et du mode expert (voir § 6.5). Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'affichage.

Analyse des harmoniques de la tension composée (voir § 6.4).

Figure 51 : l'écran du mode harmonique

6.1. TENSION SIMPLE

Le sous-menu **V** affiche les harmoniques de la tension simple uniquement pour les sources ayant un neutre.

Le choix des courbes à afficher est fonction du type de branchement (voir § 4.6) :

- Monophasé 2 fils : pas de choix (L1)
- Monophasé 3 fils : L1, N
- Diphasé 3 fils : 2L, L1, L2
- Diphasé 4 fils : 2L, L1, L2, N
- Triphasé 4 fils : 3L, L1, L2, L3, -,+
- Triphasé 5 fils : 3L, L1, L2, L3, N, -,+

Les captures d'écran montrées en exemple sont celles obtenues en branchement triphasé 5 fils.

6.1.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DE LA TENSION SIMPLE EN 3L

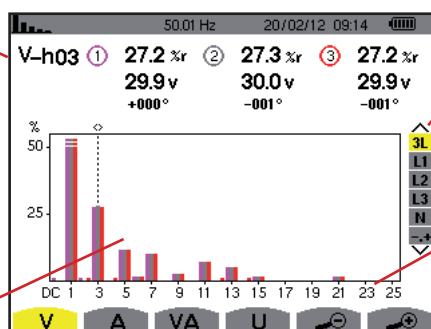
Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur. **V-h03** : numéro de l'harmonique.

% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

V : tension efficace de l'harmonique considérée.

+000° : déphasage par rapport au fondamental (rang 1).

Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.



Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2, L3, N ou du mode expert (branchement triphasé uniquement - voir § 6.5). Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.

Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la page 26 à 50 apparaît.

Figure 52 : exemple d'affichage des harmoniques de la tension simple en 3L

6.1.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DE LA TENSION SIMPLE EN L1

Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.

V-h03 : numéro de l'harmonique.

% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

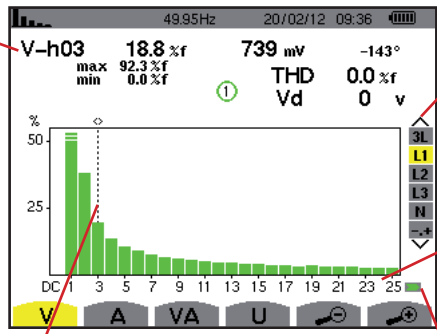
V : tension efficace de l'harmonique considérée.

+000° : déphasage par rapport au fondamentale (rang 1).

max - min : indicateurs de maximum et minimum du taux de l'harmonique considérée. Ils sont réinitialisés à chaque changement de numéro d'harmonique ou par appui sur la touche ↵.

THD : distorsion harmonique totale.

Vd : tension RMS déformante.



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2, L3, N ou du mode expert (branchement triphasé uniquement - voir § 6.5). Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.

Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Indicateur de présence d'harmoniques non nulles de rang supérieur à 25.

Figure 53 : exemple d'affichage des harmoniques de la tension simple en L1

Remarques : Les filtres L2 et L3 affichent les harmoniques de la tension simple respectivement sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre L1.

Il n'y a pas de déphasage ni valeur déformante pour la voie de neutre.

6.2. COURANT

Le sous-menu **A** affiche les harmoniques du courant.

6.2.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DU COURANT EN 3L

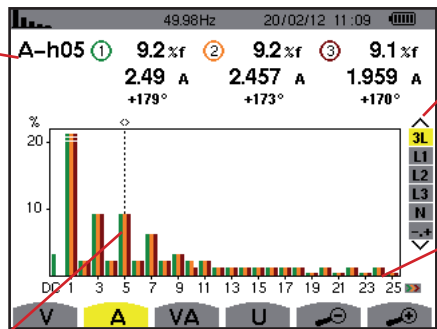
Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.

A-h05 : numéro de l'harmonique.

% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

A : courant efficace de l'harmonique considérée.

+000° : déphasage par rapport au fondamentale (rang 1).



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2, L3, N ou du mode expert (branchement triphasé uniquement - voir § 6.5). Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.

Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Figure 54 : exemple d'affichage des harmoniques du courant en 3L

6.2.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DU COURANT EN L1

Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.
A-h05 : numéro de l'harmonique.
 % : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

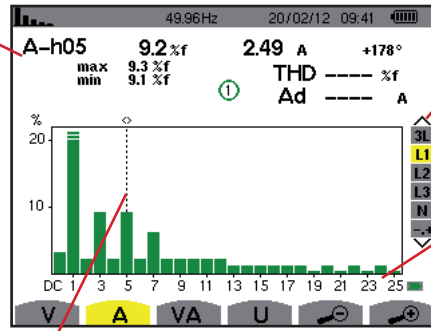
A : courant efficace de l'harmonique considérée.

+000° : déphasage par rapport à la fondamentale (rang 1).

max – min : indicateurs de maximum et minimum du taux de l'harmonique considérée. Ils sont réinitialisés à chaque changement de numéro d'harmonique ou par appui sur la touche ←.

THD : distorsion harmonique totale.

Ad : Courant RMS déformant.



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2, L3, N ou du mode expert (branchement triphasé uniquement - voir § 6.5). Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.

Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Figure 55 : exemple d'affichage des harmoniques du courant en L1

Remarques : Les filtres L2 et L3 affichent les harmoniques du courant respectivement sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre L1.

Il n'y a pas de déphasage ni valeur déformante pour la voie de neutre.

6.3. PUISSANCE APPARENTE

Le sous-menu **VA** affiche la puissance apparente de chaque harmonique, pour tous les branchements sauf en triphasé 3 fils.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Les barres de l'histogramme au dessus de l'axe horizontal correspondent à une puissance harmonique consommée, celles au-dessous correspondent à une puissance harmonique générée.

6.3.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DE LA PUISSANCE APPARENTE EN 3L

Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.

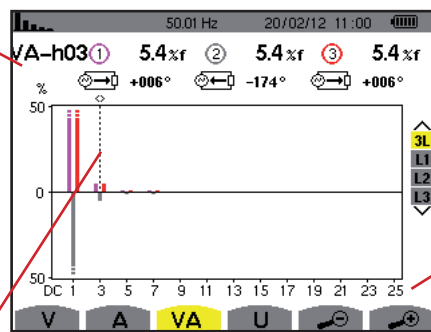
VA-h03 : numéro de l'harmonique.

% : taux d'harmonique avec la puissance apparente fondamentale en référence (%f) ou la puissance apparente (totale) en référence (%r).

+000° : déphasage de l'harmonique tension par rapport à l'harmonique courant pour le rang considéré.

☞ : Indicateur de génération d'énergie pour cette harmonique.

☞ : Indicateur de consommation d'énergie pour cette harmonique.



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2 ou L3. Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport à la puissance apparente fondamentale ou à la puissance apparente (totale).


Rang DC : composante continue.

Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Figure 56 : exemple d'affichage de la puissance apparente des harmoniques en 3L

6.3.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DE LA PUISSANCE APPARENTE DES HARMONIQUES EN L1

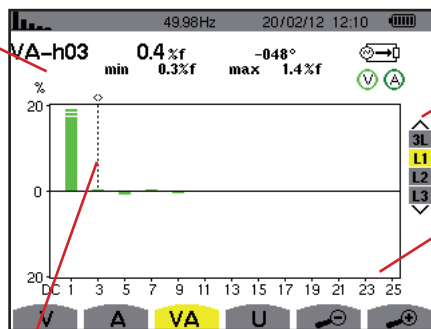Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.
VA-h03 : numéro de l'harmonique.
 % : taux d'harmonique avec la puissance apparente fondamentale en référence (%f) ou la puissance apparente (totale) en référence (%r).
+000°: déphasage de l'harmonique tension par rapport à l'harmonique courant pour le rang considéré.
min – max : indicateurs de maximum et minimum du taux de l'harmonique considérée. Ils sont réinitialisés à chaque changement de numéro d'harmonique ou par appui sur la touche ↵.



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2 ou L3. Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport à la puissance apparente fondamentale ou à la puissance apparente (totale).


Rang DC : composante continue.
Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.
 : Indicateur de consommation d'énergie pour cette harmonique.

Figure 57 : exemple d'affichage de la puissance apparente des harmoniques en L1

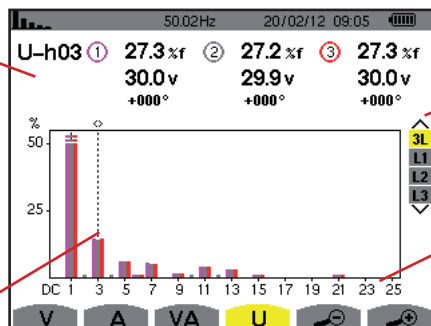
Remarque : Les filtres L2 et L3 affichent la puissance apparente des harmoniques respectivement sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre L1.

6.4. TENSION COMPOSÉE

Le sous-menu **U** est disponible pour tous les branchements hormis les monophasés 2 ou 3 fils.. Ce sous-menu affiche les harmoniques de la tension composée.

6.4.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DE LA TENSION COMPOSÉE EN 3L

Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.
U-h03 : numéro de l'harmonique.
 % : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).
V : tension efficace de l'harmonique considérée.
+000° : déphasage par rapport à l'harmonique fondamentale (rang 1).



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2, L3. Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.


L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.
Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Figure 58 : exemple d'affichage des harmoniques de la tension composée en 3L

6.4.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES HARMONIQUES DE LA TENSION COMPOSÉE EN L1

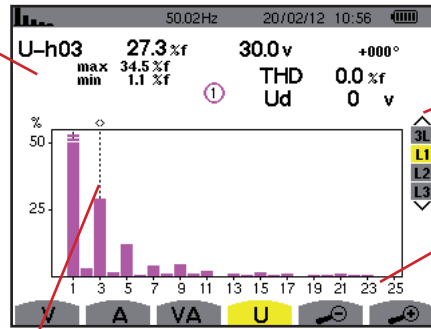Ces informations sont relatives à l'harmonique pointée par le curseur.
Uh 03 : numéro de l'harmonique.
% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).
V : tension efficace de l'harmonique considérée.
+000° : déphasage par rapport à la fondamentale (rang 1).
max - min : indicateurs de maximum et minimum du taux d'harmonique ou par appui sur la touche ↵.
THD : distorsion harmonique totale.
Ud : tension composée RMS déformante.



Curseur de sélection des rangs harmoniques. Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour déplacer le curseur.

Affichage des 3 phases 3L, de L1, L2 ou L3. Pour sélectionner l'affichage, appuyez sur les touches ▲ ou ▼.

L'axe horizontal indique les rangs des harmoniques. Le niveau des harmoniques est donné en pourcentage par rapport au fondamental ou à la valeur RMS totale.

Rang DC : composante continue.
Rang (1 à 25) : rang des harmoniques. Dès que le curseur dépasse le rang 25, la plage 26 à 50 apparaît.

Figure 59 : exemple d'affichage des harmoniques de la tension composée en L1

Remarque : Les filtres L2 et L3 affichent les harmoniques de la tension composée respectivement sur les phases 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le filtre L1.

6.5. MODE EXPERT

Le mode expert **EX** est disponible uniquement en branchement triphasé. Il permet d'afficher l'influence des harmoniques sur l'échauffement du neutre ou sur les machines tournantes. Pour afficher le mode expert, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ du clavier. La sélection est surlignée en jaune et l'écran affiche simultanément le mode expert.

À partir de cet écran, deux sous-menus sont disponibles :

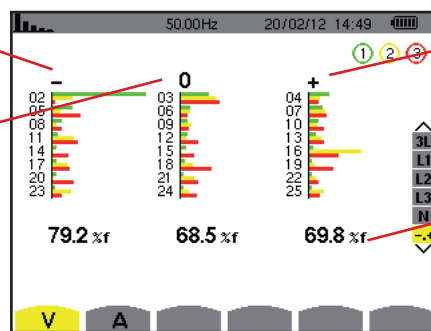
- **V** pour les montages triphasés avec neutre ou **U** pour le montage triphasé sans neutre.
- **A** pour le mode expert en courant.

6.5.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU MODE EXPERT POUR LA TENSION SIMPLE

Pour les montages triphasés avec neutre, le sous-menu **V** affiche l'influence des harmoniques de la tension simple sur l'échauffement du neutre ou sur les machines tournantes.

Harmoniques induisant une séquence négative.

Harmoniques induisant une séquence nulle.



Harmoniques induisant une séquence positive.

% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

Figure 60 : l'écran du mode expert pour la tension simple (montages triphasés avec neutre)

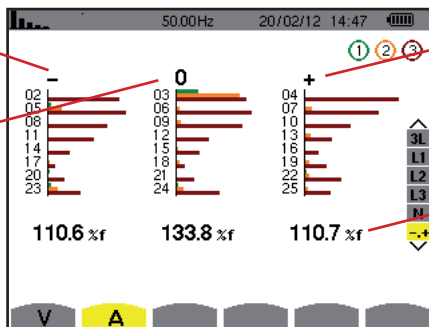
Pour les montages triphasés sans neutre, le sous-menu **U** affiche l'influence des harmoniques de la tension composée sur l'échauffement des machines tournantes.

6.5.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU MODE EXPERT POUR LE COURANT

Le sous-menu **A** affiche l'influence des harmoniques du courant sur l'échauffement du neutre ou sur les machines tournantes.

Harmoniques induisant une séquence négative.

Harmoniques induisant une séquence nulle.




Harmoniques induisant une séquence positive.

% : taux d'harmonique avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale en référence (%r).

Figure 61 : l'écran du mode expert pour le courant

7. FORMES D'ONDE

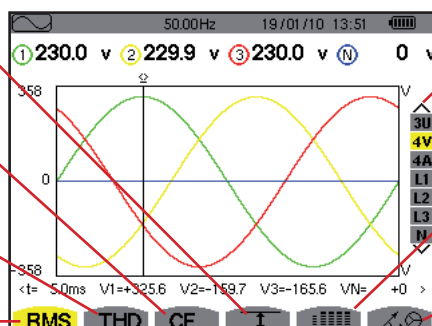
La touche *Formes d'onde*  permet l'affichage des courbes courant et tension ainsi que des valeurs mesurées et calculées à partir des tensions et des courants (sauf puissance, énergie et harmoniques). C'est l'écran qui apparaît lors de la mise sous tension de l'appareil.

Affichage des valeurs efficaces vraies maximale et minimale et des valeurs crêtes (voir § 7.4).

Mesure du facteur de crête (voir § 7.3).

Mesure de la distorsion harmonique totale (voir § 7.2).

Mesure de la valeur efficace vraie (voir § 7.1).



Sélection des filtres d'affichage. Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'affichage.

Affichage simultané des mesures suivantes : RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL et FK (voir § 7.5)













Affichage du diagramme de Fresnel des signaux (voir § 7.6).

Figure 62 : l'écran du mode formes d'onde

7.1. MESURE DE LA VALEUR EFFICACE VRAIE

Le sous-menu **RMS** affiche les formes d'onde sur une période des signaux mesurés et les valeurs efficaces vraies de la tension et du courant.

Le choix des courbes à afficher est fonction du type de branchement (voir § 4.6) :

- Monophasé 2 fils ou Diphasé 2 fils : pas de choix (L1)
- Monophasé 3 fils :
 - Pour **RMS**, **THD**, **CF**,  et  : L1 et N
 - Pour  : pas de choix (L1)
- Diphasé 3 fils :
 - Pour **RMS**, **THD**, **CF**,  et  : U, 2V, 2A, L1, L2
 - Pour  : 2V, 2A, L1, L2
- Diphasé 4 fils :
 - Pour **RMS**, **THD**, **CF**,  et  : U, 3V, 3A, L1, L2 N
 - Pour  : 2V, 2A, L1, L2
- Triphasé 3 fils : 3U, 3A
- Triphasé 4 fils : 3U, 3V, 3A, L1, L2, L3
- Triphasé 5 fils :
 - Pour **RMS**, **THD**, **CF**,  et  : 3U, 4V, 4A, L1, L2, L3 et N
 - Pour  : 3U, 3V, 3A, L1, L2 et L3

Les affichages d'écran montrés en exemple sont ceux obtenus en branchement triphasé 5 fils.

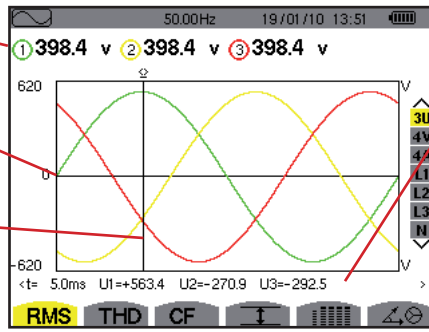
7.1.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE RMS EN 3U

Cet écran affiche les trois tensions composées d'un système triphasé.

Valeurs efficaces des tensions composées.

Axe des valeurs de la tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

U1 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 1 et 2 (U_{12}).

U2 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 2 et 3 (U_{23}).

U3 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 3 et 1 (U_{31}).

Figure 63 : l'écran d'affichage RMS en 3U

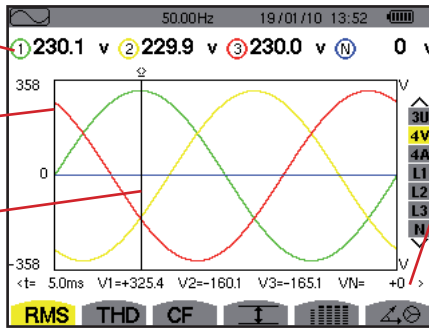
7.1.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE RMS EN 4V

Cet écran affiche les trois tensions simples et la tension du neutre par rapport à la terre d'un système triphasé.

Valeurs efficaces des tensions simples.

Axe des valeurs de tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

V1 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 1.

V2 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 2.

V3 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 3.

VN : valeur instantanée de la tension de neutre.

Figure 64 : l'écran d'affichage RMS en 4V

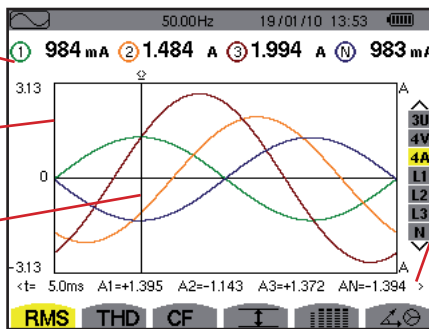
7.1.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE RMS EN 4A

Cet écran affiche les trois courants de phase et le courant neutre d'un système triphasé.

Valeurs efficaces des courants.

Axe des valeurs du courant avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à l'intersection du curseur et des courbes.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

A1 : valeur instantanée du courant de la phase 1.

A2 : valeur instantanée du courant de la phase 2.

A3 : valeur instantanée du courant de la phase 3.

AN : valeur instantanée du courant de neutre.

Figure 65 : l'écran d'affichage RMS en 4A

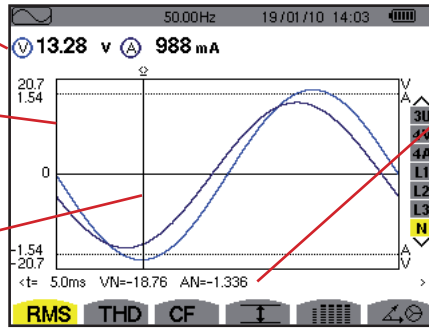
7.1.4. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE RMS POUR LE NEUTRE

Cet écran affiche la tension du neutre par rapport à la terre et le courant du neutre.

Valeur efficace de la tension et du courant.

Axe des valeurs du courant et de la tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

VN : valeur instantanée de la tension du neutre.

AN : valeur instantanée du courant du neutre.

Figure 66 : l'écran d'affichage RMS pour le neutre

Remarque : Les filtres L1, L2 et L3 affichent le courant et la tension respectivement sur les phases 1, 2 et 3. L'écran est identique à celui affiché pour le neutre.

7.2. MESURE DE LA DISTORSION HARMONIQUE TOTALE

Le sous-menu **THD** affiche les formes d'onde d'une période (alternance) des signaux mesurés et les taux de distorsion harmonique totaux en tension et courant. Les taux sont affichés soit avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f), soit avec la valeur RMS sans DC en référence (%r) en fonction de la référence choisie dans le menu configuration.

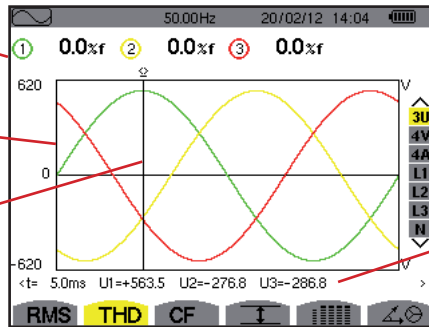
7.2.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE THD EN 3U

Cet écran affiche les formes d'ondes d'une période des tensions composées et les taux de distorsion harmonique totaux.

Taux de distorsion harmonique pour chaque courbe.

Axe des valeurs de tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

U1 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 1 et 2 (U_{12}).

U2 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 2 et 3 (U_{23}).

U3 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 3 et 1 (U_{31}).

Figure 67 : l'écran d'affichage THD en 3U

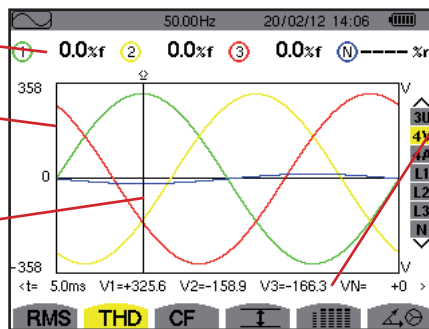
7.2.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE THD EN 4V

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des tensions simples et les taux de distorsion harmonique totaux.

Taux de distorsion harmonique pour chaque courbe.

Axe des valeurs de tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

V1 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 1.

V2 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 2.

V3 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 3.

VN : valeur instantanée de la tension de neutre.

Figure 68 : l'écran d'affichage THD en 4V

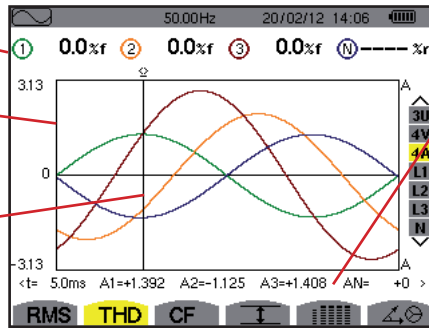
7.2.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE THD EN 4A

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des courants de phase et les taux de distorsion harmonique totaux.

Taux de distorsion harmonique pour chaque courbe.

Axe des valeurs du courant avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

A1 : valeur instantanée du courant de la phase 1.

A2 : valeur instantanée du courant de la phase 2.

A3 : valeur instantanée du courant de la phase 3.

AN : valeur instantanée du courant de neutre.

Figure 69 : l'écran d'affichage THD en 4A

Remarque : Les filtres L1, L2, L3 et N affichent les taux de distorsion harmonique totaux du courant et de la tension respectivement sur les phases 1, 2 et 3 et sur la voie de neutre.

7.3. MESURE DU FACTEUR DE CRÊTE

Le sous-menu CF affiche les formes d'onde d'une période des signaux mesurés et le facteur de crête en tension et en courant.

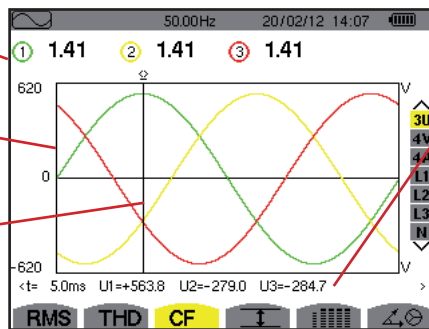
7.3.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE CF EN 3U

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des tensions composées et les facteurs de crête.

Facteur de crête pour chaque courbe.

Axe des valeurs de tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

U1 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 1 et 2 (U_{12}).

U2 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 2 et 3 (U_{23}).

U3 : valeur instantanée de la tension composée entre les phases 3 et 1 (U_{31}).

Figure 70 : l'écran d'affichage CF en 3U

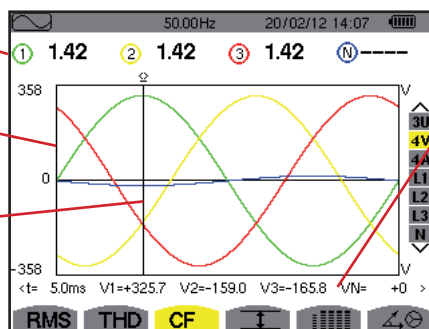
7.3.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE CF EN 4V

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des tensions simples et les facteurs de crête.

Facteur de crête pour chaque courbe.

Axe des valeurs de la tension avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.

t : temps relatif par rapport au début de la période.

V1 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 1.

V2 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 2.

V3 : valeur instantanée de la tension simple de la phase 3.

VN : valeur instantanée de la tension simple de neutre.

Figure 71 : l'écran d'affichage CF en 4V

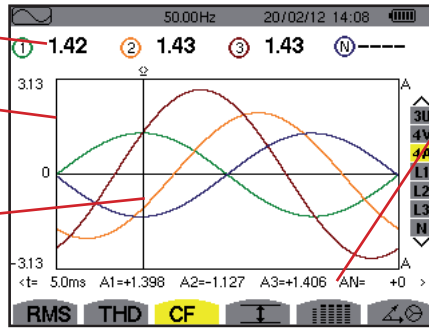
7.3.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE CF EN 4A

Cet écran affiche les formes d'onde d'une période des courants et les facteurs de crête.

Facteur de crête pour chaque courbe.

Axe des valeurs du courant avec mise à l'échelle automatique.

Curseur de valeur instantanée. Pour déplacer le curseur, utilisez les touches ◀ ou ▶.



Valeurs instantanées des signaux à la position du curseur.
t : temps relatif par rapport au début de la période.

A1 : valeur instantanée du courant de la phase 1.

A2 : valeur instantanée du courant de la phase 2.

A3 : valeur instantanée du courant de la phase 3.

AN : valeur instantanée du courant de neutre.

Figure 72 : l'écran d'affichage CF en 4A

Remarque : L1, L2, L3 et N affichent les facteurs de crête du courant et de la tension respectivement sur les phases 1, 2 et 3 et sur la voie de neutre.

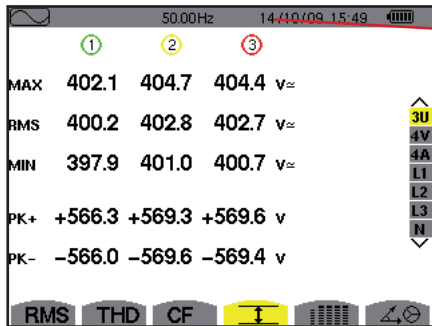
7.4. MESURE DES VALEURS EXTRÊMES ET MOYENNES DE LA TENSION ET DU COURANT

Le sous-menu affiche les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes de la tension et du courant, ainsi que celles des crêtes positives et négatives instantanées de la tension et du courant.

Remarque : Les mesures RMS MAX et MIN sont calculées toutes les demi-périodes (soit toutes les 10 ms pour un signal à 50 Hz). Le rafraîchissement des mesures s'effectue toutes les 250 ms.

7.4.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE MAX-MIN EN 3U

Cet écran affiche les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes et les valeurs crêtes positives et négatives des tensions composées.



Colonnes des valeurs relatives à chaque courbe (1, 2 et 3).

MAX : valeur RMS de la tension composée maximale mesurée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

RMS : valeur efficace vraie de la tension composée.

MIN : valeur RMS de la tension composée minimale mesurée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.


PK+ : valeur de crête maximale de la tension composée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK- : valeur de crête minimale de la tension composée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

Figure 73 : l'écran d'affichage Max-Min en 3U

7.4.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE MAX-MIN EN 4V

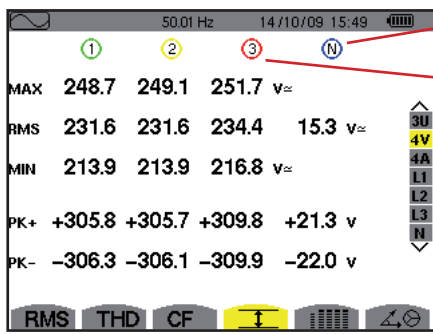Cet écran affiche les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes et les valeurs des crêtes positives et négatives des tensions simples et du neutre.



Colonne des valeurs relatives au neutre : paramètres RMS, PK+ et PK-.

Colonnes des valeurs relatives à chaque courbe de tension (1, 2 et 3).

MAX : valeur RMS de la tension simple maximale mesurée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

RMS : valeur efficace vraie de la tension simple.

MIN : valeur RMS de la tension simple minimale mesurée depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.


PK+ : valeur de crête maximale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK- : valeur de crête minimale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

Figure 74 : l'écran d'affichage Max-Min en 4V

7.4.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE MAX-MIN EN 4A

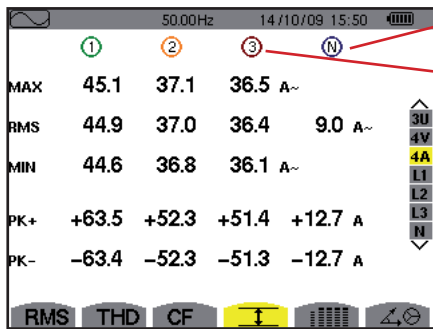Cet écran affiche les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes et les valeurs des crêtes positives et négatives des courants de phase et du neutre.



Colonne des valeurs relatives au neutre : paramètres RMS, PK+ et PK-.

Colonnes des valeurs relatives à chaque courbe du courant (1, 2 et 3).

MAX : valeur RMS maximale du courant depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

RMS : valeur efficace vraie du courant.

MIN : valeur RMS minimale du courant depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.


PK+ : valeur de crête maximale du courant depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK- : valeur de crête minimale du courant depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

Figure 75 : l'écran d'affichage Max-Min en 4A

7.4.4. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE MAX-MIN EN L1

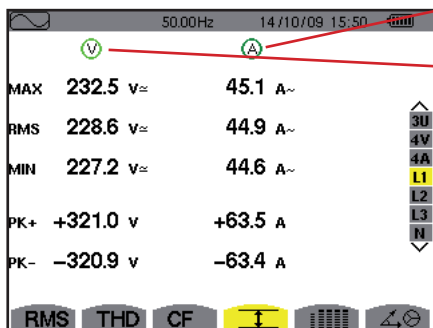Cet écran affiche les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes et les valeurs crêtes positives et négatives de la tension simple et du courant pour la phase 1.



Informations identiques à celles de la tension simple, mais relatives au courant.

Colonne des valeurs relatives à la tension.

MAX : valeur RMS maximale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

RMS : valeur efficace vraie de la tension simple.

MIN : valeur RMS minimale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK+ : valeur de crête maximale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK- : valeur de crête minimale de la tension simple depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

Figure 76 : l'écran d'affichage Max-Min en L1

Remarque : L2 et L3 affichent les valeurs RMS, maximales, minimales et moyennes et les valeurs des crêtes positives et négatives de la tension simple et du courant respectivement sur les phases 2 et 3.

7.4.5. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE MAX-MIN DU NEUTRE

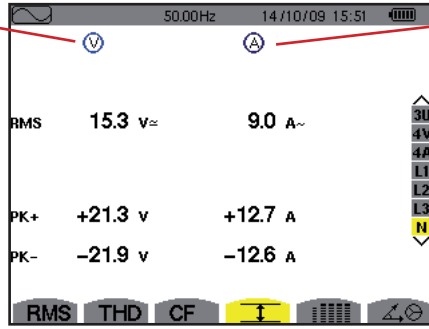
Cet écran affiche les valeurs RMS et celles des crêtes positives et négatives du neutre par rapport à la terre.

Colonne des valeurs relatives la tension.

RMS : valeur efficace vraie de la tension.

PK+ : valeur de crête maximale de la tension depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.

PK- : valeur de crête minimale de la tension depuis l'allumage de l'appareil ou depuis le dernier appui sur la touche ↵.



Informations identiques à celles de la tension, mais relatives au courant.

Figure 77 : l'écran d'affichage Max-Min du neutre

7.5. AFFICHAGE SIMULTANÉ

Le sous-menu affiche l'ensemble des mesures de tension et de courant (RMS, DC, THD, CF, PST, PLT, FHL et FK).

7.5.1. L'ÉCRAN AFFICHAGE SIMULTANÉ EN 3U

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC, THD et CF des tensions composées.

Colonne des valeurs relatives à la tension composée (phases 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1 seconde.

DC : composante continue.

THD : taux de distorsion harmonique total avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale sans DC en référence (%r).

CF : facteur de crête calculé sur 1 seconde.

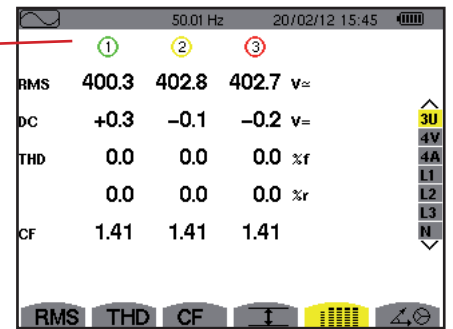


Figure 78 : l'écran affichage simultané en 3U

7.5.2. L'ÉCRAN AFFICHAGE SIMULTANÉ EN 4V

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC, THD, CF, PST et PLT des tensions simples et du neutre.

Colonne des valeurs relatives à la tension simple (phases 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1 seconde.

DC : composante continue.

THD : taux de distorsion harmonique total avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale sans DC en référence (%r).

CF : facteur de crête calculé sur 1 seconde.

PST : flicker court terme calculé sur 10 minutes.

PLT : flicker long terme calculé sur 2 heures.

Colonne des valeurs RMS et DC ainsi que le CF et le THD (%r) relatifs au neutre.

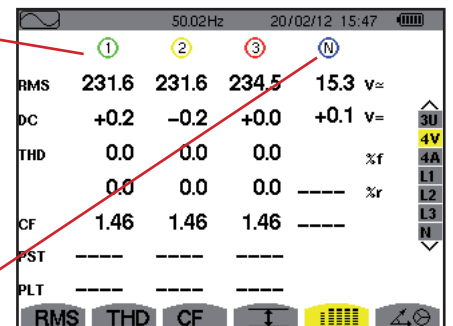


Figure 79 : l'écran affichage simultané en 4V

7.5.3. L'ÉCRAN AFFICHAGE SIMULTANÉ EN 4A

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC (uniquement si au moins un des capteurs de courant peut mesurer du courant continu), THD, CF, FHL et FK des courants de phase et du neutre.

Colonnes des valeurs relatives au courant (phases 1, 2 et 3).

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1 seconde.

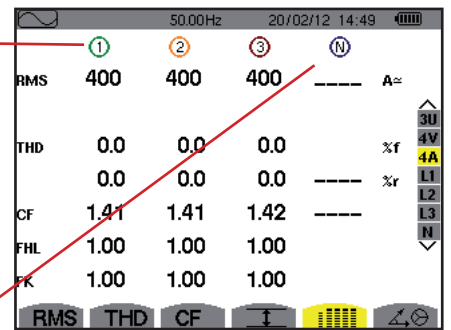
DC : composante continue.

THD : taux de distorsion harmonique total avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale sans DC en référence (%r).

CF : facteur de crête calculé sur 1 seconde.

FHL : facteur de perte harmonique. Surdimensionnement du transformateur en fonction des harmoniques.

FK : facteur K.



Colonne des valeurs RMS et (si le capteur de courant le permet) DC ainsi que le CF et le THD (%r) relatifs au neutre.

Figure 80 : l'écran affichage simultané en 4A

Remarque : Afin de pouvoir régler le zéro des capteurs de courant mesurant le continu, les valeurs DC ne sont jamais annulées.

7.5.4. L'ÉCRAN AFFICHAGE SIMULTANÉ EN L1

Cet écran affiche les valeurs RMS, DC, THD, CF de la tension simple et du courant, PST et PLT de la tension simple, et FHL et FK du courant pour la phase 1.

Colonne des valeurs relatives à la tension simple.

RMS : valeur efficace vraie calculée sur 1 seconde.

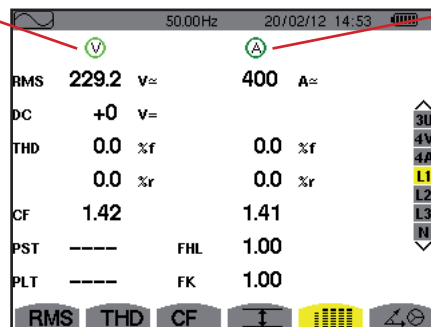
DC : composante continue.

THD : taux de distorsion harmonique total avec la valeur RMS fondamentale en référence (%f) ou la valeur RMS totale sans DC en référence (%r).

CF : facteur de crête calculé sur 1 seconde.

PST : flicker court terme calculé sur 10 minutes.

PLT : flicker long terme calculé sur 2 heures.



Colonne des valeurs relatives au courant.

Valeurs RMS, DC (si le capteur de courant le permet), THD et CF.

FHL : facteur de perte harmonique. Surdimensionnement du transformateur en fonction des harmoniques.

FK : facteur K.

Figure 81 : L'écran affichage simultané en L1

Remarques : La valeur DC du courant de la phase 1 n'est affichée que si le capteur de courant associé peut mesurer du courant continu.

L2 et L3 donnent l'affichage simultané pour le courant et la tension simple respectivement sur les phases 2 et 3.

7.5.5. L'ÉCRAN AFFICHAGE SIMULTANÉ DU NEUTRE

Cet écran affiche les valeurs RMS, THD et CF de la tension et du courant de neutre, la valeur DC de la tension de neutre et, si le capteur de courant le permet, la valeur DC du courant de neutre.

7.6. AFFICHAGE DU DIAGRAMME DE FRESNEL

Le sous-menu $\angle \oplus$ affiche la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions et courants. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs) ainsi que les déséquilibres en tension et en courant.

Remarque : Pour permettre un affichage de tous les vecteurs, ceux dont le module aurait été trop petit pour être représentés le sont quand même mais leur nom est suivi d'un astérisque (*).

7.6.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU DIAGRAMME DE FRESNEL EN 3V

Cet écran affiche la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions simples et des courants. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de tension simple) ainsi que le déséquilibre en tension. Le vecteur de référence de la représentation (à 3 heures) est V1.

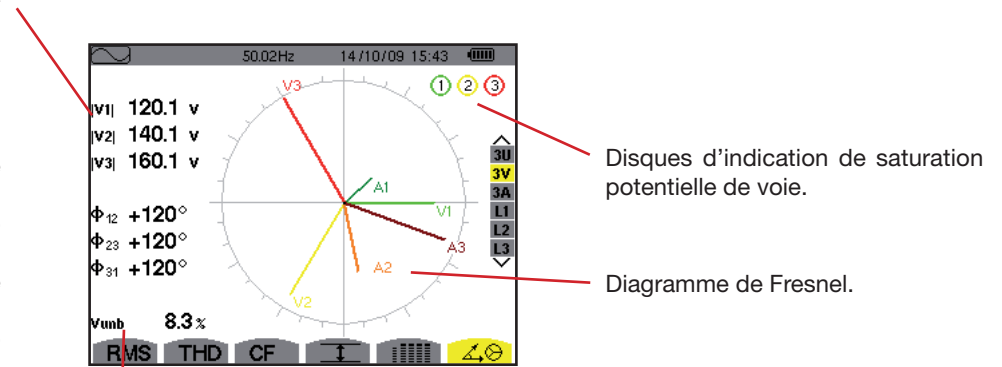
Colonne des valeurs relatives à chaque vecteur (1, 2 et 3).

IV1I, IV2I et IV3I : modules des vecteurs des composantes fondamentales des tensions simples (phases 1, 2 et 3).

Φ_{12} : déphasage de la composante fondamentale de la phase 1 par rapport à la composante fondamentale de la phase 2.

Φ_{23} : déphasage de la composante fondamentale de la phase 2 par rapport à la composante fondamentale de la phase 3.

Φ_{31} : déphasage de la composante fondamentale de la phase 3 par rapport à la composante fondamentale de la phase 1.



Vunb : déséquilibre des tensions.

Figure 82 : l'écran d'affichage du diagramme de Fresnel en 3V

7.6.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU DIAGRAMME DE FRESNEL EN 3U

Cet écran affiche la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions composées. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de tension composée) ainsi que le déséquilibre en tension. Le vecteur de référence de la représentation (à 3 heures) est U1.

Les informations affichées sont identiques à celles décrites au § 7.6.1 mais relatives à la tension composée.

7.6.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU DIAGRAMME DE FRESNEL EN 3A

Pour les sources comportant un neutre, cet écran affiche la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions simples et des courants. Pour le triphasé 3 fils (source sans neutre), cet écran affiche uniquement la représentation vectorielle des composantes fondamentales des courants. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de courant) ainsi que le déséquilibre en courant. Le vecteur de référence de la représentation (à 3 heures) est A1.

Les informations affichées sont identiques à celles décrites au § 7.6.1 mais relatives au courant.


7.6.4. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU DIAGRAMME DE FRESNEL EN L1

En présence du neutre, cet écran affiche la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions simples et des courants d'une phase. Il en donne les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de courant et de tension simple). Le vecteur de référence de la représentation (à 3 heures) est celui du courant.

$|V_1|$: module du vecteur de la composante fondamentale de la tension simple de la phase 1.

$|A_1|$: module du vecteur de la composante fondamentale du courant de la phase 1.

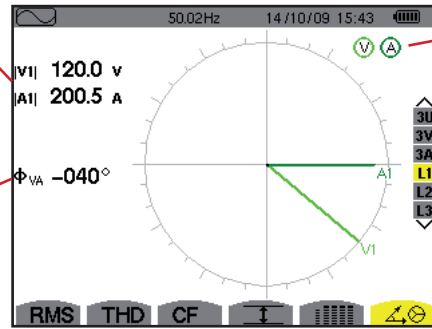Φ_{VA} : déphasage de la composante fondamentale de la tension simple de la phase 1 par rapport à la composante fondamentale du courant de la phase 1.



Disques d'indication de saturation potentielle de voie.


Figure 83 : l'écran d'affichage du diagramme de Fresnel en L1

Remarque : L2 et L3 affichent la représentation vectorielle des composantes fondamentales des tensions simples et des courants respectivement des phases 2 et 3. Ils en donnent les grandeurs associées (module et phase des vecteurs de courant et de tension simple, respectivement des phases 2 et 3). Le vecteur de référence de la représentation (à 3 heures) est celui du courant (respectivement A2 et A3).

En l'absence du neutre (Diphase 2 fils) :

$|U_1|$: module du vecteur de la composante fondamentale de la tension composée entre la phase 1 et 2 (U_{12}).
 $|A_1|$: module du vecteur de la composante fondamentale du courant de la phase 1.

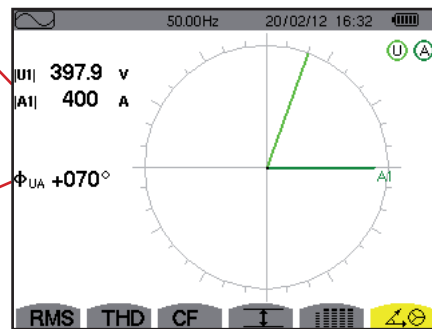
Φ_{UA} : déphasage de la composante fondamentale de la tension composée entre la phase 1 et 2 (U_{12}) par rapport à la composante fondamentale du courant de la phase 1.



Disques d'indication de saturation potentielle de voie.

Figure 84 : l'écran d'affichage du diagramme de Fresnel en Diphase 2 fils

8. MODE ALARME

Le mode *Alarme*  détecte les dépassements de seuil sur chacun des paramètres suivants : Hz, Urms, Vrms, Arms, IUdcl, IVdcl, IAdcl, IUpk+l, IVpk+l, IApk+l, IUpk-l, IVpk-l, IApk-l, Ucf, Vcf, Acf, Uthdf, Vthdf, Athdf, Uthdr, Vthdr, Athdr, IWI, IWdcl, IVARI, VAD, VA, IPFI, Icos Φ , Itan Φ , PST, PLT, FHL, FK, Vunb, Uunb (pour une source triphasée sans neutre) Aunb, U-h, V-h, A-h et IVA-hl (voir le tableau des abréviations au § 2.9).

Les seuils d'alarme :

- doivent avoir été programmés dans l'écran *Configuration / mode alarme* (voir § 4.10).
- doivent être actifs (marqués d'un point rouge dans ce même écran).

Les alarmes mémorisées pourront ensuite être transférées sur PC par l'intermédiaire de l'application PAT (voir § 13). Plus de 16 000 captures d'alarmes sont possibles.

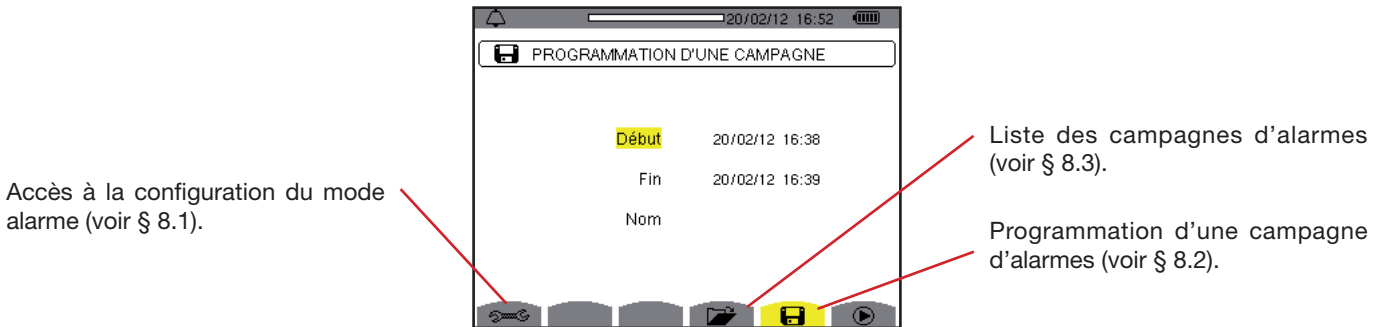



Figure 85 : l'écran du mode alarme

Les icônes  et  ont les fonctions suivantes :


-  : Validation de la programmation d'une campagne et lancement de la campagne d'alarmes.
-  : Arrêt volontaire de la campagne d'alarmes.

8.1. CONFIGURATION DU MODE ALARME

Le sous-menu  affiche la liste des alarmes configurées (voir § 4.10). Cette touche-raccourci vous permet de définir ou de modifier la configuration des alarmes.

Pour retourner à l'écran *Programmation d'une campagne*, appuyez sur .

8.2. PROGRAMMATION D'UNE CAMPAGNE D'ALARME

Le sous-menu  définit les caractéristiques horaires de début et de fin d'une campagne d'alarmes (voir figure 66).

Pour programmer une campagne d'alarme, entrez la date et l'heure du début, la date et l'heure de fin et le nom de la campagne.





Pour modifier une donnée, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches \blacktriangle et \blacktriangledown puis validez avec la touche \leftarrow . Modifiez la valeur à l'aide des touches \blacktriangle , \blacktriangledown , \blacktriangleleft et \blacktriangleright , puis validez à nouveau.

Le nom peut comporter 8 caractères au maximum. Plusieurs campagnes peuvent porter le même nom. Les caractères alpha-numériques disponibles sont les majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Les 5 derniers noms donnés (en modes transitoire, tendance et alarme) sont gardés en mémoire. Lors de la saisie du nom, il peut alors être complété automatiquement.

Remarques : L'horodatage de début doit être postérieur à l'horodatage actuel.

L'horodatage de fin doit être postérieur à l'horodatage de début.

La programmation d'une campagne d'alarme n'est pas possible si une capture de courant d'appel est en cours.

Une fois la programmation terminée, lancez la campagne en appuyant sur la touche . L'icône  de la barre de statut clignote indiquant que la campagne a été lancée. La touche  remplace la touche  et permet d'arrêter la campagne avant qu'elle ne soit terminée. Les alarmes en cours (non terminées) seront enregistrées dans la campagne si leur durée est supérieure ou égale à leur durée minimale programmée.

Le message *Campagne en attente* s'affiche jusqu'à ce que l'heure du début soit atteinte. Puis il est remplacé par le message *Campagne en cours*. Quand l'heure de fin est atteinte, l'écran *Programmation d'une campagne* revient avec la touche . La programmation d'une nouvelle campagne est alors possible.

Pendant une campagne d'alarme, seul le champ date de fin est modifiable. Il est automatiquement surligné en jaune.

8.3. VISUALISATION DE LA LISTE DES CAMPAGNES

Pour visualiser la liste des campagnes effectuées, appuyez sur la touche . L'écran *Liste des campagnes d'alarmes* s'affiche. La liste peut contenir un maximum de 7 campagnes.



Figure 86 : l'écran d'affichage de la liste des campagnes

Si la date de fin de la campagne est en rouge, c'est parce qu'elle ne correspond pas à la date de fin initialement programmée :

- soit à cause d'un problème d'alimentation (batterie faible ou débranchement de l'appareil alimenté par le secteur uniquement),
- soit parce que la mémoire était pleine.

8.4. VISUALISATION DE LA LISTE DES ALARMES

Pour sélectionner une campagne, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. Le champ sélectionné est marqué en gras. Puis validez avec la touche . L'appareil affiche alors les alarmes sous forme de liste.



Figure 87 : l'écran Liste des alarmes

Si une durée d'alarme est affichée en rouge, c'est parce qu'elle a été écourtée :



- soit à cause d'un problème d'alimentation (batterie faible),
- soit à cause d'un arrêt manuel de la campagne (appui sur) ou d'extinction volontaire de l'appareil (appui sur la touche).
- soit parce que la mémoire était pleine.
- soit à cause d'une erreur sur la mesure.
- soit à cause d'une incompatibilité entre la grandeur surveillée et la configuration de l'appareil (par exemple retrait d'un capteur de courant).

Dans les deux dernier cas, l'extremum est aussi affiché en rouge.

Pour revenir à l'écran *Liste des campagnes*, appuyez sur .

8.5. SUPPRESSION D'UNE CAMPAGNE D'ALARME

Lors de la visualisation de la liste des campagnes effectuées (voir figure 86), sélectionnez la campagne à effacer. Pour cela, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. La campagne sélectionnée est marquée en gras.


Appuyez ensuite sur la touche . Appuyez sur ← pour valider ou sur  pour annuler.

Remarque : Il n'est pas possible de supprimer la campagne d'alarmes en cours.

8.6. EFFACEMENT DE TOUTES LES CAMPAGNES D'ALARME

L'effacement de toutes les campagnes d'alarmes ne peut se faire qu'à partir du menu *Configuration*, dans le sous-menu *Effacement des données* (voir § 4.11)

9. MODE TENDANCE

Le mode *Tendance*  enregistre l'évolution des paramètres préalablement définis par l'écran *Configuration / Mode tendance* (voir § 4.9).

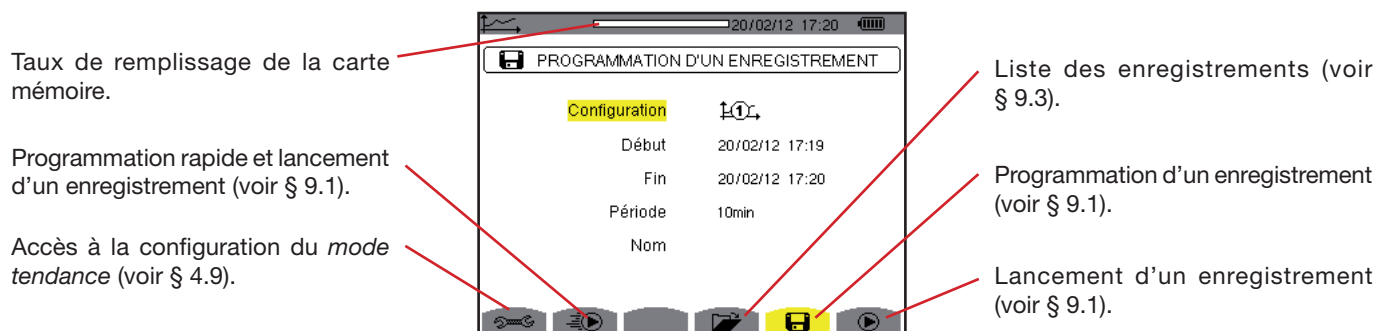






Figure 88 : l'écran du mode tendance

9.1. PROGRAMMATION ET LANCEMENT D'UN ENREGISTREMENT

Le sous-menu  définit les caractéristiques d'un enregistrement (voir figure 88).

Pour lancer rapidement un enregistrement, appuyez sur la touche . L'enregistrement débutera immédiatement et se fera toutes les secondes sur toutes les mesures jusqu'à ce que la mémoire soit complètement remplie. La configuration affichée est .

Pour programmer un enregistrement, avant de le lancer, choisissez la configuration  à , entrez la date et l'heure du début, la date et l'heure de fin, la période et le nom de l'enregistrement.





Pour modifier une donnée, déplacez le curseur jaune dessus à l'aide des touches ▲ et ▼ puis validez avec la touche ↵. Modifiez la valeur à l'aide des touches ▲, ▼, ◀ et ▶, puis validez à nouveau.


La période d'intégration correspond au temps durant lequel les mesures de chaque valeur enregistrée seront moyennées (moyenne arithmétique). Les valeurs possibles pour la période sont : 1 s, 5 s, 20 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min et 15 min.

Le nom peut comporter 8 caractères au maximum. Plusieurs enregistrements peuvent porter le même nom. Les caractères alphanumériques disponibles sont les majuscules de A à Z et les chiffres de 0 à 9. Les 5 derniers noms donnés (en modes transitoire, tendance et alarme) sont gardés en mémoire. Lors de la saisie du nom, il peut alors être complété automatiquement.

Remarques : l'horodatage de début doit être postérieur à l'horodatage actuel.

L'horodatage de fin doit être postérieur à l'horodatage de début.

Une fois la programmation terminée, lancez l'enregistrement en appuyant sur la touche . Si l'espace mémoire disponible est insuffisant, l'appareil le signale. L'icône  de la barre de statut clignote indiquant que l'enregistrement a été lancé. La touche  remplace la touche  et permet d'arrêter l'enregistrement avant qu'il ne soit terminé.

Le message *Enregistrement en attente* s'affiche jusqu'à ce que l'heure du début soit atteinte. Puis il est remplacé par le message *Enregistrement en cours*. Quand l'heure de fin est atteinte, l'écran *Programmation d'un enregistrement* revient avec la touche . La programmation d'un nouvel enregistrement est alors possible.

Pendant un enregistrement de tendance, seul le champ date de fin est modifiable. Il est automatiquement surligné en jaune.

9.2. CONFIGURATION DU MODE TENDANCE

Le sous-menu  affiche la liste des configurations d'enregistrement de tendance (voir § 4.9). Cette touche-raccourci vous permet de définir ou de modifier les configurations d'enregistrement de tendance.

9.3. VISUALISATION DE LA LISTE DES ENREGISTREMENTS

Le sous-menu  affiche la liste des enregistrements effectués.

Taux de remplissage de la liste des enregistrements. La partie noire de la barre correspond à la mémoire utilisée.

Nom de l'enregistrement.

Heure de début de l'enregistrement.




Heure de fin de l'enregistrement.

Figure 89 : l'écran d'affichage de la liste des enregistrements

Si la date de fin est en rouge, c'est parce qu'elle ne correspond pas à la date de fin initialement programmée à cause d'un problème d'alimentation (batterie faible ou débranchement de l'appareil alimenté par le secteur uniquement).

9.4. EFFACEMENT DES ENREGISTREMENTS

Lors de la visualisation de la liste des enregistrements (voir figure 89), sélectionnez l'enregistrement à effacer. Pour cela, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. L'enregistrement sélectionné est marqué en gras.

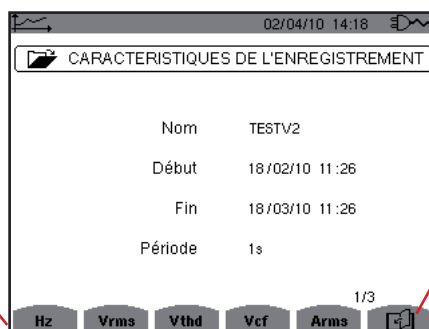
Appuyez ensuite sur la touche . Appuyez sur ← pour valider ou sur ↻ pour annuler.

9.5. VISUALISATION DES ENREGISTREMENTS

9.5.1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENREGISTREMENT

Lors de la visualisation de la liste des enregistrements (voir figure 89), sélectionnez l'enregistrement à visualiser. Pour cela, déplacez le curseur dessus à l'aide des touches ▲ et ▼. L'enregistrement sélectionné est marqué en gras. Appuyez ensuite sur ← pour valider.

Types de mesure choisis dans la configuration utilisée.




L'icône  permet de naviguer dans les pages écrans suivantes. Il est aussi possible d'utiliser les touches ◀ ou ▶.

Figure 90 : l'écran caractéristiques de l'enregistrement

Si une mesure n'apparaît pas dans les onglets, c'est parce que le calcul de cette mesure était incompatible avec la configuration choisie (branchement, types de capteurs, ratios programmés).

Par exemple, si le mode de calcul choisi lors de la programmation est Grandeurs non-actives non décomposées (voir § 4.5.1), l'onglet VAD n'apparaîtra pas.

Appuyez sur une touche jaune pour visualiser la courbe.

9.5.2. COURBES DE TENDANCE

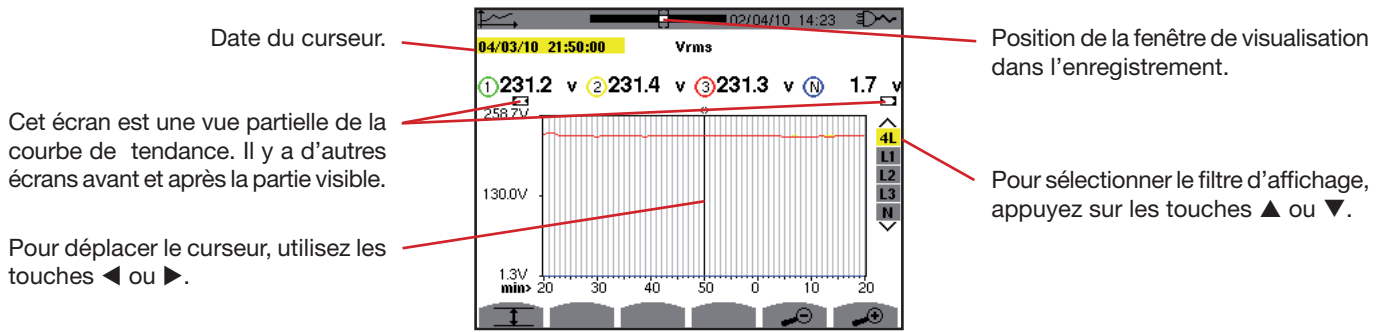


Figure 91 : Vrms (4L) sans MIN-AVG-MAX

La période d'affichage de cette courbe est d'une minute. La période de l'enregistrement étant d'une seconde, chaque point de cette courbe correspond à une valeur enregistrée toutes les secondes prise toutes les minutes. Il y a donc une perte d'information conséquente (59 valeurs sur 60), mais l'affichage est rapide.

Remarques : Les valeurs du curseur en rouge indiquent des valeurs saturées.

Les tirets noirs - - - indiquent des valeurs en erreur .

Les tirets rouges - - - indiquent des valeurs manquantes dans la carte mémoire.

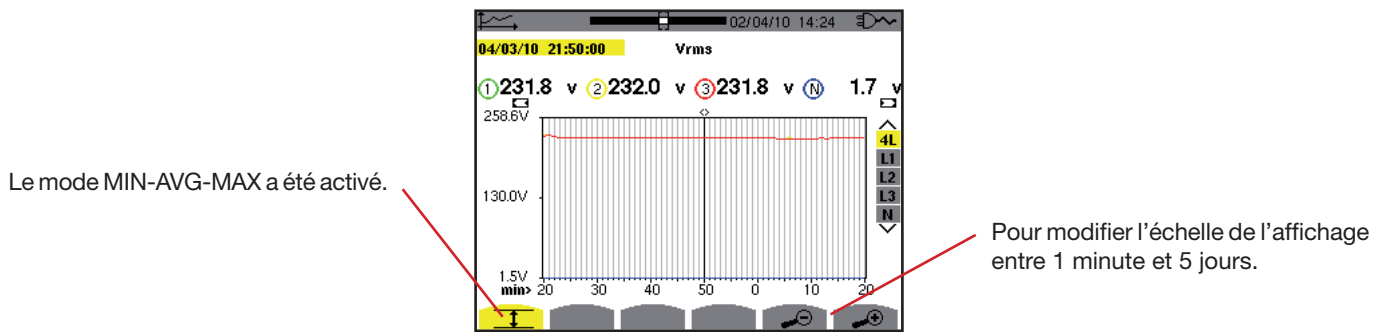


Figure 92 : Vrms (4L) avec MIN-AVG-MAX

La période d'affichage de cette courbe est toujours d'une minute. Mais avec le mode MIN-AVG-MAX activé, chaque point de cette courbe correspond à la moyenne arithmétique de 60 valeurs enregistrées toutes les secondes. Cet affichage est donc plus précis, car il n'y a pas de perte d'information, mais plus lent (voir le tableau figure 108).

Pour stopper le calcul du mode MIN-AVG-MAX, appuyez sur .

Pour retourner à l'écran *Caractéristiques de l'enregistrement*, appuyez sur .

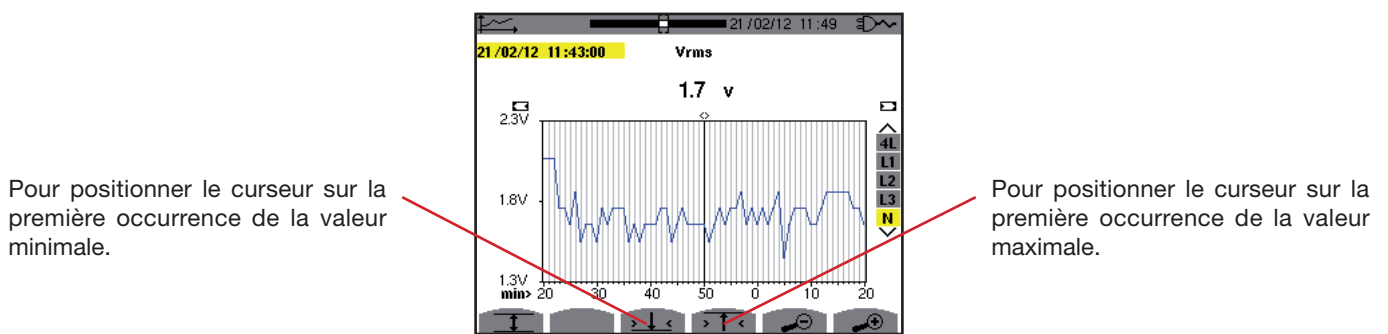


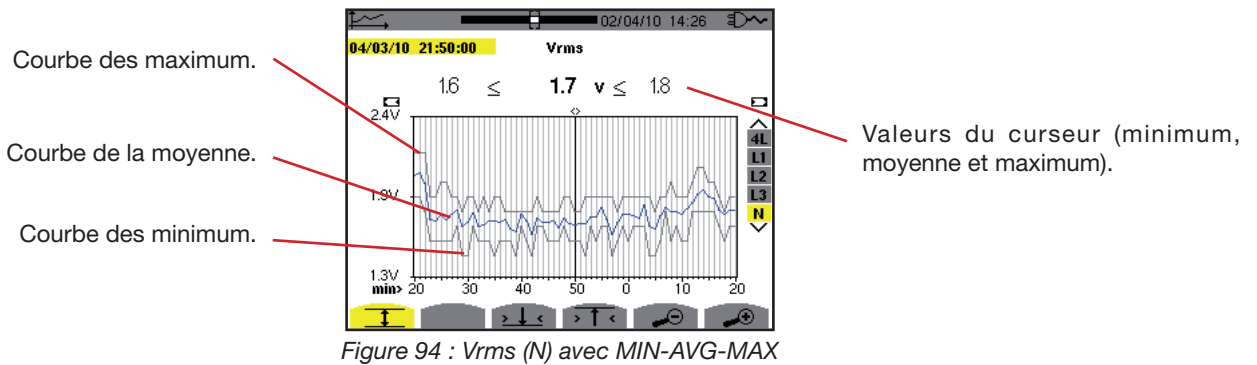



Figure 93 : Vrms (N) sans MIN-AVG-MAX

L'appui sur la touche  ou  met le zoom avant automatiquement au niveau le plus fort (période d'affichage identique à la période d'enregistrement) et désactive le mode MIN-AVG-MAX s'il était activé.




La période d'affichage de cette courbe est d'une minute. Chaque point de la courbe moyenne correspond à la moyenne arithmétique de 60 valeurs enregistrées toutes les secondes. Chaque point de la courbe des maximums correspond au maximum des 60 valeurs enregistrées toutes les secondes. Chaque point de la courbe des minimums correspond au minimum des 60 valeurs enregistrées toutes les secondes.

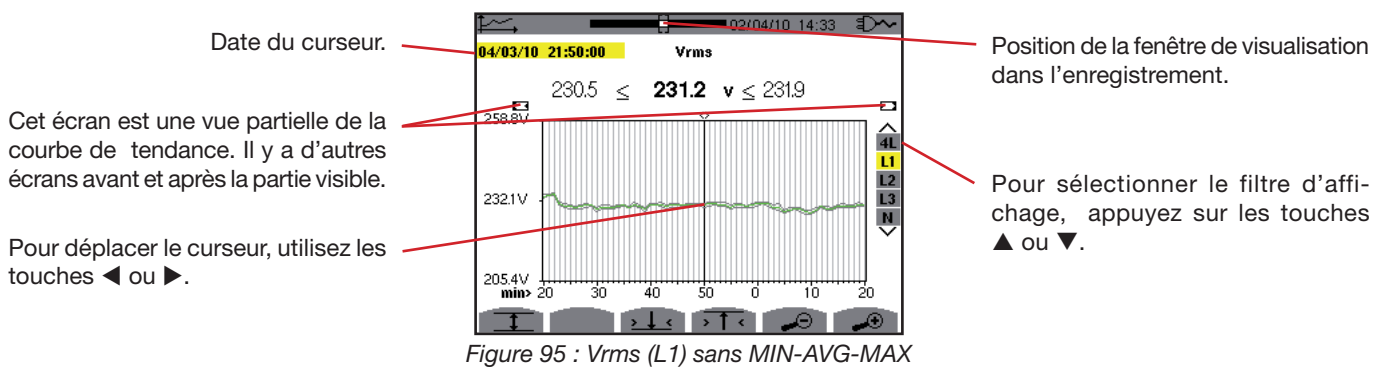Cet affichage est donc plus précis que le précédent.



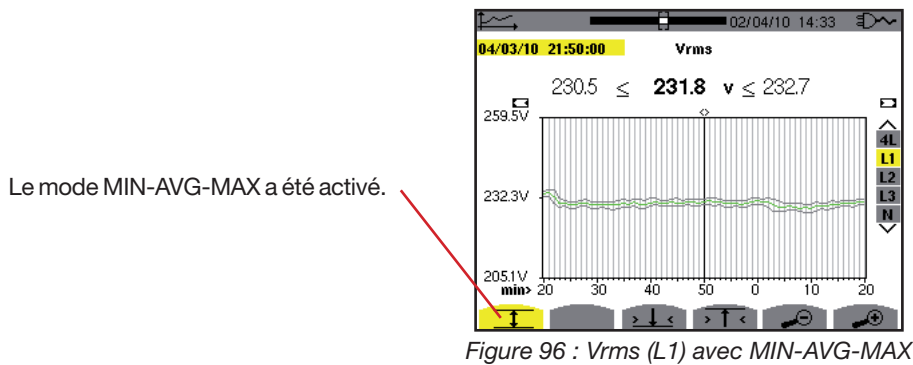Pour chacune des phases (L1, L2 et L3), à chaque enregistrement d'une valeur sur une seconde (période d'enregistrement), l'appareil enregistre aussi la valeur RMS demi-période minimale sur une seconde et la valeur RMS demi-période maximale sur une seconde. Ce sont ces trois courbes qui sont représentées sur la figure ci-dessus.



Cette courbe diffère légèrement de la précédente car, avec le mode MIN-AVG-MAX, il n'y a pas de perte d'information.

Remarque : Pour les grandeurs (W, Wdc, VAR, VA, VAD, PF, cos Φ et tan Φ) et pour une source triphasée sans neutre, seules les grandeurs totales sont représentées.

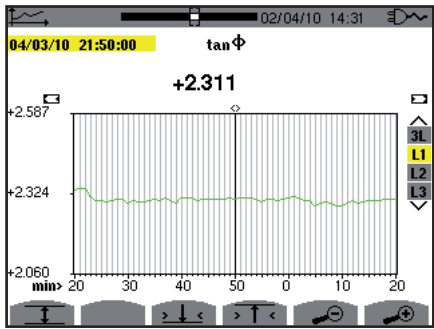


Figure 97 : tan Φ (L1) sans MIN-AVG-MAX pour un branchement triphasé avec neutre


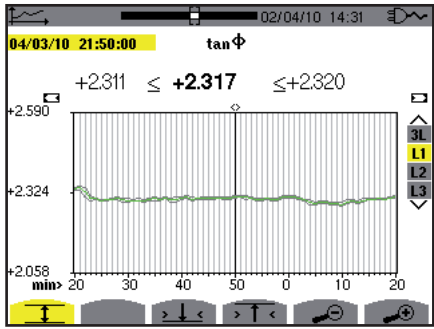


Figure 98 : tan Φ (L1) avec MIN-AVG-MAX

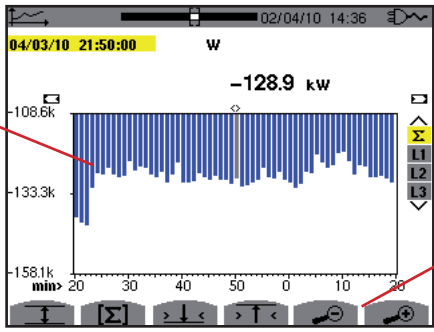La somme des puissances des trois phases (Σ) se présente sous la forme d'histogramme.



Pour modifier l'échelle de l'affichage entre 1 minute et 5 jours.

Figure 99 : W (Σ) sans MIN-AVG-MAX

Pour les courbes d'énergie, les grandeurs seront exprimées en Wh, J, tep ou BTU selon l'unité choisie dans la configuration de l'appareil (voir § 4.5.2).


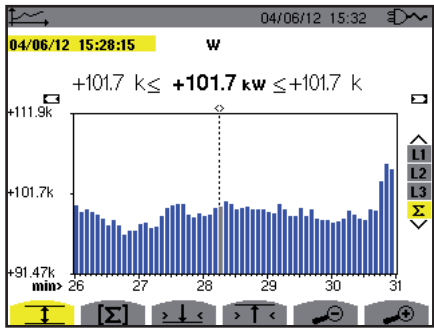



Figure 100 : W (Σ) avec MIN-AVG-MAX

Cette courbe diffère légèrement de la précédente car, avec le mode MIN-AVG-MAX, il n'y a pas de perte d'information.

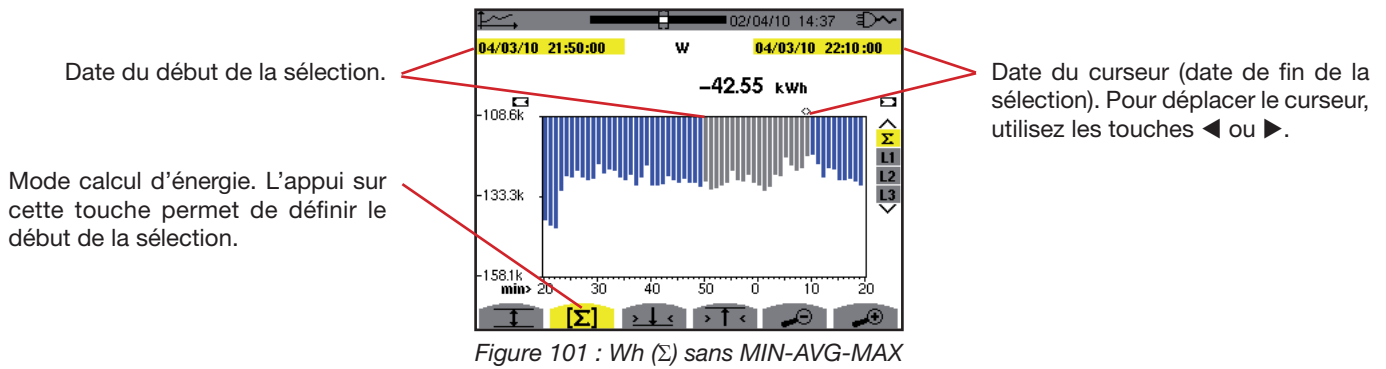
L'activation du mode MIN-AVG-MAX pour les puissances permet d'afficher au-dessus de la courbe la valeur moyenne de puissance à la date du curseur ainsi que les valeurs maximales et minimales de puissance sur la période d'affichage. On remarquera que contrairement aux autres grandeurs, seule la courbe des valeurs moyennes est représentée.



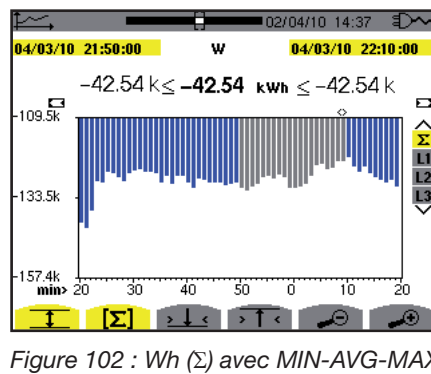
La période d'affichage de cet histogramme est d'une minute. La période de l'enregistrement étant d'une seconde, chaque barre de cet histogramme correspond à une valeur enregistrée toutes les secondes prise toutes les minutes. Le mode calcul d'énergie effectue la somme des puissances sur les barres sélectionnées.



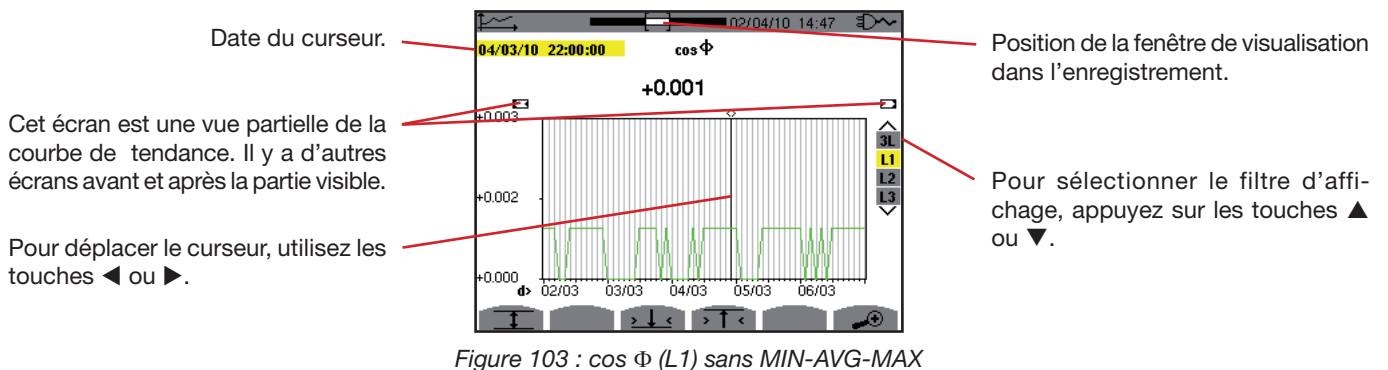Avec le mode MIN-AVG-MAX activé, l'affichage diffère légèrement du précédent car il n'y a pas de perte d'information.



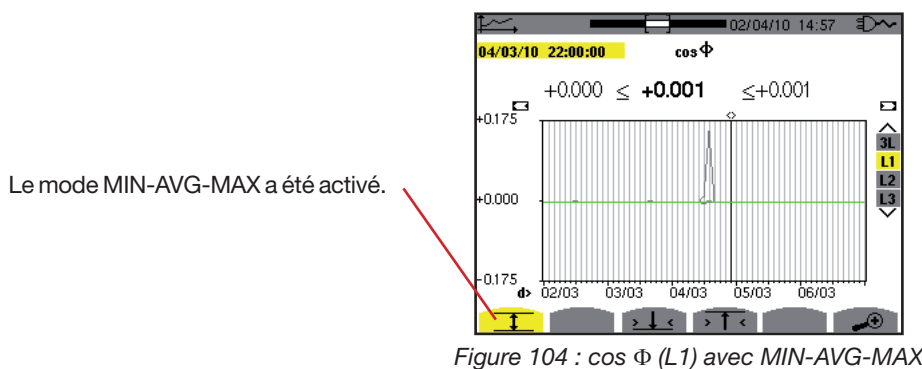La période d'affichage de cette courbe est de deux heures. La période de l'enregistrement étant d'une seconde, chaque point de cette courbe correspond à une valeur enregistrée toutes les secondes prise toutes les deux heures. Il y a donc une perte d'information conséquente (7199 sur 7200), mais l'affichage est rapide.



Cette courbe diffère beaucoup de la précédente car le mode MIN-AVG-MAX est activé. Chaque point de la courbe moyenne correspond à la moyenne arithmétique de 7200 valeurs enregistrées toutes les secondes. Chaque point de la courbe des maximums correspond au maximum des 7200 valeurs enregistrées toutes les secondes. Chaque point de la courbe des minimums correspond au minimum des 7200 valeurs enregistrées toutes les secondes. Cet affichage est donc plus précis, car il n'y a pas de perte d'information, mais plus lent (voir le tableau figure 108).

A tout moment, l'utilisateur peut arrêter le chargement des valeurs enregistrées en appuyant sur cette touche.


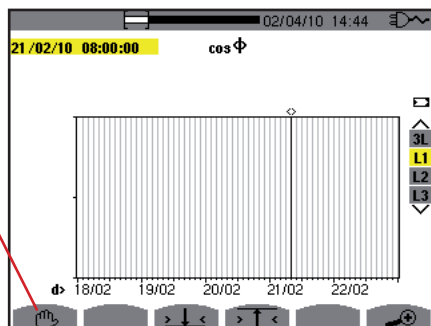



Figure 105 : cos Φ (L1) chargement/calcul des valeurs.

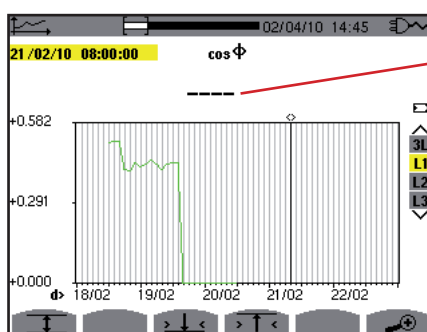

Les tirets signalent que sur la position du curseur, la valeur n'est pas disponible.

Figure 106 : cos Φ (L1) arrêt prématuré du chargement/calcul des valeurs.

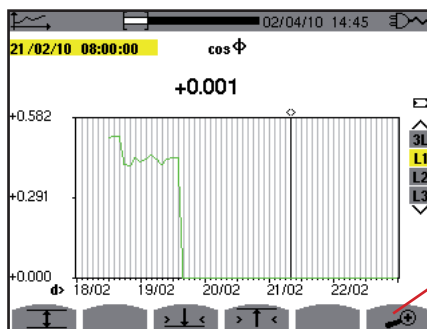L'affichage de l'enregistrement n'est pas complet car sa lecture a été arrêtée avant la fin.



Pour modifier l'échelle de l'affichage entre 1 minute et 5 jours.


Figure 107 : cos Φ (L1) chargement/calcul des valeurs complet sans MIN-AVG-MAX pour un branchement triphasé avec neutre.

L'affichage n'a pas été arrêté, il est donc complet.







Le tableau suivant indique les temps d'affichage de la courbe à l'écran en fonction de la largeur de la fenêtre d'affichage pour une période d'enregistrement d'une seconde :

Largeur de la fenêtre d'affichage (60 points ou incréments)	Incrément de grille	Temps d'attente typique pour l'affichage avec le mode MIN-AVG-MAX désactivé	Temps d'attente typique pour l'affichage avec le mode MIN-AVG-MAX activé
5 jours	2 heures	11 secondes	10 minutes
2,5 jours	1 heure	6 secondes	5 minutes
15 heures	15 minutes	2 secondes	1 minute 15 secondes
10 heures	10 minutes	2 secondes	50 secondes
5 heures	5 minutes	1 seconde	25 secondes
1 heure	1 minute	1 seconde	8 secondes
20 minutes	10 secondes	1 seconde	2 secondes
5 minutes	5 secondes	1 seconde	1 seconde
1 minute	1 seconde	1 seconde	1 seconde

Figure 108 : Tableau des temps d'affichage

Ces temps pouvant être longs, il est possible de stopper l'affichage à tout moment en appuyant sur la touche  .

Il est aussi possible, à n'importe quel moment :

- d'appuyer sur les touches  ou  pour modifier l'échelle de l'affichage,
- d'appuyer sur les touches  ou  pour déplacer le curseur,
- d'appuyer sur les touches  ou  pour changer le filtre d'affichage.

Mais attention, cela peut redémarrer le chargement et/ou le calcul des valeurs depuis le début.

10. MODE PUISSANCES ET ÉNERGIES

La touche **W** permet l'affichage des mesures liées aux puissances et aux énergies.

Les sous-menus disponibles dépendent du filtre.

- Pour les branchements monophasé 2 et 3 fils et pour le branchement diphasé 2 fils, seule la sélection L1 est disponible. Le filtre n'est donc pas affiché mais l'affichage se fait comme pour L1.
- Pour le branchement triphasé 3 fils, seule la sélection Σ est disponible. Le filtre n'est donc pas affiché mais l'affichage se fait comme pour Σ .

10.1. FILTRE 3L

10.1.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES PUISSANCES

Le sous-menu **W...** permet l'affichage des puissances.

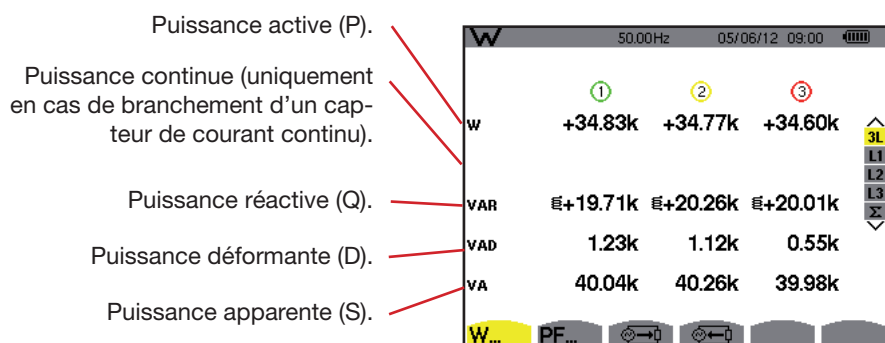


Figure 109 : l'écran des puissances en 3L.

Remarque : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VAD (puissance déformante) aurait disparu et le label VAR aurait correspondu à la puissance non-active (N). Cette puissance non-active (N) n'est pas signée et n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

10.1.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES GRANDEURS ASSOCIÉES AUX PUISSANCE

Le sous-menu **PF...** permet l'affichage des grandeurs associées aux puissances.

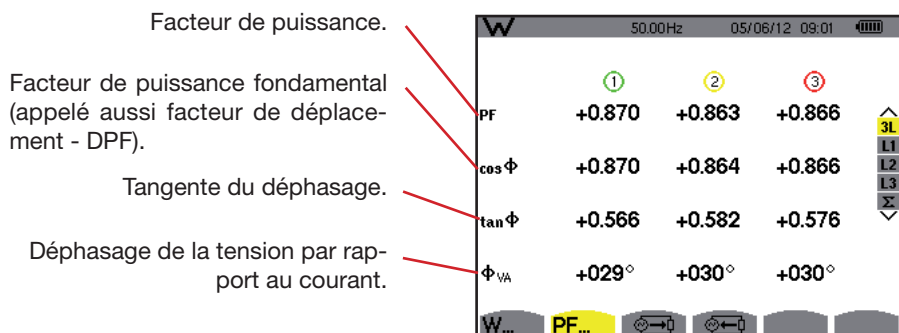



Figure 110 : l'écran des grandeurs associées aux puissances en 3L

10.1.3. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES ÉNERGIES CONSOMMÉES

Le sous-menu  affiche les compteurs d'énergie consommée par la charge.

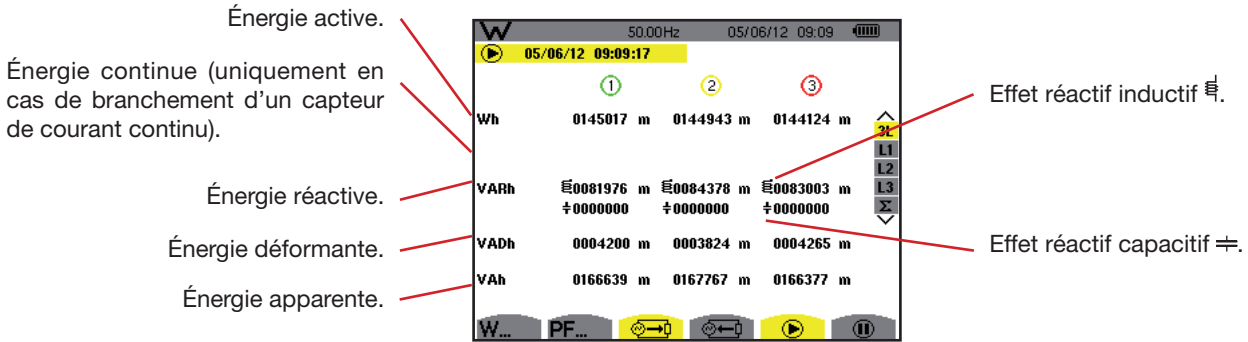


Figure 111 : l'écran d'affichage des énergies consommées en 3L

Remarque : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VADh (énergie déformante) aurait disparu et le label VARh aurait correspondu à l'énergie non-actives (N). Cette énergie non-actives n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

10.1.4. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES ÉNERGIES GÉNÉRÉES

Le sous-menu  affiche les compteurs d'énergie générée par la charge.

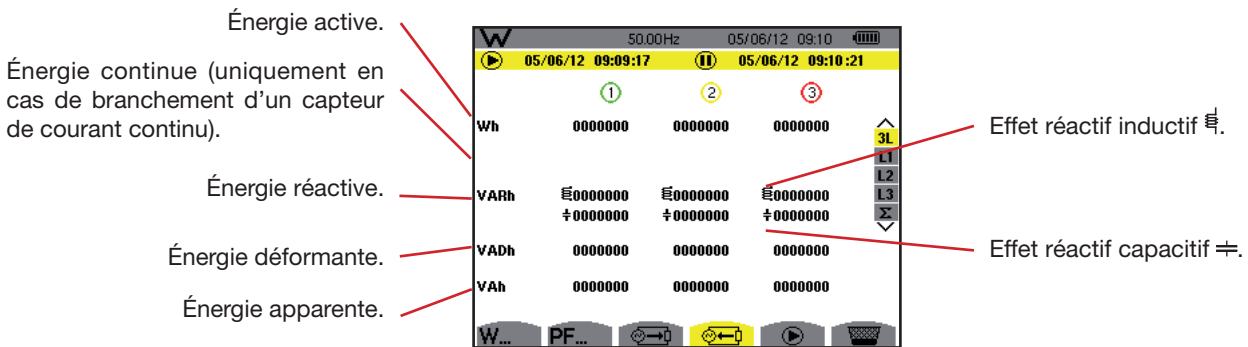


Figure 112 : l'écran d'affichage des énergies générées en 3L

Remarque : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VADh (énergie déformante) aurait disparu et le label VARh aurait correspondu à l'énergie non-actives (N). Cette énergie non-actives n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

10.2. FILTRES L1, L2 ET L3

10.2.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES PUISSANCES ET DES GRANDEURS ASSOCIÉES

Le sous-menu **W...** affiche les puissances et les grandeurs associées.

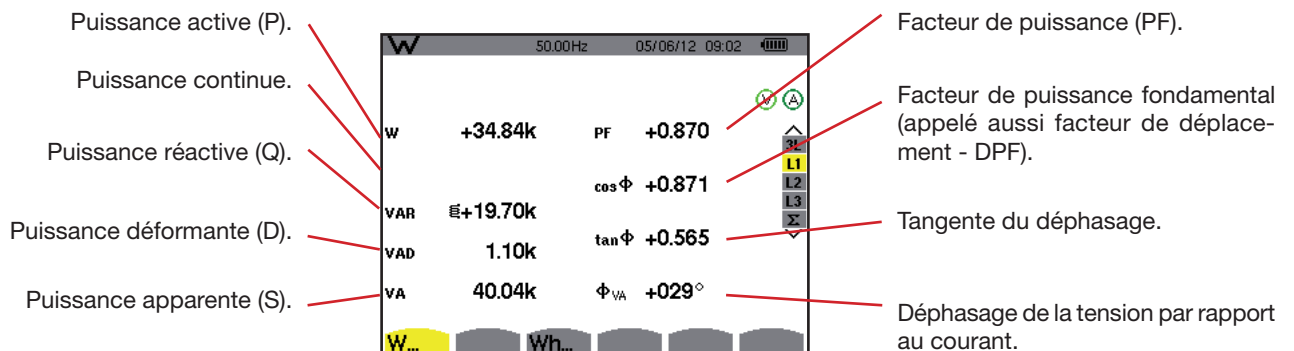


Figure 113 : l'écran d'affichage des puissances et des grandeurs associées en L1

Remarques : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VAD (puissance déformante) aurait disparu et le label VAR aurait correspondu à la puissance non-active (N). Cette puissance non-active (N) n'est pas signée et n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

Les informations affichées pour les filtres L2 et L3 sont identiques à celles décrites ci-dessus mais elles sont relatives aux phases 2 et 3.

Φ_{UA} est affiché pour le montage diphasé 2 fils.

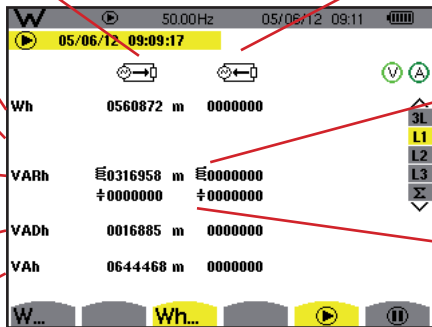
10.2.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES COMPTEURS D'ÉNERGIES

Le sous-menu **Wh...** affiche les compteurs d'énergie.

Compteurs d'énergie consommée par la charge.

Compteurs d'énergie générée par la charge.

Énergie active.
 Énergie continue (uniquement en cas de branchement d'un capteur de courant continu).
 Énergie réactive.
 Énergie déformante.
 Énergie apparente.



Effet réactif inductif $\overset{\curvearrowright}{\neq}$.

Effet réactif capacitif $\overset{\curvearrowleft}{\neq}$.

Figure 114 : l'écran d'affichage énergies consommées et générées en L1

Remarques : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VADh (énergie déformante) aurait disparu et le label VARh aurait correspondu à l'énergie non-active (N). Cette énergie non-active n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

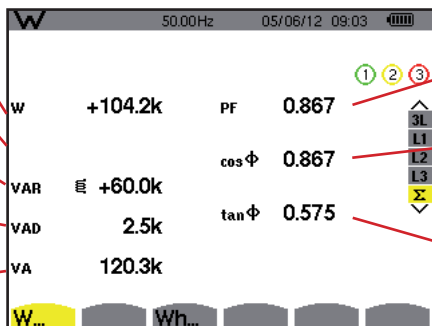
Les informations affichées pour les filtres L2 et L3 sont identiques à celles décrites ci-dessus mais elles sont relatives aux phases 2 et 3.

10.3. FILTRE Σ

10.3.1. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES PUISSANCES ET DES GRANDEURS ASSOCIÉES

Le sous-menu **W...** affiche les puissances et les grandeurs associées.

Puissance active (P).
 Puissance continue.
 Puissance réactive (Q).
 Puissance déformante (D).
 Puissance apparente (S).



Facteur de puissance.

Facteur de puissance fondamental (appelé aussi facteur de déplacement - DPF).

Tangente.

Figure 115 : l'écran d'affichage des puissances et des grandeurs associées en Σ

Remarque : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VAD (puissance déformante) aurait disparu et le label VAR aurait correspondu à la puissance non-active (N). Cette puissance non-active (N) n'est pas signée et n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

10.3.2. L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DES COMPTEURS D'ÉNERGIES

Le sous-menu **Wh...** affiche les compteurs d'énergie.

Compteurs d'énergie consommée par la charge.

Énergie active.

Énergie continue (uniquement en cas de branchement d'un capteur de courant continu).

Énergie réactive.

Énergie déformante.

Énergie apparente.

Compteurs d'énergie générée par la charge.

Effet réactif inductif ⚡ .

Effet réactif capacitif ⚡ .

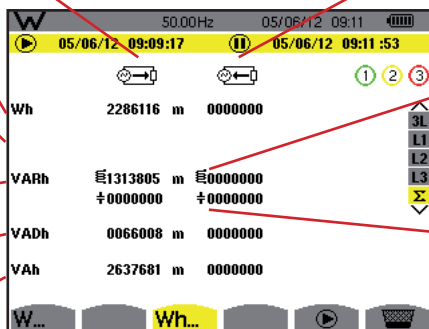


Figure 116 : l'écran d'affichage des sommes des énergies consommées et générées en Σ

Remarques : Cet écran correspond au choix « grandeurs non-actives décomposées » dans l'onglet VAR du menu Méthodes de calcul du mode Configuration. Si le choix avait été « grandeurs non-actives non décomposées » alors le label VADh (énergie déformante) aurait disparu et le label VARh aurait correspondu à l'énergie non-actives (N). Cette énergie non-actives n'a pas d'effet inductif ou capacitif.

Pour le montage triphasé 3 fils, seul l'affichage des grandeurs totales est disponible, la méthode de calcul des puissances utilisée est la méthode des 2 wattmètres (voir Annexe § 16.1.4.2).

10.4. LANCEMENT DU COMPTAGE D'ÉNERGIE

Pour lancer un comptage d'énergie, appuyez sur la touche ▶ dans une fenêtre d'affichage des énergies (⚡ , ⚡ ou **Wh...**).

La date et l'heure du début du comptage d'énergie.

L'icône ⏸ permet de suspendre le comptage d'énergie.

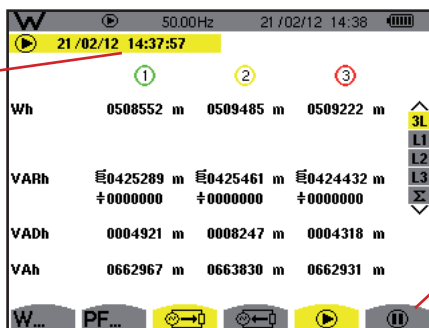


Figure 117 : l'écran de démarrage du comptage d'énergie en Wh

Le symbole ▶ clignotant indique que le comptage d'énergie est en cours.

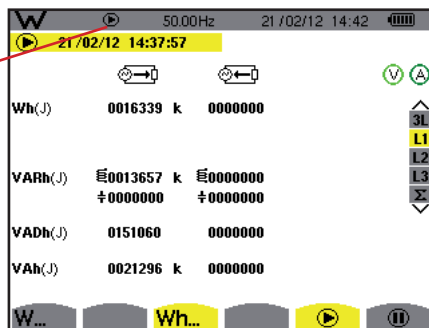



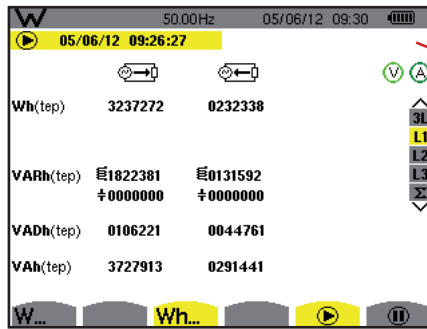
Figure 118 : l'écran de comptage d'énergie en Joule

Le diagramme utilisé est celui des 4 quadrants (voir § 16.5).

Remarque : Le seuil de non nullité est de 11,6 kWh pour la tep non nucléaire et 3,84 kWh pour la tep nucléaire.

10.5. SUSPENSION DU COMPTAGE D'ÉNERGIE





Pour suspendre le comptage d'énergie, appuyez sur .






La date et l'heure de fin du comptage s'affichent à côté de celles du début.

Figure 119 : l'écran de comptage d'énergie en tep

Une suspension du comptage n'est pas définitive. Pour le reprendre, appuyez à nouveau sur la touche .

Remarque : Si aucun enregistrement n'est en cours alors la suspension du comptage d'énergie entraîne l'apparition du symbole  clignotant dans la barre de statut (à la place du symbole ). La suspension du comptage d'énergie entraîne aussi le remplacement de la touche  par la touche .

10.6. REMISE À ZÉRO DU COMPTAGE D'ÉNERGIE

Pour suspendre le comptage, appuyez sur la touche . Ensuite, pour réinitialiser le comptage d'énergie, appuyez sur la touche  puis validez avec la touche . Toutes les valeurs d'énergie (consommées et générées) sont alors remises à zéro.

11. MODE PHOTOGRAPHIE D'ÉCRAN



La touche  permet de photographier jusqu'à 50 écrans et de visualiser les photographies enregistrées.

Les écrans enregistrés pourront ensuite être transférés sur PC par l'intermédiaire de l'application PAT (Power Analyser Transfer).

11.1. PHOTOGRAPHIE D'UN ÉCRAN

Pour photographier un écran quelconque, appuyez pendant environ 3 secondes sur la touche .

Lorsqu'une la photographie est prise, l'icône du mode actif (, , , , , , , ) située dans le bandeau supérieur de l'afficheur, est remplacée par l'icône . Vous pouvez alors relâcher la touche .

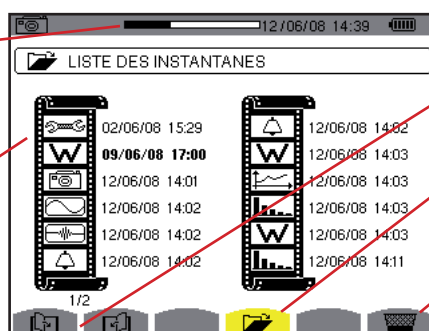
L'appareil ne peut enregistrer que 50 photographies d'écran. Si vous voulez enregistrer un 51^{ème} écran, l'appareil vous signale qu'il faut effacer des photos en affichant l'icône  à la place de .

11.2. GESTION DES PHOTOGRAPHIES D'ÉCRAN

Pour entrer dans le mode photographies d'écran, appuyez brièvement sur la touche . L'appareil affiche alors la liste des photographies enregistrées.

Indicateur de mémoire d'image libre. La zone noire correspond à la mémoire utilisée et la zone blanche correspond à la mémoire libre.

Liste des photographies enregistrées. Chaque icône représente le type d'écran enregistré. Elle est suivie de la date et l'heure de la photographie d'écran.



Icône de navigation dans les pages écrans.










Affichage de la liste des photographies d'écran.

Effacement d'une photographie d'écran.

Figure 120 : l'écran d'affichage de la liste des instantanés

11.2.1. VISUALISATION D'UNE PHOTOGRAPHIE DE LA LISTE


Pour visualiser une photographie, sélectionnez-la dans la liste des instantanés avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶. La date et l'heure relatives à la photographie sélectionnée sont marquées en gras.

Appuyez sur ← pour afficher la photographie sélectionnée. L'icône  est affichée en alternance avec l'icône relative au mode actif lors de la prise de l'instantané (, , , , , , , )


Pour retourner à la liste des photographies d'écran, appuyez sur ↶.

11.2.2. EFFACEMENT D'UNE PHOTOGRAPHIE DE LA LISTE

Pour effacer une photographie, sélectionnez-la dans la liste des instantanés avec les touches ▲, ▼, ◀ et ▶. La date et l'heure relatives à la photographie sélectionnée sont marquées en gras.

Appuyez sur la touche  et validez en appuyant sur ←. La photographie disparaît alors de la liste. Pour abandonner l'effacement, appuyez sur ↶ au lieu de ←.

12. TOUCHE AIDE

La touche  vous informe sur les fonctions des touches et les symboles utilisés pour le mode d'affichage en cours.

Les informations se lisent comme suit :

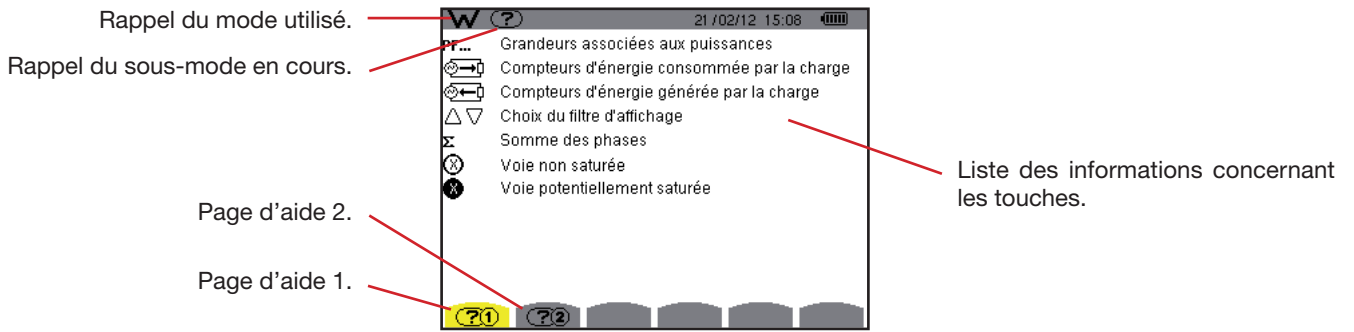


Figure 121 : l'écran d'aide pour le mode puissances et énergies, page 1




Figure 122 : l'écran de la page d'aide pour le mode puissances et énergies, page 2

13. LOGICIEL D'EXPORTATION DE DONNÉES


Il existe deux logiciels d'exportation de données :


- PAT (Power Analyser Transfer), fourni avec l'appareil, qui permet de transférer les données enregistrées dans l'appareil vers un PC.
- Dataview, en option, qui permet aussi de transférer les données puis de les présenter sous forme de rapport suivant la norme de votre pays.

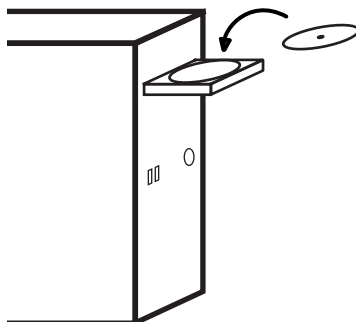Pour installer un des deux logiciels, placez le CD d'installation dans le lecteur de CD de votre PC, puis suivez les instructions à l'écran.



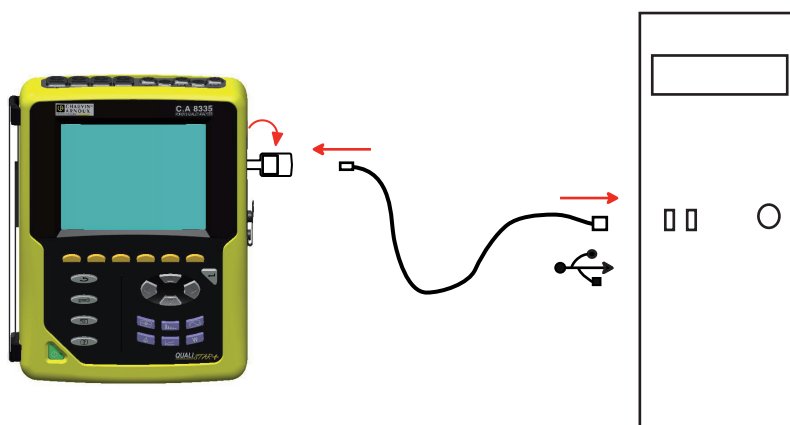Ensuite, reliez l'appareil au PC en utilisant le cordon USB fourni et en ôtant le cache qui protège la prise USB de l'appareil.



Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche  et attendez que votre PC le détecte.

Le logiciel de transfert PAT définit automatiquement la vitesse de communication entre le PC et l'appareil.

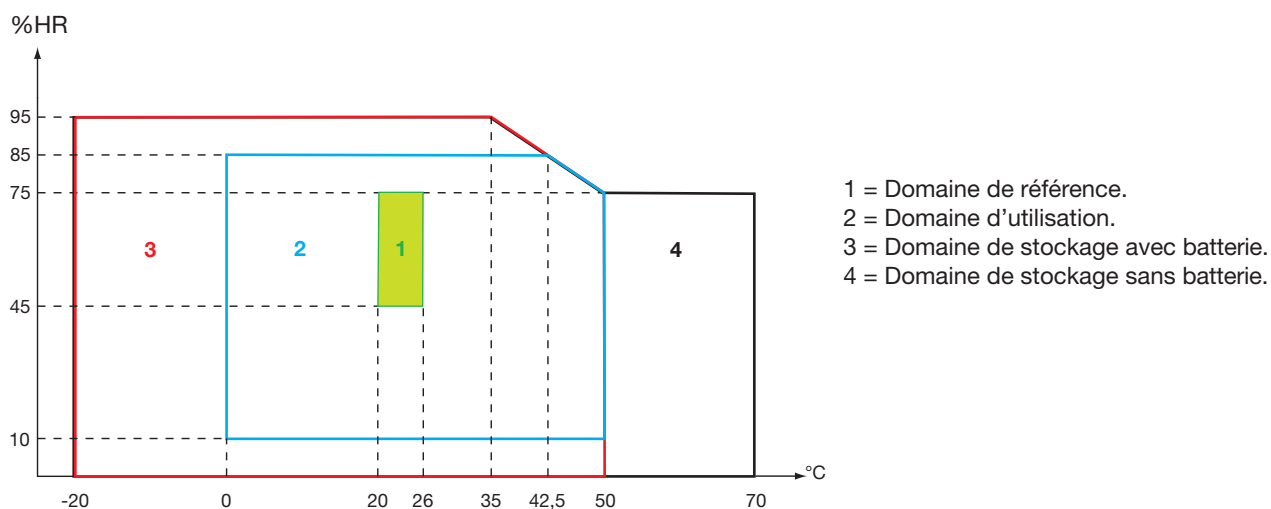
Remarque : Toutes les mesures enregistrées dans l'appareil peuvent être transférées vers le PC. Le transfert n'efface pas les données enregistrées, sauf si l'utilisateur le demande explicitement.

Pour utiliser le logiciel d'exportation de données, reportez-vous à l'aide du logiciel ou à sa notice de fonctionnement.

14. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

14.1. CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Les conditions relatives à la température ambiante et à l'humidité sont données par le graphique suivant :



Attention : au delà de 40 °C l'utilisation de l'appareil doit se faire sur la batterie seule **OU** sur le bloc secteur seul. L'utilisation de l'appareil avec simultanément la batterie **ET** le bloc secteur externe spécifique est **interdite**.

Altitude :

Utilisation < 2 000 m
Stockage < 10 000 m

Degré de pollution : 2.

Utilisation à l'intérieur.

14.2. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Dimensions (L x P x H) 200 mm x 250 mm x 70 mm
Masse environ 2 kg
Dimension écran 118 mm x 90 mm, diagonale 148 mm

Indice de protection IP 50 selon EN 60529
IP 2X électrique au niveau des bornes

Essai de chute 1 m selon IEC 61010-1

14.3. CONFORMITÉ AUX NORMES INTERNATIONALES

L'appareil est conforme selon l'IEC 61010-1 600 V catégorie IV ou 1000 V catégorie III.

- l'utilisation des AmpFLEX™, des MiniFLEX et des pinces C maintient l'ensemble « appareil + capteur de courant » à 600 V catégorie IV ou 1000 V catégorie III.
- l'utilisation des pinces PAC, MN93, MN93A et E3N dégrade l'ensemble « appareil + capteur de courant » à 300 V catégorie IV ou 600 V catégorie III.
- l'utilisation du boîtier adaptateur 5 A dégrade l'ensemble « appareil + capteur de courant » à 150 V catégorie IV ou 300 V catégorie III.

Double isolation entre les entrées/sorties et la terre.

Double isolation entre les entrées tension, l'alimentation et les autres entrées/sorties.

14.4. COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE (CEM)

L'appareil est conforme selon la norme IEC 61326-1.

14.5. ALIMENTATION

14.5.1. ALIMENTATION SECTEUR

Il s'agit d'un bloc alimentation secteur externe spécifique 600 V_{RMS} catégorie IV ou 1000 V_{RMS} catégorie III.

Domaine d'utilisation : 230 V ± 10 % @ 50 Hz et 120 V ± 10 % @ 60 Hz.

Puissance d'entrée maximale : 65 VA.

14.5.2. ALIMENTATION BATTERIE

L'alimentation de l'appareil est formée d'un pack batterie 9,6 V 4000 mAh, composé de 8 éléments NiMH rechargeables.

Durée de vie	300 cycles de recharge-décharge au minimum.
Courant de charge	1 A.
Temps de charge	environ 5 heures.
T° d'utilisation	[0 °C ; 50 °C].
T° de recharge	[10 °C ; 40 °C].
T° de stockage	stockage ≤ 30 jours : [-20 °C ; 50 °C].
	stockage de 30 à 90 jours : [-20 °C ; 40 °C].
	stockage de 90 jours à 1 an : [-20 °C ; 30 °C].

14.5.3. CONSOMMATION

Avec une luminosité de l'afficheur à 50%	320 mA
Mode veille sans affichage	130 mA

14.5.4. AUTONOMIE

L'autonomie est d'environ 10 heures quand la batterie est complètement chargée et que l'écran est allumé. Si l'écran est éteint (économie de l'énergie de la batterie), l'autonomie est alors supérieure à 25 heures.

15. CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES

15.1. CONDITIONS DE RÉFÉRENCE

Ce tableau donne les conditions de références des grandeurs à utiliser par défaut dans les caractéristiques données au § 15.3.4.

Grandeur d'influence	Conditions de référence
Température ambiante	23 ± 3 °C
Taux d'humidité (humidité relative)	[45 %; 75 %]
Pression atmosphérique	[860 hPa ; 1060 hPa]
Tension simple	[50 V _{RMS} ; 1000 V _{RMS}] sans DC (< 0,5 %)
Tension d'entrée du circuit courant standard (capteurs de courant de type hors <i>FLEX</i>)	[30 mV _{RMS} ; 1 V _{RMS}] sans DC (< 0,5 %) ■ A _{nom} ↔ 1 V _{RMS} ■ 3 × A _{nom} ÷ 100 ↔ 30 mV _{RMS}
Tension d'entrée du circuit courant Rogowski (capteurs de courant de type <i>FLEX</i>)	[11,73 mV _{RMS} ; 254,15 mV _{RMS}] sans DC (< 0,5 %) ■ 6500 A _{RMS} ↔ 254,15 mV _{RMS} à 50 Hz ■ 300 A _{RMS} ↔ 11,73 mV _{RMS} à 50 Hz
Fréquence du réseau électrique	50 Hz ± 0,1 Hz et 60 Hz ± 0,1 Hz
Déphasage	0° (puissance et énergie actives) 90° (puissance et énergie réactives)
Harmoniques	< 0,1 %
Déséquilibre en tension	< 10 %
Ratio de tension	1 (unitaire)
Ratio de courant	1 (unitaire)
Alimentation	Batterie uniquement
Champ électrique	< 1 V.m ⁻¹
Champ magnétique	< 40 A.m ⁻¹

Les valeurs de A_{nom} sont données dans le tableau ci-dessous.

15.2. COURANT NOMINAUX EN FONCTION DU CAPTEUR

Capteur de courant (hors <i>FLEX</i>)	Courant nominal RMS (A _{nom}) [A]	(3 × A _{nom} ÷ 100) [A]
Pince C	1000	30
Pince PAC	1000	30
Pince MN93	200	6
Pince MN93A (100 A)	100	3
Pince E3N (10 mV/A)	100	3
Pince E3N (100 mV/A)	10	0,3
Pince MN93A (5 A)	5	0,15
Adaptateur 5 A	5	0,15

15.3. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

15.3.1. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTRÉE TENSION

Domaine d'utilisation : 0 V_{RMS} à 1000 V_{RMS} AC+DC phase-neutre et neutre-terre
 0 V_{RMS} à 2000 V_{RMS} AC+DC phase-phase
 (à condition de respecter en catégorie III les 1000 V_{RMS} par rapport à la terre)

Impédance d'entrée : 969 kΩ (entre phase et neutre et entre neutre et terre)

Surcharge admissible : 1200 V_{RMS} en permanence
 2000 V_{RMS} pendant une seconde.

15.3.2. CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTRÉE COURANT

Domaine de fonctionnement: [0 V ; 1 V]
Impédance d'entrée : 1 M Ω .
Surcharge admissible : 1,7 V_{RMS} en permanence.

Les capteurs de courant de type *FLEX* (Amp*FLEX*TM Mini*FLEX*) entraînent la commutation de l'entrée courant sur un montage intégrateur (chaîne 'Rogowski') capable d'interpréter les signaux délivrés par les capteurs du même nom. L'impédance d'entrée est ramenée dans ce cas à 12,4 k Ω .

15.3.3. BANDE PASSANTE

Voies de mesure : 256 points par période, soit :

- Pour 50 Hz : 6,4 kHz (256 \times 50 \div 2).
- Pour 60 Hz : 7,68 kHz (256 \times 60 \div 2).

La bande passante analogique à -3 dB est supérieure à 10 kHz.

15.3.4. CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL SEUL (HORS CAPTEUR DE COURANT)

Grandeurs relatives aux courants et aux tensions

Mesure		Étendue de mesure hors ratio (avec ratio unitaire)		Résolution d'affichage (avec ratio unitaire)	Erreur maximale intrinsèque
		Minimum	Maximum		
Fréquence		40 Hz	70 Hz	0,01 Hz	±(0,01 Hz)
Tension RMS ⁽⁵⁾	simple	5 V	1200 V ⁽¹⁾	0,1 V V < 1000 V	±(0,5 % + 0,2 V)
				1 V V ≥ 1000 V	±(0,5 % + 1 V)
	composée	5 V	2400 V ⁽²⁾	0,1 V U < 1000 V	±(0,5 % + 0,2 V)
				1 V U ≥ 1000 V	±(0,5 % + 1 V)
Tension continue (DC) ⁽⁶⁾	simple	5 V	1697 V ⁽³⁾	0,1 V V < 1000 V	±(1 % + 0,5 V)
				1 V V ≥ 1000 V	±(1 % + 1 V)
	composée	5 V	3394 V ⁽⁴⁾	0,1 V U < 1000 V	±(1 % + 0,5 V)
				1 V U ≥ 1000 V	±(1 % + 1 V)
Courant RMS ⁽⁵⁾	Pince C Pince PAC	1 A	1200 A	0,1 A A < 1000 A	±(0,5 % + 0,2 A)
				1 A A ≥ 1000 A	±(0,5 % + 1 A)
	Pince MN93	0,2 A	240 A	0,1 A	±(0,5 % + 0,2 A)
	Pince E3N (10 mV/A) Pince MN93A (100 A)	0,1 A	120 A	0,01 A A < 100 A	±(0,5 % + 0,02 A)
				0,1 A A ≥ 100 A	±(0,5 % + 0,1 A)
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	12 A	0,001 A A < 10 A	±(0,5 % + 0,002 A)
				0,01 A A ≥ 10 A	±(0,5 % + 0,01 A)
	Pince MN93A (5 A) Adaptateur 5 A	0,005 A	6 A	0,001 A	±(0,5 % + 0,002 A)
AmpFLEX™ MiniFLEX	10 A	6500 A	0,1 A A < 1000 A	±(0,5 % + 1 A)	
			1 A A ≥ 1000 A		
Courant continu (DC) ⁽⁶⁾	Pince PAC	1 A	1200 A ⁽⁴⁾	0,1 A A < 1000 A	±(1 % + 1 A)
				1 A A ≥ 1000 A	
	Pince E3N (10 mV/A)	0,1 A	169,7 A ⁽³⁾	0,01 A A < 100 A	±(1 % + 0,1 A)
				0,1 A A ≥ 100 A	
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	16,97 A ⁽³⁾	0,001 A A < 10 A	±(1 % + 0,01 A)
				0,01 A A ≥ 10 A	
Facteur de crête (CF) (tension et courant)		1	9,99	0,01	±(1 % + 5 pt) CF < 4
					±(5 % + 2 pt) CF ≥ 4

(1) En 1000 V_{RMS} catégorie III, à condition que les tensions entre chacune des bornes et la terre n'excèdent pas 1000 V_{RMS}.

(2) En diphasé (phases en opposition) – même remarque que pour (1).

(3) $1200 \times \sqrt{2} \approx 1697$; $2400 \times \sqrt{2} \approx 3394$; $120 \times \sqrt{2} \approx 169,7$; $12 \times \sqrt{2} \approx 16,97$;

(4) Limitation de la pince PAC.

(5) Valeur RMS totale et valeur RMS du fondamental

(6) Composante harmonique DC (n=0)

Mesure		Étendue de mesure hors ratio (avec ratio unitaire)		Résolution d'affichage (avec ratio unitaire)	Erreur maximale intrinsèque
		Minimum	Maximum		
Tension RMS $\frac{1}{2}$	simple	5 V	1200 V ⁽¹⁾	0,1 V V < 1000 V	±(0,8 % + 1 V)
				1 V V ≥ 1000 V	
	composée	5 V	2400 V ⁽²⁾	0,1 V U < 1000 V	±(0,8 % + 1 V)
				1 V U ≥ 1000 V	
Tension crête (peak)	simple	5 V	1697 V ⁽³⁾	0,1 V V < 1000 V	±(3 % + 2 V)
				1 V V ≥ 1000 V	
	composée	5 V	3394 V ⁽³⁾	0,1 V U < 1000 V	±(3 % + 2 V)
				1 V U ≥ 1000 V	
Courant RMS $\frac{1}{2}$	Pince C Pince PAC	1 A	1200 A	0,1 A A < 1000 A	±(1 % + 1 A)
				1 A A ≥ 1000 A	
	Pince MN93	0,2 A	240 A	0,1 A	±(1 % + 1 A)
	Pince E3N (10 mV/A) Pince MN93A (100 A)	0,1 A	120 A	0,01 A A < 100 A	±(1 % + 0,1 A)
				0,1 A A ≥ 100 A	
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	12 A	0,001 A A < 10 A	±(1 % + 0,01 A)
			0,01 A A ≥ 10 A		
Pince MN93A (5 A) Adaptateur 5 A	0,005 A	6 A	0,001 A	±(1 % + 0,01 A)	
AmpFLEX™ MiniFLEX	10 A	6500 A	0,1 A A < 1000 A	±(2,5 % + 5 A)	
			1 A A ≥ 1000 A		
Courant crête (peak)	Pince C Pince PAC	1 A	1697 A ⁽³⁾	1 A A < 1000 A	±(1 % + 2 A)
				1 A A ≥ 1000 A	
	Pince MN93	0,2 A	339,4 A ⁽³⁾	0,1 A	±(1 % + 2 A)
	Pince E3N (10 mV/A) Pince MN93A (100 A)	0,1 A	169,7 A ⁽³⁾	0,01 A A < 100 A	±(1 % + 0,2 A)
				0,1 A A ≥ 100 A	
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	16,97 A ⁽³⁾	0,001 A A < 10 A	±(1 % + 0,02 A)
			0,01 A A ≥ 10 A		
Pince MN93A (5 A) Adaptateur 5 A	0,005 A	8,485 A ⁽³⁾	0,001 A	±(1 % + 0,02 A)	
AmpFLEX™ MiniFLEX	10 A	9192 A ⁽³⁾	0,1 A A < 1000 A	±(3 % + 5 A)	
			1 A A ≥ 1000 A		
Sévérité du flicker court terme (PST)		0	12	0,01	Voir le tableau correspondant
Sévérité du flicker long terme (PLT)		0	12	0,01	Incertitude du PST

(1) En 1000 V_{RMS} catégorie III, à condition que les tensions entre chacune des bornes et la terre n'excèdent pas 1000 V_{RMS}.

(2) En diphasé (phases en opposition) – même remarque que pour (1).

(3) 1200 x $\sqrt{2}$ ≈ 1697; 2400 x $\sqrt{2}$ ≈ 3394; 240 x $\sqrt{2}$ ≈ 339,4; 120 x $\sqrt{2}$ ≈ 169,7; 12 x $\sqrt{2}$ ≈ 16,97; 6 x $\sqrt{2}$ ≈ 8,485; 6500 x $\sqrt{2}$ ≈ 9192;

Grandeurs relatives aux puissances et aux énergies

Mesure		Étendue de mesure hors ratio (avec ratio unitaire)		Résolution d'affichage (avec ratio unitaire)	Erreur maximale intrinsèque
		Minimum	Maximum		
Puissance active ⁽¹⁾	Hors <i>FLEX</i>	5 mW ⁽³⁾	7800 kW ⁽⁴⁾	4 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1 \%)$ $\cos \Phi \geq 0,8$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				$\pm(1,5 \% + 10 \text{ pt})$ $0,2 \leq \cos \Phi < 0,8$
Puissance réactive ⁽²⁾	Hors <i>FLEX</i>	5 mvar ⁽³⁾	7800 kvar ⁽⁴⁾	4 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1 \%)$ $\sin \Phi \geq 0,5$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				$\pm(1,5 \% + 10 \text{ pt})$ $0,2 \leq \sin \Phi < 0,5$
Puissance déformante ⁽⁷⁾	Hors <i>FLEX</i>	5 mvar ⁽³⁾	7800 kvar ⁽⁴⁾	4 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(3 \% + 20 \text{ pt})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 \div n) [\%]$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				ou $\pm(2 \% + (n_{\text{max}} \times 0,5 \%) + 50 \text{ pt})$ $\text{THD}_A \leq 20 \% f$
Puissance apparente		5 mVA ⁽³⁾	7800 kVA ⁽⁴⁾	4 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1 \%)$
Facteur de puissance (PF)		-1	1	0,001	$\pm(1,5 \%)$ $\cos \Phi \geq 0,5$
Énergie active ⁽¹⁾	Hors <i>FLEX</i>	1 mWh	9 999 999 MWh ⁽⁶⁾	7 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1,5 \% + 10 \text{ pt})$ $0,2 \leq \cos \Phi < 0,8$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				$\pm(1 \%)$ $\cos \Phi \geq 0,8$
Énergie réactive ⁽²⁾	Hors <i>FLEX</i>	1 mvarh	9 999 999 Mvarh ⁽⁶⁾	7 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1,5 \% + 10 \text{ pt})$ $0,2 \leq \sin \Phi < 0,5$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				$\pm(1 \%)$ $\sin \Phi \geq 0,5$
Énergie déformante	Hors <i>FLEX</i>	1 mvarh	9 999 999 Mvarh ⁽⁶⁾	7 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(2 \%)$ $0,2 \leq \sin \Phi < 0,5$
	Amp <i>FLEX</i> TM Mini <i>FLEX</i>				$\pm(5,5 \%)$ $\text{THD}_A \leq 20 \% f$
Énergie apparente		1 mVAh	9 999 999 MVAh ⁽⁶⁾	7 digits au plus ⁽⁵⁾	$\pm(1,5 \% + 10 \text{ pt})$ $\text{THD}_A > 20 \% f$
					$\pm(1 \%)$

(1) Les incertitudes données sur les mesures de puissance et d'énergie actives sont maximales pour $\text{lcos } \Phi = 1$ et sont typiques pour les autres déphasages.

(2) Les incertitudes données sur les mesures de puissance et d'énergie réactives sont maximales pour $\text{lsin } \Phi = 1$ et sont typiques pour les autres déphasages.

(3) Avec pince MN93A (5 A) ou adaptateur 5 A.

(4) Avec Amp*FLEX*TM ou Mini*FLEX*.

(5) La résolution dépend du capteur de courant utilisé et de la valeur à afficher.

(6) L'énergie correspond à plus de 146 ans de la puissance associée maximale (ratios unitaires).

(7) n_{max} est le rang maximum pour lequel le taux harmonique est non nul.

Grandeurs associées aux puissances

Mesure	Étendue de mesure		Résolution d'affichage	Erreur maximale intrinsèque
	Minimum	Maximum		
Déphasages fondamentaux	-179°	180°	1°	±(2°)
cos Φ (DPF)	-1	1	0,001	±(1°) sur Φ ±(5 pt) sur DPF
tan Φ	-32,77 ⁽¹⁾	32,77 ⁽¹⁾	0,001 tan Φ < 10	±(1°) sur Φ
			0,01 tan Φ ≥ 10	
Déséquilibre (UNB)	0 %	100 %	0,1 %	±(1 %)

(1) $|\tan \Phi| = 32,767$ correspond à $\Phi = \pm 88,25^\circ + k \times 180^\circ$ (avec k entier naturel)

Grandeurs relatives à la décomposition spectrale des signaux

Mesure	Étendue de mesure		Résolution d'affichage	Erreur maximale intrinsèque
	Minimum	Maximum		
Taux harmonique de tension (τ_n)	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	
Taux harmonique de courant (τ_n) (hors <i>FLEX</i>)	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,2 \%) + 10 \text{ pt})$ $n \leq 25$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n > 25$
Taux harmonique de courant (τ_n) (Amp <i>FLEX</i> ™ & Mini <i>FLEX</i>)	0 %	1500 %f 100 %r	0,1 % $\tau_n < 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n \leq 25$
			1 % $\tau_n \geq 1000$ %	$\pm(2 \% + (n \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n > 25$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au fondamental) de tension	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au fondamental) de courant (hors <i>FLEX</i>)	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 \div n)$ [%]
				ou
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,2 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,5 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au fondamental) de courant (Amp <i>FLEX</i> ™ & Mini <i>FLEX</i>)	0 %	999,9 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 \div n^2)$ [%]
				ou
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au signal sans DC) de tension	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au signal sans DC) de courant (hors <i>FLEX</i>)	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 \div n)$ [%]
				ou
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,2 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,5 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Distorsion harmonique totale (THD) (par rapport au signal sans DC) de courant (Amp <i>FLEX</i> ™ & Mini <i>FLEX</i>)	0 %	100 %	0,1 %	$\pm(2,5 \% + 5 \text{ pt})$ si $\forall n \geq 1, \tau_n \leq (100 \div n^2)$ [%]
				ou
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(2 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Facteur de perte harmonique (FHL)	1	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Facteur K (FK)	1	99,99	0,01	$\pm(5 \% + (n_{\max} \times 0,3 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} \leq 25$
				$\pm(10 \% + (n_{\max} \times 0,6 \%) + 5 \text{ pt})$ $n_{\max} > 25$
Déphasages harmoniques (rang ≥ 2)	-179°	180°	1°	$\pm(1,5^\circ + 1^\circ \times (n \div 12,5))$

Note : n_{\max} est le rang maximum pour lequel le taux harmonique est non nul.

Mesure		Étendue de mesure (avec ratio unitaire)		Résolution d'affichage (avec ratio unitaire)	Erreur maximale intrinsèque
		Minimum	Maximum		
Tension harmonique RMS (rang $n \geq 2$)	simple	5 V	1200 V ⁽¹⁾	0,1 V $V < 1000$ V	$\pm(2,5 \% + 1$ V)
				1 V $V \geq 1000$ V	
	composée	5 V	2400 V ⁽²⁾	0,1 V $U < 1000$ V	$\pm(2,5 \% + 1$ V)
				1 V $U \geq 1000$ V	
Courant harmonique RMS (rang $n \geq 2$)	Pince C Pince PAC	1 A	1200 A	0,1 A $A < 1000$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1$ A) $n \leq 25$
				1 A $A \geq 1000$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1$ A) $n > 25$
	Pince MN93	0,2 A	240 A	0,1 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 1$ A) $n \leq 25$
					$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 1$ A) $n > 25$
	Pince E3N (10 mV/A) Pince MN93A (100 A)	0,1 A	120 A	0,01 A $A < 100$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 0,1$ A) $n \leq 25$
				0,1 A $A \geq 100$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 0,1$ A) $n > 25$
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	12 A	0,001 A $A < 10$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 0,01$ A) $n \leq 25$
				0,01 A $A \geq 10$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 0,01$ A) $n > 25$
	Pince MN93A (5 A) Adaptateur 5 A	0,005 A	6 A	0,001 A	$\pm(2 \% + (n \times 0,2\%) + 0,01$ A) $n \leq 25$
					$\pm(2 \% + (n \times 0,5\%) + 0,01$ A) $n > 25$
AmpFLEX™ MiniFLEX	10 A	6500 A	0,1 A $A < 1000$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,3\%) + 1$ A + (A _{fRMS} ⁽³⁾ x 0,1%)) $n \leq 25$	
			1 A $A \geq 1000$ A	$\pm(2 \% + (n \times 0,6\%) + 1$ A + (A _{fRMS} ⁽³⁾ x 0,1%)) $n > 25$	
Tension déformante RMS	simple (V _d)	5 V	1200 V ⁽¹⁾	0,1 V $V < 1000$ V	$\pm(2,5 \% + 1$ V)
				1 V $V \geq 1000$ V	
	composée (U _d)	5 V	2400 V ⁽²⁾	0,1 V $U < 1000$ V	$\pm(2,5 \% + 1$ V)
				1 V $U \geq 1000$ V	
Courant déformante RMS (Ad) ⁽⁴⁾	Pince C Pince PAC	1 A	1200 A	0,1 A $A < 1000$ A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1$ A)
				1 A $A \geq 1000$ A	
	Pince MN93	0,2 A	240 A	0,1 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 1$ A)
	Pince E3N (10 mV/A) Pince MN93A (100 A)	0,1 A	120 A	0,01 A $A < 100$ A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 0,1$ A)
				0,1 A $A \geq 100$ A	
	Pince E3N (100 mV/A)	0,01 A	12 A	0,001 A $A < 10$ A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 0,01$ A)
0,01 A $A \geq 10$ A					
Pince MN93A (5 A) Adaptateur 5 A	0,005 A	6 A	0,001 A	$\pm((n_{\max} \times 0,4\%) + 0,01$ A)	
AmpFLEX™ MiniFLEX	10 A	6500 A	0,1 A $A < 1000$ A	$\pm(n_{\max} \times 0,4\%) + 1$ A)	
			1 A $A \geq 1000$ A		

(1) En 1000 V_{RMS} catégorie III, à condition que les tensions entre chacune des bornes et la terre n'excèdent pas 1000 V_{RMS}.

(2) En diphasé (phases en opposition) – même remarque que pour (1).

(3) Valeur RMS du fondamental.

(4) n_{\max} est le rang maximum pour lequel le taux harmonique est non nul.

Sévérité du flicker court terme

Variations rectangulaires par minute (rapport cyclique de 50%)	Erreur maximale intrinsèque de la mesure de sévérité du flicker court terme (PST)			
	Lampe de 120 V réseau à 60 Hz		Lampe de 230 V réseau à 50 Hz	
1	PST ∈ [0,5 ; 4]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 4]	± 5%
2	PST ∈ [0,5 ; 5]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 5]	± 5%
7	PST ∈ [0,5 ; 7]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 8]	± 5%
39	PST ∈ [0,5 ; 12]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 10]	± 5%
110	PST ∈ [0,5 ; 12]	± 5%	PST ∈ [0,5 ; 10]	± 5%
1620	PST ∈ [0,25 ; 12]	± 15%	PST ∈ [0,25 ; 10]	± 15%

Plage des ratios de courant et de tension

Ratio	Minimum	Maximum
Tension	$\frac{100}{1000 \times \sqrt{3}}$	$\frac{9\,999\,900 \times \sqrt{3}}{0,1}$
Courant ⁽¹⁾	1	60 000 / 1

(1) Uniquement pour la pince MN93A (5 A) et l'adaptateur 5 A.

Étendues de mesure après application des ratios

Mesure		Étendue de mesure	
		Minimum avec ratio(s) minimum(s)	Maximum avec ratio(s) maximum(s)
Tension RMS & RMS $\frac{1}{2}$	simple	58 mV	207,8 GV
	composée	58 mV	415,7 GV
Tension Continue (DC) & crête (peak)	simple	58 mV	293,9 GV
	composée	58 mV	587,9 GV
Courant RMS & RMS $\frac{1}{2}$		5 mA	360,0 kA
Courant crête (peak)		5 mA	509,1 kA
Puissance active		0,289 mW	74,82 PW
Puissance réactive		0,289 mvar	74,82 Pvar
Puissance déformante		0,289 mvar	74,82 Pvar
Puissance apparente		0,289 mVA	74,82 PVA
Énergie active		1 mWh	9 999 999 EWh ⁽¹⁾
Énergie réactive		1 mvarh	9 999 999 Evarh ⁽¹⁾
Énergie déformante		1 mvarh	9 999 999 Evarh ⁽¹⁾
Énergie apparente		1 mVAh	9 999 999 EVAh ⁽¹⁾

(1) L'énergie correspond à plus de 15000 ans de la puissance associée maximale (ratios maximums).

15.3.5. CARACTÉRISTIQUES DES CAPTEURS DE COURANT (APRÈS LINÉARISATION)

Les erreurs des capteurs sont compensées par une correction typique à l'intérieur de l'appareil. Cette correction typique se fait en phase et en amplitude en fonction du type de capteur branché (automatiquement détecté) et du gain de la chaîne d'acquisition courant sollicité.

L'erreur de mesure en courant RMS et l'erreur de phase correspondent à des erreurs supplémentaires (il faut donc les ajouter à celles de l'appareil) données comme influences sur les calculs réalisés par l'analyseur (puissances, énergies, facteurs de puissance, tangentes, etc.).

Type de capteur	Courant RMS (A_{RMS})	Erreur maximale sur A_{RMS}	Erreur maximale sur Φ
AmpFLEX™ A193 6500 A	[10 A ; 100 A[$\pm(3 \%)$	$\pm(1^\circ)$
	[100 A ; 6500 A]	$\pm(2 \%)$	$\pm(0,5^\circ)$
MiniFLEX MA193 6500 A	[10 A ; 100 A[$\pm(3 \%)$	$\pm(1^\circ)$
	[100 A ; 6500 A]	$\pm(2 \%)$	$\pm(0,5^\circ)$
Pince C193 1000 A	[1 A ; 3 A[$\pm(0,8 \%)$	-
	[3 A ; 10 A[$\pm(1^\circ)$
	[10 A ; 100 A[$\pm(0,3 \%)$	$\pm(0,5^\circ)$
	[100 A ; 1200 A]	$\pm(0,2 \%)$	$\pm(0,3^\circ)$
Pince PAC93 1000 A	[1 A ; 10 A[$\pm(1,5 \% + 1 \text{ A})$	-
	[10 A ; 100 A[$\pm(2^\circ)$
	[100 A ; 800 A[$\pm(3 \%)$	$\pm(1,5^\circ)$
	[800 A ; 1200 A]	$\pm(5 \%)$	
Pince MN93 200 A	[0,5 A ; 2 A[$\pm(3 \% + 1 \text{ A})$	-
	[2 A ; 10 A[$\pm(6^\circ)$
	[10 A ; 100 A[$\pm(2,5 \% + 1 \text{ A})$	$\pm(3^\circ)$
	[100 A ; 240 A]	$\pm(1 \% + 1 \text{ A})$	$\pm(2^\circ)$
Pince MN93A 100 A	[100 mA ; 300 mA[$\pm(0,7 \% + 2 \text{ mA})$	-
	[300 mA ; 1 A[$\pm(1,5^\circ)$
	[1 A ; 120 A]	$\pm(0,7 \%)$	$\pm(0,7^\circ)$
Pince E3N 100A Sensibilité 10 mV/A	[0 A ; 40 A[$\pm(2 \% + 50 \text{ mA})$	$\pm(0,5^\circ)$
	[40 A ; 100 A]	$\pm(5 \%)$	
Pince E3N 10A Sensibilité 100 mV/A	[0 A ; 10 A]	$\pm(1,5 \% + 50 \text{ mA})$	$\pm(1^\circ)$
Pince MN93A 5 A	[5 mA ; 50 mA[$\pm(1 \% + 0,1 \text{ mA})$	$\pm(1,7^\circ)$
	[50 mA ; 500 mA[$\pm(1 \%)$	$\pm(1^\circ)$
	[500 mA ; 6 A]	$\pm(0,7 \%)$	
Adaptateur 5 A	[5 mA ; 50 mA[$\pm(1 \%)$	$\pm(1^\circ)$
	[50 mA ; 6 A]	$\pm(0,5 \%)$	$\pm(0^\circ)$

16. ANNEXES

Ce paragraphe présente les formules mathématiques utilisées pour le calcul des différents paramètres.

16.1. FORMULES MATHÉMATIQUES

16.1.1. FRÉQUENCE DU RÉSEAU ET ÉCHANTILLONNAGE

L'échantillonnage est asservi sur la fréquence du réseau pour obtenir 256 échantillons par période de 40 Hz à 70 Hz. L'asservissement est indispensable pour de nombreux calculs dont ceux de puissance réactive, de puissance déformante, de facteur de puissance fondamental, de déséquilibre ainsi que des taux et angles harmoniques.

La mesure de fréquence instantanée est déterminée en analysant 8 passages par zéro positifs et consécutifs sur le signal considéré après filtrage numérique passe-bas et suppression numérique de la composante continue (i.e. 7 périodes filtrées). La mesure temporelle précise du point de passage par zéro est réalisée par interpolation linéaire entre deux échantillons pour atteindre une résolution meilleure que 0,002 %.

L'appareil est capable de calculer une fréquence instantanée simultanément sur chacune des 3 phases en tension (simple pour les systèmes de distribution avec neutre et composée pour les systèmes de distribution sans neutre) ou en courant. Il en choisit alors une parmi deux ou trois en tant que fréquence instantanée officielle.

La fréquence du réseau sur une seconde est définie (approximation) comme l'inverse de la moyenne arithmétique des périodes instantanées.

L'acquisition des signaux est réalisée avec un convertisseur 16 bits et (dans le cas de l'acquisition des courants) des commutations dynamiques de gain.

16.1.2. MODE FORME D'ONDE

16.1.2.1. Valeurs efficaces demi-période (hors neutre)

Tension simple efficace demi-période de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$V_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} V[i][n]^2}$$

Tension composée efficace demi-période de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$U_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} U[i][n]^2}$$

Courant efficace demi-période de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$A_{dem}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechDemPer} \cdot \sum_{n=Zéro}^{(Zéro\ suivant)-1} A[i][n]^2}$$

Remarques : ces valeurs sont calculées pour chaque demi-période pour ne manquer aucun défaut.

La valeur NechDemPer est le nombre d'échantillons dans la demi-période.

16.1.2.2. Valeurs efficaces demi-période minimales et maximales (hors neutre)

Tensions simples efficaces maximale et minimale de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$V_{max}[i] = \max(V_{dem}[i]), \quad V_{min}[i] = \min(V_{dem}[i])$$

Tensions composées efficaces maximale et minimale de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$U_{max}[i] = \max(U_{dem}[i]), \quad U_{min}[i] = \min(U_{dem}[i])$$

Courants efficaces maximal et minimal de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$A_{max}[i] = \max(A_{dem}[i]), \quad A_{min}[i] = \min(A_{dem}[i])$$


Remarque : La durée de l'évaluation est laissée libre (réinitialisation par appui de l'utilisateur sur la touche  dans le mode MAX-MIN).

16.1.2.3. Sévérité du flicker court-terme 10 min (hors neutre)

Méthode inspirée de la norme IEC 61000-4-15.

Les valeurs d'entrée sont les tensions efficaces demi-période (simples pour les systèmes de distribution avec neutre, composées pour les systèmes de distribution sans neutre). Les blocs 3 et 4 sont réalisés de façon numérique. Le classificateur du bloc 5 comporte 128 niveaux.

La valeur PST[i] est actualisée toutes les 10 minutes (phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$).

Remarque : Le calcul du PST peut être réinitialisé par appui de l'utilisateur sur la touche \leftarrow dans le mode  Summary.


16.1.2.4. Sévérité du flicker long terme 2 heures (hors neutre)

Méthode s'inspirant de la norme IEC 61000-4-15.

$$PLT[i] = \sqrt[3]{\frac{\sum_{n=0}^{11} PST[i][n]^3}{12}}$$

Les valeurs PST[i][n] étant consécutives et espacées de 10 minutes. La valeur PLT[i] (phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$) calculée sur une fenêtre de 2 heures est actualisée au choix :

- toutes les 10 minutes (Flicker long-terme glissant – Configuration > Méthodes de calcul > PLT)
- toutes les 2 heures (Flicker long-terme non-glissant – Configuration > Méthodes de calcul > PLT)

Remarque : Le calcul du PLT peut être réinitialisé par appui de l'utilisateur sur la touche \leftarrow dans le mode  Summary.

16.1.2.5. Valeurs de crête (neutre compris sauf pour Upp et Upm – réévaluation toutes les secondes)

Valeurs de crête positive et négative de la tension simple de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$Vpp[i] = \max(V[i][n]), \quad Vpm[i] = \min(V[i][n]) \quad n \in [0 ; N]$$

Valeurs de crête positive et négative de la tension composée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$Upp[i] = \max(U[i][n]), \quad Upm[i] = \min(U[i][n]) \quad n \in [0 ; N]$$

Valeurs de crête positive et négative du courant de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$App[i] = \max(A[i][n]), \quad Apm[i] = \min(A[i][n]) \quad n \in [0 ; N]$$

Remarque : La durée de l'évaluation est laissée libre (réinitialisation par appui de l'utilisateur sur la touche \leftarrow dans le mode  MAX-MIN).

16.1.2.6. Facteurs de crête (neutre compris sauf pour Ucf – sur une seconde)

Facteur de crête de la tension simple de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$Vcf[i] = \frac{\max(|Vpp[i]|, |Vpm[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n]^2}}$$

Facteur de crête de la tension composée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$Ucf[i] = \frac{\max(|Upp[i]|, |Upm[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[i][n]^2}}$$

Facteur de crête du courant de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$Acf[i] = \frac{\max(|App[i]|, |Apm[i]|)}{\sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} A[i][n]^2}}$$

Remarque : La valeur NechSec est le nombre d'échantillons dans la seconde. La durée d'évaluation des valeurs de crête est ici sur une seconde.

16.1.2.7. Valeurs efficaces (neutre compris sauf pour Urms – sur une seconde)

Tension simple efficace de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$V_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n]^2}$$

Tension composée efficace de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$U_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[i][n]^2}$$

Courant efficace de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ ($i = 3 \Leftrightarrow$ neutre).

$$A_{rms}[i] = \sqrt{\frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} A[i][n]^2}$$

Remarque : La valeur NechSec est le nombre d'échantillons dans la seconde.

16.1.2.8. Déséquilibres inverses (branchement triphasé – sur une seconde)

Ils sont calculés à partir des valeurs vectorielles filtrées efficaces (sur une seconde) VFrms[i] et AFrms[i] pour les systèmes de distribution avec neutre et UFrms[i] et AFrms[i] pour les systèmes de distribution sans neutre. (Idéalement les vecteurs fondamentaux des signaux).

Remarque : Ces opérations sont des opérations vectorielles en notation complexe avec $a = e^{j\frac{2\pi}{3}}$

Tension simple directe (vecteur) dans un système de distribution avec neutre

$$V_{rms+} = \frac{1}{3} (VFrms[0] + a \cdot VFrms[1] + a^2 \cdot VFrms[2])$$

Tension simple inverse (vecteur) dans un système de distribution avec neutre

$$V_{rms-} = \frac{1}{3} (VFrms[0] + a^2 \cdot VFrms[1] + a \cdot VFrms[2])$$

Déséquilibre des tensions simples dans un système de distribution avec neutre

$$V_{unb} = \frac{|V_{rms-}|}{|V_{rms+}|}$$

Tension composée directe (vecteur) dans un système de distribution sans neutre

$$U_{rms+} = \frac{1}{3} (UFrms[0] + a \cdot UFrms[1] + a^2 \cdot UFrms[2])$$

Tension composée inverse (vecteur) dans un système de distribution avec neutre

$$U_{rms-} = \frac{1}{3} (UFrms[0] + a^2 \cdot UFrms[1] + a \cdot UFrms[2])$$

Déséquilibre des tensions composées dans un système de distribution avec neutre

$$U_{unb} = \frac{|U_{rms-}|}{|U_{rms+}|}$$

Courant direct (vecteur)

$$A_{rms+} = \frac{1}{3} (AFrms[0] + a \cdot AFrms[1] + a^2 \cdot AFrms[2])$$

Courant inverse (vecteur)

$$A_{rms-} = \frac{1}{3} (AFrms[0] + a^2 \cdot AFrms[1] + a \cdot AFrms[2])$$

Déséquilibre des courants

$$A_{unb} = \frac{|A_{rms_}|}{|A_{rms_+}|}$$

16.1.2.9. Valeurs efficaces fondamentales (Hors neutre – sur une seconde)

Elles sont calculées à partir des valeurs vectorielles (instantanées) filtrées. Un filtre numérique composé de 6 filtres Butterworth passe-bas d'ordre 2 à réponse impulsionnelle infinie et d'un filtre Butterworth passe-haut d'ordre 2 à réponse impulsionnelle infinie permet d'extraire les composantes fondamentales.

16.1.2.10. Valeurs angulaires fondamentales (Hors neutre – sur une seconde)

Elles sont calculées à partir des valeurs vectorielles (instantanées) filtrées. Un filtre numérique composé de 6 filtres Butterworth passe-bas d'ordre 2 à réponse impulsionnelle infinie et d'un filtre Butterworth passe-haut d'ordre 2 à réponse impulsionnelle infinie permet d'extraire les composantes fondamentales. Les valeurs angulaires calculées sont celles entre :

- 2 tensions simples
- 2 courants de ligne
- 2 tensions composées
- Une tension simple et un courant de ligne (systèmes de distribution avec neutre)
- Une tension composée et un courant de ligne (systèmes de distribution diphasés 2 fils)

16.1.3. MODE HARMONIQUE

16.1.3.1. FFT (neutre compris sauf pour U_{harm} et V_{harm} – sur 4 périodes consécutives toutes les secondes)

Ils sont faits par FFT (16 bits) 1024 points sur 4 périodes avec une fenêtre rectangulaire (cf. IEC 61000-4-7). A partir des parties réelles b_k et imaginaires a_k , on calcule les taux harmoniques pour chaque rang (j) et pour chaque phase (i) $V_{harm}[i][j]$, $U_{harm}[i][j]$ et $A_{harm}[i][j]$ par rapport au fondamental et les angles $V_{ph}[i][j]$, $U_{ph}[i][j]$ et $A_{ph}[i][j]$ par rapport au fondamental. Pour la tension neutre-terre et le courant de neutre on calcule les taux harmoniques pour chaque rang (j) $V_{harm}[3][j]$ et $A_{harm}[3][j]$ par rapport à la valeur RMS totale (AC+DC) du signal complet (les angles harmoniques ne sont pas calculés).

Remarque : Les calculs sont réalisés séquentiellement : {V1 ; A1} puis {V2 ; A2} puis {V3 ; A3} puis {UN ; AN} puis {U1 ; U2} et enfin {U3}. Dans le cas d'une source de distribution diphasée 2 fils, le couple {V1 ; A1} est remplacé par le couple {U1 ; A1}.

Le taux en % par rapport au fondamental [% r] $\Leftrightarrow \tau_k = \frac{c_k}{c_4} 100$

Le taux en % par rapport à la valeur RMS totale [% r] $\Leftrightarrow \tau_k = \frac{c_k}{\sqrt{\sum_{m=0}^{50} C_{4m}^2}} 100$

L'angle par rapport au fondamental en degré [°] $\Leftrightarrow \varphi_k = \arctan\left(\frac{a_k}{b_k}\right) - \varphi_4$

$$\text{avec } \begin{cases} c_k = |b_k + j a_k| = \sqrt{a_k^2 + b_k^2} \\ b_k = \frac{1}{512} \sum_{s=0}^{1024} F_s \cdot \sin\left(\frac{k\pi}{512} s + \varphi_k\right) \\ a_k = \frac{1}{512} \sum_{s=0}^{1024} F_s \cdot \cos\left(\frac{k\pi}{512} s + \varphi_k\right) \\ c_0 = \frac{1}{1024} \sum_{s=0}^{1024} F_s \end{cases}$$

c_k est l'amplitude de la composante de rang $m = \frac{k}{4}$ avec une fréquence $f_k = \frac{k}{4} f_4$.

F_s est le signal échantillonné de fréquence fondamentale f_4 .

c_0 est la composante continue.

k est l'index de la raie spectrale (le rang de la composante harmonique est $m = \frac{k}{4}$).

Remarque : En multipliant les taux harmoniques de tension simple avec les taux des harmoniques de courant, on calcule les taux harmoniques de puissance. En différenciant les angles harmoniques de tension simple avec les angles harmoniques de courant, on calcule les angles harmoniques de puissance ($V_{A_{harm}[i][j]}$ et $V_{A_{ph}[i][j]}$). Dans le cas d'une source de distribution diphasée 2 fils la tension simple $V1$ est remplacée par la tension composée $U1$ et l'on obtient les taux harmoniques de puissance $U_{A_{harm}[0][j]}$ et les angles harmoniques de puissance $U_{A_{ph}[0][j]}$.

16.1.3.2. Distorsions harmoniques

Deux valeurs globales donnant la quantité relative des harmoniques sont calculées :

- le THD en proportion du fondamental (aussi noté THD-F),
- le THD en proportion de la valeur RMS-AC totale (aussi noté THD-R).

Taux de distorsion harmonique totaux de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$ (THD-F)

$$V_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} V_{harm}[i][n]^2}}{V_{harm}[i][1]}, \quad U_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} U_{harm}[i][n]^2}}{U_{harm}[i][1]}, \quad A_{thdf}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} A_{harm}[i][n]^2}}{A_{harm}[i][1]}$$

Taux de distorsion harmonique totaux de la voie (i+1) avec $i \in [0 ; 3]$ (THD-R).

$$V_{thdr}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} V_{harm}[i][n]^2}}{\sqrt{\sum_{n=1}^{50} V_{harm}[i][n]^2}}, \quad U_{thdr}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} U_{harm}[i][n]^2}}{\sqrt{\sum_{n=1}^{50} U_{harm}[i][n]^2}}, \quad A_{thdr}[i] = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{50} A_{harm}[i][n]^2}}{\sqrt{\sum_{n=1}^{50} A_{harm}[i][n]^2}}$$

Le THD en proportion de la valeur RMS-AC (THD-R) est aussi appelé facteur de distorsion (DF).

16.1.3.3. Facteur de pertes harmoniques (hors neutre – sur 4 périodes consécutives toutes les secondes)

Facteur de pertes harmoniques de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

$$FHL[i] = \frac{\sum_{n=1}^{n=50} n^2 \cdot A_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{n=50} A_{harm}[i][n]^2}$$

16.1.3.4. Facteur K (hors neutre – sur 4 périodes consécutives toutes les secondes)

Facteur K de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$, $e \in [0.05 ; 0.1]$ et $q \in [1.5 ; 1.7]$

$$FK[i] = \sqrt{1 + \frac{e}{1+e} \cdot \frac{\sum_{n=2}^{n=50} n^q \cdot A_{harm}[i][n]^2}{\sum_{n=1}^{n=50} A_{harm}[i][n]^2}}$$

16.1.3.5. Taux de séquence harmonique (sur 3 × (4 périodes consécutives) toutes les secondes)

Taux de séquence harmonique négative

$$A_{harm_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+2]}{A_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés avec neutre

$$V_{harm_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+2]}{V_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés sans neutre

$$U_{harm_} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+2]}{U_{harm}[i][1]}$$

Taux de séquence harmonique nulle

$$A_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+3]}{A_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés avec neutre

$$V_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+3]}{V_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés sans neutre

$$U_{harm_0} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+3]}{U_{harm}[i][1]}$$

Taux de séquence harmonique positive

$$A_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 A_{harm}[i][3j+4]}{A_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés avec neutre

$$V_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 V_{harm}[i][3j+4]}{V_{harm}[i][1]}$$

Systèmes triphasés sans neutre

$$U_{harm_+} = \frac{1}{3} \sum_{i=0}^2 \frac{\sum_{j=0}^7 U_{harm}[i][3j+4]}{U_{harm}[i][1]}$$

16.1.4. PUISSANCE

Puissances hors neutre – sur une seconde

16.1.4.1. Système de distribution avec neutre

Puissance active de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$W[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} V[i][n] \cdot A[i][n]$$

Puissance continue de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$Wdc[i] = Vdc[i] \cdot Adc[i]$$

Puissance apparente de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$VA[i] = Vrms[i] \cdot Arms[i]$$

Puissance réactive de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$ (Grandeurs non-actives décomposées).

$$VAR[i] = VARF[i] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF [i] n - \frac{NechPer}{4} \cdot AF [i][n]$$

Puissance déformante de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$ (Grandeurs non-actives décomposées).

$$VAD[i] = \sqrt{VA[i]^2 - W[i]^2 - VARF[i]^2}$$

Puissance non-active de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$ (Grandeurs non-actives non décomposées).

$$VAR[i] = \sqrt{VA [i]^2 - W[i]^2}$$

Puissance active totale

$$W[3] = W[0] + W[1] + W[2]$$

Puissance continue totale

$$Wdc[3] = Wdc[0] + Wdc[1] + Wdc[2]$$

Puissance apparente totale

$$VA[3] = VA[0] + VA[1] + VA[2]$$

Puissance réactive totale (Grandeurs non-actives décomposées)

$$VAR[3] = VARF[3] = VARF[0] + VARF[1] + VARF[2]$$

Puissance déformante totale (Grandeurs non-actives décomposées)

$$VAD[3] = \sqrt{VA [3]^2 - W[3]^2 - VARF[3]^2}$$

Puissance non-active totale (Grandeurs non-actives non décomposées)

$$VAR[3] = \sqrt{VA [3]^2 - W[3]^2}$$

16.1.4.2. Système triphasé sans neutre

Les systèmes de distribution triphasés sans neutre sont considérés dans leur globalité (pas de calcul de puissances par phase). L'appareil n'affichera donc que les grandeurs totales.

La méthode des 2 wattmètres (méthode Aron ou méthode des 2 éléments) est appliquée pour le calcul de la puissance active totale, de la puissance réactive totale et de la puissance continue totale.

a) Référence en L1

Puissance active, Wattmètre 1

$$W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[2][n] \cdot A[2][n]$$

Puissance active, Wattmètre 2

$$W[1] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[0][n] \cdot A[1][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 1

$$VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF [2] n - \frac{NechPer}{4} \cdot AF [2][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 2

$$\text{VARF}[1] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} -UF [0] \left[n - \frac{\text{NechPer}}{4} \right] \cdot AF [1][n]$$

Puissance continue, Wattmètre 1

$$\text{Wdc}[0] = \text{Udc}[2] \cdot \text{Adc}[2]$$

Puissance continue, Wattmètre 2

$$\text{Wdc}[1] = -\text{Udc}[0] \cdot \text{Adc}[1]$$

b) Référence en L2

Puissance active, Wattmètre 1

$$\text{W}[0] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} U[0][n] \cdot A[0][n]$$

Puissance active, Wattmètre 2

$$\text{W}[1] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} -U[1][n] \cdot A[2][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 1

$$\text{VARF}[0] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} UF [0] \left[n - \frac{\text{NechPer}}{4} \right] \cdot AF [0][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 2

$$\text{VARF}[1] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} -UF [1] \left[n - \frac{\text{NechPer}}{4} \right] \cdot AF [2][n]$$

Puissance continue, Wattmètre 1

$$\text{Wdc}[0] = \text{Udc}[0] \cdot \text{Adc}[0]$$

Puissance continue, Wattmètre 2

$$\text{Wdc}[1] = -\text{Udc}[1] \cdot \text{Adc}[2]$$

c) Référence en L3

Puissance active, Wattmètre 1

$$\text{W}[0] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} -U[2][n] \cdot A[0][n]$$

Puissance active, Wattmètre 2

$$\text{W}[1] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} U[1][n] \cdot A[1][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 1

$$\text{VARF}[0] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} -UF [2] \left[n - \frac{\text{NechPer}}{4} \right] \cdot AF [0][n]$$

Puissance réactive, Wattmètre 2

$$\text{VARF}[1] = \frac{1}{\text{NechSec}} \cdot \sum_{n=0}^{\text{NechSec}-1} UF [1] \left[n - \frac{\text{NechPer}}{4} \right] \cdot AF [1][n]$$

Puissance continue, Wattmètre 1

$$Wdc[0] = -Udc[2] \cdot Adc[0]$$

Puissance continue, Wattmètre 2

$$Wdc[1] = Udc[1] \cdot Adc[1]$$

d) Calcul des grandeurs totales

Puissance active totale

$$W[3] = W[0] + W[1]$$

Puissance continue totale

$$Wdc[3] = Wdc[0] + Wdc[1]$$

Puissance apparente totale

$$VA[3] = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{U_{rms}^2[0] + U_{rms}^2[1] + U_{rms}^2[2]} \sqrt{A_{rms}^2[0] + A_{rms}^2[1] + A_{rms}^2[2]}$$

Remarque : Il s'agit de la puissance apparente totale effective telle que définie dans l'IEEE 1459-2010 pour les systèmes de distribution sans neutre.

Puissance réactive totale (Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAR[3] = VARF[3] = VARF[0] + VARF[1]$$

Puissance déformante totale (Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAD[3] = \sqrt{VA[3]^2 - W[3]^2 - VARF[3]^2}$$

Puissance non-active totale (Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAR[3] = \sqrt{VA[3]^2 - W[3]^2}$$

16.1.4.3. Systèmes diphasés sans neutre

Les systèmes de distribution diphasés sans neutre (ou diphasés 2 fils) sont considérés comme des systèmes de distribution monophasés ayant leur référence de tension en L2 et non plus en N (neutre).

Puissance active

$$W[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[0][n] \cdot A[0][n]$$

Puissance continue

$$Wdc[0] = Udc[0] \cdot Adc[0]$$

Puissance apparente

$$VA[0] = Urms[0] \cdot Arms[0]$$

Puissance réactive (Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAR[0] = VARF[0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF[0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[0][n]$$

Puissance déformante (Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAD[0] = \sqrt{VA[0]^2 - W[0]^2 - VARF[0]^2}$$

Puissance non-active (Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VAR[0] = \sqrt{VA[0]^2 - W[0]^2}$$

16.1.5. TAUX DE PUISSANCE (HORS NEUTRE – SUR UNE SECONDE)

a) Système de distribution avec neutre

Facteur de puissance de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$PF[i] = \frac{W[i]}{VA[i]}$$

Facteur de puissance fondamental de la phase (i+1) ou cosinus de l'angle du fondamental de la tension simple de la phase (i+1) par rapport au fondamental du courant de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

$$DPF[i] = \cos(\phi[i]) = \frac{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n] \cdot AF[i][n]}{\sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n]^2} \cdot \sqrt{\sum_{n=0}^{NechSec-1} AF[i][n]^2}}$$

Remarque : Le facteur de puissance fondamental est aussi appelé facteur de déplacement.

Tangente de la phase (i+1) ou tangente de l'angle du fondamental de la tension simple de la phase (i+1) par rapport au fondamental du courant de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

$$\tan[i] = \tan(\phi[i]) = \frac{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[i][n]}{\sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[i][n] \cdot AF[i][n]}$$

Facteur de puissance total

$$PF[3] = \frac{W[3]}{VA[3]}$$

Facteur de puissance fondamental total

$$DPF[3] = \frac{WF[3]}{\sqrt{WF[3]^2 + VARF[3]^2}}$$

Avec :

$$WF[3] = \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[0][n] \cdot AF[0][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[1][n] \cdot AF[1][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[2][n] \cdot AF[2][n]$$

$$VARF[3] = \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[0][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[0][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[1][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[1][n] + \sum_{n=0}^{NechSec-1} VF[2][n - \frac{NechPer}{4}] \cdot AF[2][n]$$

Remarque : Le facteur de puissance fondamental est aussi appelé facteur de déplacement.

Tangente totale

$$\tan[3] = \frac{VARF[3]}{WF[3]}$$

b) Système triphasé sans neutre

Facteur de puissance total

$$PF[3] = \frac{W[3]}{VA[3]}$$

Facteur de puissance fondamental total

$$DPF[3] = \frac{WF[3]}{\sqrt{WF[3]^2 + VARF[3]^2}}$$

Avec :

Si référence en L1

$$WF [3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[2][n] \cdot A[2][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[0][n] \cdot A[1][n]$$

Si référence en L2

$$WF [3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[0][n] \cdot A[0][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[1][n] \cdot A[2][n]$$

Si référence en L3

$$WF [3] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} -U[2][n] \cdot A[0][n] + \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} U[1][n] \cdot A[1][n]$$

Remarque : Le facteur de puissance fondamental est aussi appelé facteur de déplacement.

Tangente totale

$$\tan[3] = \frac{VARF[3]}{WF [3]}$$

c) Système diphasé sans neutre

Les systèmes de distribution diphasés sans neutre (ou diphasés 2 fils) sont considérés comme des systèmes de distribution monophasés ayant leur référence de tension en L2 et non plus en N (neutre).

Facteur de puissance

$$PF[0] = \frac{W[0]}{VA [0]}$$

Facteur de puissance fondamental

$$DPF[0] = \frac{WF [0]}{\sqrt{WF [0]^2 + VARF[0]^2}}$$

Avec :

$$WF [0] = \frac{1}{NechSec} \cdot \sum_{n=0}^{NechSec-1} UF [0][n] \cdot AF [0][n]$$

Remarque : Le facteur de puissance fondamental est aussi appelé facteur de déplacement.

Tangente

$$\tan[0] = \frac{VARF[0]}{WF [0]}$$

16.1.6. ÉNERGIES

Énergies hors neutre – sur Tint avec réévaluation toutes les secondes

16.1.6.1. Système de distribution avec neutre

Remarque : La valeur Tint est la période d'intégration des puissances pour le calcul des énergies ; le début et la durée de cette période sont contrôlés par l'utilisateur.

Énergie continue consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

$$Wdch[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{Wdc[i][n]}{3600} \quad \text{avec } Wdc[i][n] \geq 0$$

Énergie continue consommée totale

$$Wdch[0][3] = Wdch[0][0] + Wdch[0][1] + Wdch[0][2]$$

a) Énergies consommées autres que continue ($W[i][n] \geq 0$)

Énergie active consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$Wh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{W[i][n]}{3600}$$

Énergie apparente consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$VAh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{VA[i][n]}{3600}$$

Énergie réactive inductive consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VARhL[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{VARF[i][n]}{3600} \quad \text{avec } VARF[i][n] \geq 0$$

Énergie réactive capacitive consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VARhC[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{-VARF[i][n]}{3600} \quad \text{avec } VARF[i][n] < 0$$

Énergie déformante consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VADh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{VAD[i][n]}{3600}$$

Énergie non-active consommée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VARh[0][i] = \sum_n^{T_{int}} \frac{VAR[i][n]}{3600}$$

Énergie active consommée totale

$$Wh[0][3] = Wh[0][0] + Wh[0][1] + Wh[0][2]$$

Énergie apparente consommée totale

$$VAh[0][3] = VAh[0][0] + VAh[0][1] + VAh[0][2]$$

Énergie réactive inductive consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$VARhL[0][3] = VARhL[0][0] + VARhL[0][1] + VARhL[0][2]$$

Énergie réactive capacitive consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhC}[0][3] = \text{VARhC}[0][0] + \text{VARhC}[0][1] + \text{VARhC}[0][2]$$

Énergie déformante consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VADh}[0][3] = \text{VADh}[0][0] + \text{VADh}[0][1] + \text{VADh}[0][2]$$

Énergie non-active consommée totale

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARh}[0][3] = \text{VARh}[0][0] + \text{VARh}[0][1] + \text{VARh}[0][2]$$

b) Énergie continue générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

$$\text{Wdch}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-\text{Wdc}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{Wdc}[i][n] < 0$$

c) Énergie continue générée totale

$$\text{Wdch}[1][3] = \text{Wdch}[1][0] + \text{Wdch}[1][1] + \text{Wdch}[1][2]$$

d) Énergies générées autres que continue ($W[i][n] < 0$)

Énergie active générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$\text{Wh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-W[i][n]}{3600}$$

Énergie apparente générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

$$\text{VAh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VA}[i][n]}{3600}$$

Énergie réactive inductive générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhL}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-\text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] < 0$$

Énergie réactive capacitive générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$.

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhC}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] \geq 0$$

Énergie déformante générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VADh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VAD}[i][n]}{3600}$$

Énergie non-active générée de la phase (i+1) avec $i \in [0 ; 2]$

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VAR}[i][n]}{3600}$$

Énergie active générée totale

$$\text{Wh}[1][3] = \text{Wh}[1][0] + \text{Wh}[1][1] + \text{Wh}[1][2]$$

Énergie apparente générée totale

$$\text{VAh}[1][3] = \text{VAh}[1][0] + \text{VAh}[1][1] + \text{VAh}[1][2]$$

Énergie réactive inductive générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhL}[1][3] = \text{VARhL}[1][0] + \text{VARhL}[1][1] + \text{VARhL}[1][2]$$

Énergie réactive capacitive générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhC}[1][3] = \text{VARhC}[1][0] + \text{VARhC}[1][1] + \text{VARhC}[1][2]$$

Énergie déformante générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VADh}[1][3] = \text{VADh}[1][0] + \text{VADh}[1][1] + \text{VADh}[1][2]$$

Énergie non-active générée totale

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARh}[1][3] = \text{VARh}[1][0] + \text{VARh}[1][1] + \text{VARh}[1][2]$$

16.1.6.2. Système de distribution sans neutre

On ne parlera ici que d'énergies totales avec :

- Systèmes triphasés sans neutre : $i = 3$
- Systèmes diphasés sans neutre : $i = 3$ ou $i = 0$ (c'est la même chose – voir la remarque ci-dessous)

Remarque : Les systèmes de distribution diphasés sans neutre (ou diphasés 2 fils) sont considérés comme des systèmes de distribution monophasés ayant leur référence de tension en L2 et non plus en N (neutre).

Énergie continue consommée totale

$$\text{Wdch}[0][i] = \sum_n \frac{T_{\text{int}} \text{Wdc}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{Wdc}[i][n] \geq 0$$

a) Énergies consommées totales autres que continue ($\text{W}[i][n] \geq 0$)

Énergie active consommée totale

$$\text{Wh}[0][i] = \sum_n \frac{T_{\text{int}} \text{W}[i][n]}{3600}$$

Énergie apparente consommée totale

$$\text{VAh}[0][i] = \sum_n \frac{T_{\text{int}} \text{VA}[i][n]}{3600}$$

Énergie réactive inductive consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhL}[0][i] = \sum_n \frac{T_{\text{int}} \text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] \geq 0$$

Énergie réactive capacitive consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhC}[0][i] = \sum_n \frac{-T_{\text{int}} \text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] < 0$$

Énergie déformante consommée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VADh}[0][i] = \sum_n \frac{T_{\text{int}} \text{VAD}[i][n]}{3600}$$

Énergie non-active consommée totale

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARh}[0][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VAR}[i][n]}{3600}$$

b) Énergie continue générée totale

$$\text{Wdch}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-\text{Wdc}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{Wdc}[i][n] < 0$$

c) Énergies générées totales autres que continue (W[i][n] < 0)

Énergie active générée totale

$$\text{Wh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-W[i][n]}{3600}$$

Énergie apparente générée totale

$$\text{VAh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VA}[i][n]}{3600}$$

Énergie réactive inductive générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhL}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{-\text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] < 0$$

Énergie réactive capacitive générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARhC}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VARF}[i][n]}{3600} \text{ avec } \text{VARF}[i][n] \geq 0$$

Énergie déformante générée totale

(Grandeurs non-actives décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VADh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VAD}[i][n]}{3600}$$

Énergie non-active générée totale

(Grandeurs non-actives non décomposées – Configuration > Méthodes de calcul > VAR)

$$\text{VARh}[1][i] = \sum_n^{T_{\text{int}}} \frac{\text{VAR}[i][n]}{3600}$$

16.2. SOURCES DE DISTRIBUTION SUPPORTÉES PAR L'APPAREIL

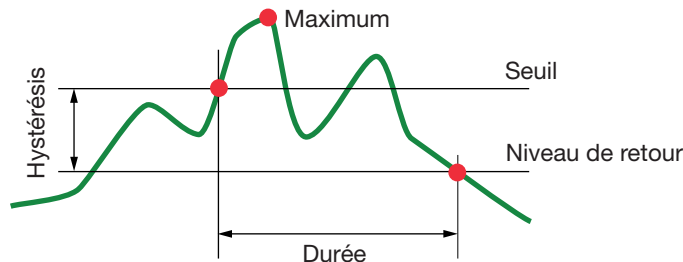
Voir les branchements § 4.6.

16.3. HYSTÉRÉSIS

L'hystérésis est un principe de filtrage fréquemment utilisé après un étage de détection de seuil, en mode Alarme \triangleleft (voir § 4.10) et en mode Courant d'appel (voir § 5.2). Un réglage correct de la valeur d'hystérésis évite un changement d'état répété lorsque la mesure oscille autour du seuil.


16.3.1. DÉTECTION DE SURTENSION

Pour un hystérésis de 2 % par exemple, le niveau de retour pour une détection de surtension sera égal à (100 % - 2 %), soit 98 % de la tension de seuil de référence.



16.3.2. DÉTECTION DE SOUS-TENSION OU D'INTERRUPTION

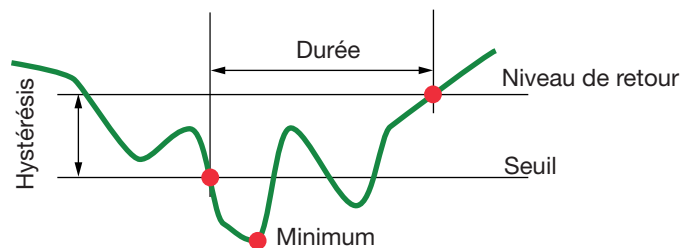Pour un hystérésis de 2 % par exemple, le niveau de retour dans le cadre d'une détection de sous-tension sera égal à (100 % + 2 %) soit 102 % de la tension de seuil Uref.



16.4. VALEURS D'ÉCHELLE MINIMALES DE FORMES D'ONDE ET VALEURS RMS MINIMALES

	Valeur d'échelle minimale (mode forme d'onde)	Valeurs RMS minimales
Tensions simple et composée	8 V ⁽¹⁾	5 V ⁽¹⁾
AmpFLEX™	90 A	10 A
MiniFLEX	90 A	10 A
Pince C	8 A	1 A
Pince PAC	8 A	1 A
Pince MN93	2 A	0,2 A
Pince MN93A (100 A)	0,8 A	0,1 A
Pince E3N (10 mV/A)	0,8 A	0,1 A
Pince E3N (100 mV/A)	0,08 A	0,01 A
Pince MN93A (5 A)	0,04 A ⁽¹⁾	0,005 A ⁽¹⁾
Adaptateur 5 A	0,04 A ⁽¹⁾	0,005 A ⁽¹⁾

(1) Valeur à multiplier par le ratio en vigueur (si non unitaire).

16.5. DIAGRAMME DES 4 QUADRANTS

Ce diagramme est utilisé dans le cadre de la mesure des puissances et des énergies **W** (voir § 9).

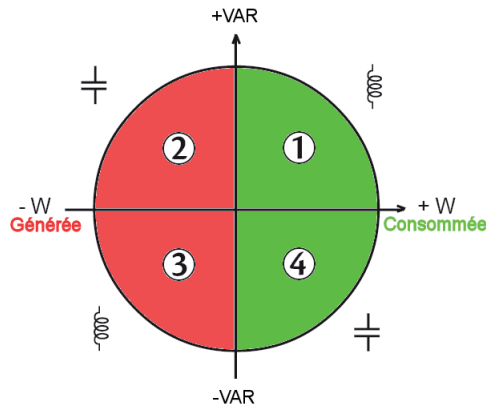



Figure 123 : diagramme des 4 quadrants

Ici VAR est la puissance réactive fondamentale (et non la puissance non-active).

16.6. MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT DES CAPTURES DE TRANSITOIRES

Le taux d'échantillon est une valeur constante équivalente à 256 échantillons par période. Quand une recherche de transitoire est lancée, chaque échantillon est comparé à l'échantillon de la période précédente. La période précédente correspond au milieu du tube ; elle est utilisée comme référence. Dès qu'un échantillon sort du tube, l'événement de déclenchement advient ; la représentation du transitoire est alors capturée par l'appareil. La période qui précède l'événement et les trois périodes qui suivent la période incriminée sont stockées en mémoire.

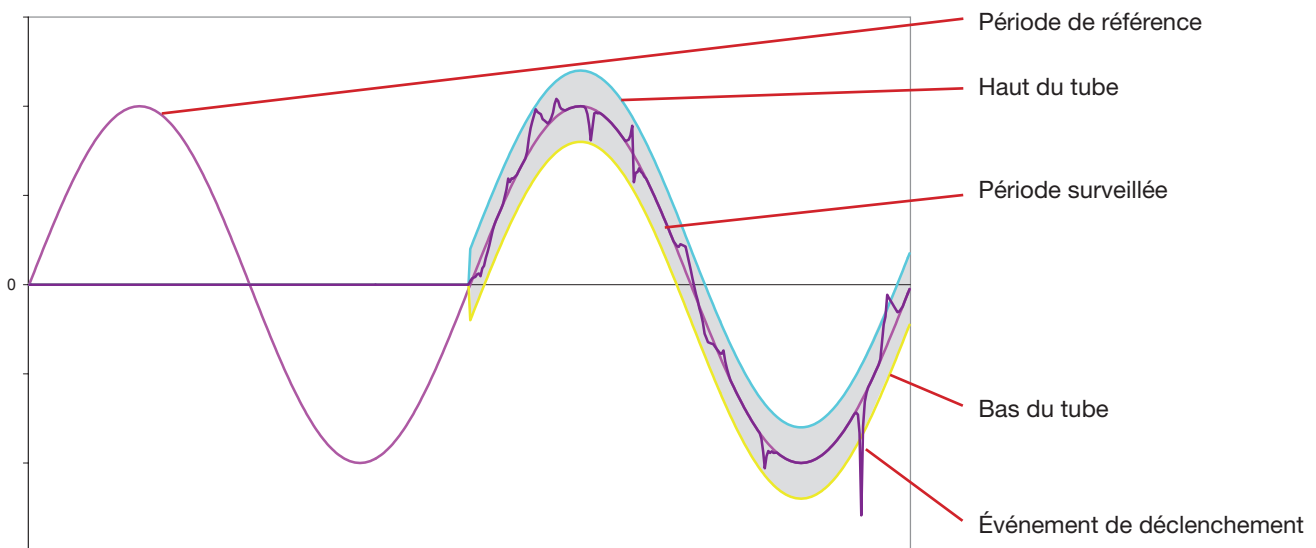Voici la représentation graphique du mécanisme de déclenchement d'une capture de transitoire :



La demi-largeur du tube pour la tension et le courant est égale au seuil programmé dans le mode Transitoire de la configuration (voir § 4.8).

16.7. CONDITIONS DE CAPTURES EN MODE COURANT D'APPEL

La capture est conditionnée par un événement de déclenchement et un événement d'arrêt. Si la capture se termine avec un événement d'arrêt ou si la mémoire d'enregistrement de l'appareil est pleine, alors la capture s'arrête automatiquement.

Le seuil d'arrêt de la capture est calculé selon la formule suivante :

$$[\text{Seuil d'arrêt [A]}] = [\text{Seuil de déclenchement [A]}] \times (100 - [\text{hystérésis d'arrêt [\%]}]) \div 100$$

Voici les conditions de déclenchement et d'arrêt des captures :

Filtre de déclenchement	Conditions de déclenchement et d'arrêt
A1	Condition de déclenchement \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A1] > [Seuil de déclenchement] Condition d'arrêt \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A1] < [Seuil d'arrêt]
A2	Condition de déclenchement \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A2] > [Seuil de déclenchement] Condition d'arrêt \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A2] < [Seuil d'arrêt]
A3	Condition de déclenchement \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A3] > [Seuil de déclenchement] Condition d'arrêt \Leftrightarrow [valeur RMS demi-période de A3] < [Seuil d'arrêt]
3A	Condition de déclenchement \Leftrightarrow [la valeur RMS demi-période sur une des voies « courant »] > [Seuil de déclenchement] Condition d'arrêt \Leftrightarrow [la valeur RMS demi-période sur toutes les voies « courant »] < [Seuil d'arrêt]

16.8. GLOSSAIRE

\simeq	Composantes alternative et continue.
\sim	Composante alternative seule.
\equiv	Composante continue seule.
Φ	Déphasage de la tension simple par rapport au courant simple.
$\overset{ }{\Phi}$	Déphasage inductif.
$\overset{+}{\Phi}$	Déphasage capacitif.
$^{\circ}$	Degré.
-.+	Mode expert.
	Valeur absolue.
Σ	Valeurs du système.
%	Pourcentage.
%f	Valeur fondamentale en référence.
%r	Valeur totale en référence.
Φ_{VA}	Déphasage de la tension par rapport au courant.
A	Courant ou unité ampère.
A-h	Harmoniques en courant.
Acf	Facteur de crête du courant.
Ad	Courant RMS déformant.
Adc	Courant continu.
Ah	Harmonique du courant.
Apk+	Valeur crête maximale de courant.
Apk-	Valeur crête minimale de courant.
Arms	Courant efficace.
Athd	Distorsion harmonique totale du courant.
Athdf	Distorsion harmonique du courant avec la valeur RMS du fondamental en référence.
Athdr	Distorsion harmonique du courant avec la valeur RMS totale sans DC en référence.
Aunb	Déséquilibre en courant.
AVG	Valeur moyenne (moyenne arithmétique).
Bande passante	: intervalle de fréquences pour lesquelles la réponse d'un appareil est supérieure à un minimum.
BTU	British Thermal Unit.
CF	Facteur de crête (Crest Factor) en courant ou en tension : rapport entre la valeur de crête et la valeur efficace du courant.
Composante fondamentale	: composante dont la fréquence est la fréquence fondamentale.
cos Φ	Cosinus du déphasage de la tension par rapport au courant (facteur de déplacement – DPF).
Coupure	réduction de la tension en un point du réseau d'énergie électrique en dessous du seuil de coupure.
Creux de tension	: baisse temporaire de l'amplitude de la tension en un point du réseau d'énergie électrique en dessous d'un seuil donné.
DC	Composante continue (courant ou tension).

Déséquilibre de tension dans un réseau d'énergie électrique polyphasé (UNB - unbalance) : état dans lequel les valeurs efficaces des tensions entre conducteurs (composante fondamentale), et/ou les différences de phase entre conducteurs successifs, ne sont pas toutes égales.

DPF Facteur de déplacement ($\cos \Phi$).

E Exa (10^{18})

FK Facteur K. Il permet de quantifier l'effet d'une charge sur un transformateur.

FHL Facteur de perte harmonique.

Flicker (papillotement) : effet visuel produit par la variation de la tension électrique.

Fréquence nombre de cycles complets de tension ou de courant produits en une seconde.

G Giga (10^9)

Harmoniques : tensions ou courants existants dans les exploitations électriques à des fréquences qui sont des multiples de la fréquence fondamentale.

Hystérésis différence d'amplitude entre les valeurs aller et retour de seuils.

Hz Fréquence du réseau.

k kilo (10^3)

L Voix (Line).

m milli (10^{-3})

ms milliseconde.

M Mega (10^6)

MAX Valeur maximale.

MIN Valeur minimale.

P Peta (10^{15})

PF Facteur de puissance (Power Factor) : rapport entre la puissance active et la puissance apparente.

Phase relation temporelle entre courant et tension dans les circuits de courants alternatifs.

PK ou PEAK. Valeur de crête maximale (+) ou minimale (-) du signal.

PLT Sévérité du flicker à long terme (Long term severity). L'appareil calcule son PLT sur 2 heures.

PST Sévérité du flicker à court terme (Short term severity). L'appareil calcule son PST sur 10 minutes.

Rang d'un harmonique : nombre entier égal au rapport entre la fréquence de l'harmonique et la fréquence du fondamental.

RMS Valeur efficace courant ou tension (Root Mean Square). Racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés des valeurs instantanées d'une grandeur durant un intervalle de temps spécifié.

Seuil de creux : valeur de tension spécifiée pour permettre de détecter le début et la fin d'un creux de tension.

Surtension temporaire à fréquence industrielle : augmentation temporaire de l'amplitude de la tension en un point du réseau d'énergie électrique au-dessus d'un seuil donné.

t Date relative du curseur temporel.

T Tera (10^{12})

$\tan \Phi$ Tangente du déphasage de la tension par rapport au courant.

Tension nominale : tension par laquelle un réseau est désigné ou identifié.

tep nucléaire : tonne équivalent pétrole nucléaire.

tep non nucléaire : tonne équivalent pétrole non nucléaire.

THD Distorsion harmonique totale (Total Harmonic Distorsion). Le taux de distorsion harmonique total décrit la proportion des harmoniques d'un signal par rapport à la valeur RMS fondamentale (%f) ou par rapport à la valeur RMS totale sans DC (%r).

U Tension composée.

U-h Harmoniques en tension composée.

Ucf Facteur de crête de la tension composée.

Ud Tension composée RMS déformante.

Udc Tension composée continue.

Uh Harmonique de la tension composée.

Upk+ Valeur crête maximale de tension composée.

Upk- Valeur crête minimale de tension composée.

Urms Tension composée efficace.

Uthd Distorsion harmonique totale de la tension composée.

Uthdf Distorsion harmonique de la tension composée avec la valeur RMS du fondamental en référence.

Uthdr Distorsion harmonique de la tension composée avec la valeur RMS totale sans DC en référence.

Uunb Déséquilibre en tension composée.

V	Tension simple ou unité volt.
V-h	Harmoniques en tension simple.
VA	Puissance apparente.
VA-h	Harmoniques en puissance.
VAD	Puissance déformante.
VADh	Énergie déformante.
VAh	Énergie apparente.
VAR	Puissance réactive ou non-active.
VARh	Énergie réactive ou non-active.
Vcf	Facteur de crête de la tension.
Vd	Tension simple RMS déformante.
Vdc	Tension simple continue.
Vpk+	Valeur crête maximale de tension simple.
Vpk-	Valeur crête minimale de tension simple.
Vh	Harmonique de la tension simple.
Voie et phase :	une voie de mesure correspond à une différence de potentiel entre deux conducteurs. Une phase correspond à un simple conducteur. Dans les systèmes polyphasés, une voie de mesure peut être entre deux phases ou entre une phase et le neutre, ou entre une phase et la terre, ou entre le neutre et la terre.
Vrms	Tension simple efficace.
Vthd	Distorsion harmonique totale de la tension simple.
Vthdf	Distorsion harmonique de la tension simple avec la valeur RMS du fondamental en référence.
Vthdr	Distorsion harmonique de la tension simple avec la valeur RMS totale sans DC en référence.
Vunb	Déséquilibre en tension simple.
W	Puissance active.
Wdc	Puissance continue.
Wdch	Énergie continue.
Wh	Watt heure.
Wh	Énergie active.

17. MAINTENANCE

⚠ Exceptées la batterie et la carte mémoire, l'appareil ne comporte aucune pièce susceptible d'être remplacée par un personnel non formé et non agréé. Toute intervention non agréée ou tout remplacement de pièce par des équivalences risque de compromettre gravement la sécurité.

17.1. NETTOYAGE DU BOÎTIER

Déconnectez tout branchement de l'appareil et éteignez-le.

Utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.

17.2. ENTRETIEN DES CAPTEURS

Les capteurs de courant doivent être régulièrement entretenus :

- Pour le nettoyage, utilisez un chiffon doux, légèrement imbibé d'eau savonneuse. Rincez avec un chiffon humide et séchez rapidement avec un chiffon sec ou de l'air pulsé. N'utilisez pas d'alcool, de solvant ou d'hydrocarbure.
- Conservez les entrefers des pinces en parfait état de propreté. Huilez légèrement les parties métalliques visibles pour éviter la rouille.

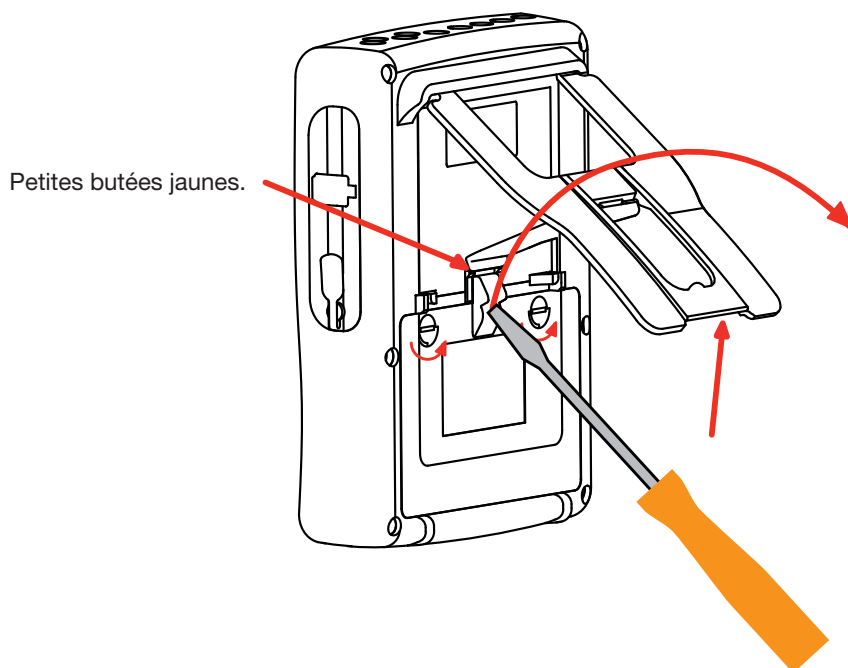
17.3. REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

⚠ Pour garantir la continuité de la sécurité, ne remplacez la batterie que par le modèle d'origine (voir § 19.3).

- **Ne jetez pas la batterie au feu.**
- **N'exposez pas la batterie à une chaleur supérieure à 100 °C.**
- **Ne court-circuitez pas les bornes du pack batterie.**


Démontage de la batterie usagée.

- ⚠ Pour éviter tout risque de choc électrique, déconnectez les cordons d'alimentation et de mesure de l'appareil.
- Retournez l'appareil, soulevez la béquille et calez-la derrière les petites butées jaunes.
- A l'aide d'une pièce de monnaie, dévissez les deux vis quart de tour situées au dos du boîtier.



- A l'aide d'un tournevis plat, retirez la trappe de son logement.

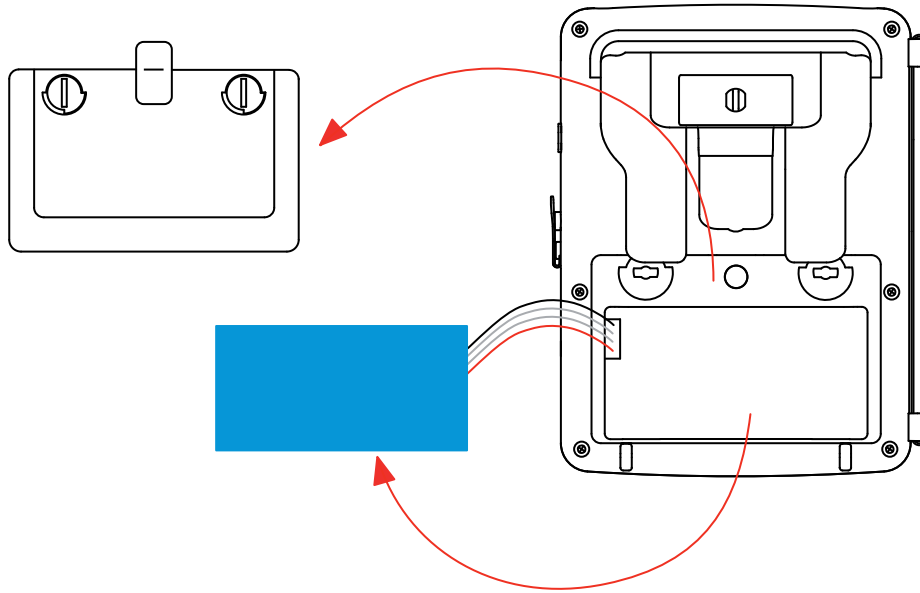- Retournez l'appareil tout en retenant la batterie qui sort de son logement.
- Débranchez le connecteur de la batterie sans tirer sur les fils.




Remarque : Le Qualistar+ assure la fonctionnalité de l'horodateur pendant environ 24 heures sans sa batterie.



Les piles et les accumulateurs usagés ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers. Rapportez-les au point de collecte approprié pour le recyclage.

Montage de la nouvelle batterie.

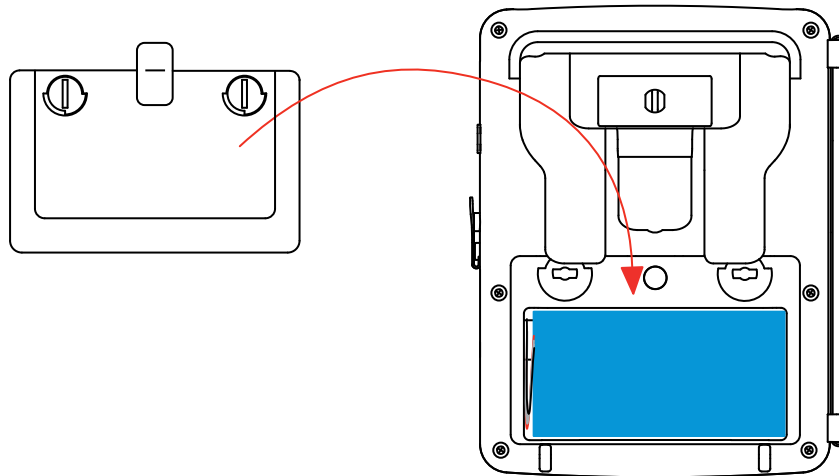- Branchez la nouvelle batterie. Le connecteur possède un détrompage pour éviter les inversions de branchement.
- Placez la batterie dans son logement et rangez les fils afin qu'ils ne dépassent pas.
- Remettez la trappe à pile en place et revissez les 2 vis quart de tour.



Attention : En cas de débranchement de la batterie, même si elle n'a pas été remplacée, il faut impérativement procéder à une recharge complète. Ceci afin de permettre à l'appareil de connaître l'état de charge de la batterie (information qui est perdue lors du débranchement).

17.4. REMPLACEMENT DU FILM ÉCRAN

Pour remplacer le film écran de l'appareil, procédez comme suit :

- Retirez l'ancien film écran.
- Sur le film écran neuf, retirez la pellicule plastique de protection à l'aide de la languette blanche.
- Posez la partie adhésive du film contre l'écran de l'appareil. Lissez le film avec un chiffon propre pour éliminer les bulles d'air éventuelles.

17.5. CARTE MÉMOIRE

Lors du retrait et de la mise en place de la carte mémoire, assurez-vous que l'appareil est déconnecté et éteint.

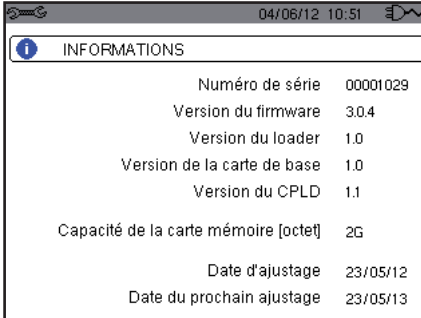
17.6. VÉRIFICATION MÉTROLOGIQUE

⚠ **Comme tous les appareils de mesure ou d'essais, une vérification périodique est nécessaire.**

Nous vous conseillons une vérification annuelle de cet appareil. Pour les vérifications et étalonnages, adressez vous à nos laboratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux centres techniques MANUMESURE.

Renseignements et coordonnées sur demande :
Tél. : 02 31 64 51 43 - Fax : 02 31 64 51 09

Remarque : Le sous-menu *Informations* du menu *Configuration* affiche la date d'ajustage et la date du prochain ajustage comme dans l'exemple montré ci-dessous :



INFORMATIONS	
Numéro de série	00001029
Version du firmware	3.0.4
Version du loader	1.0
Version de la carte de base	1.0
Version du CPLD	1.1
Capacité de la carte mémoire [octet]	2G
Date d'ajustage	23/05/12
Date du prochain ajustage	23/05/13

Figure 36 : le menu Informations

17.7. RÉPARATION

Pour les réparations sous garantie et hors garantie, contactez votre agence commerciale Chauvin Arnoux la plus proche ou votre centre technique régional Manumesure qui établira un dossier de retour et vous communiquera la procédure à suivre.

Coordonnées disponibles sur notre site :
<http://www.chauvin-arnoux.com>

ou par téléphone aux numéros suivants :

02 31 64 51 55 (centre technique Manumesure) , 01 44 85 44 85 (Chauvin Arnoux).

Pour les réparations hors de France métropolitaine, sous garantie et hors garantie, retournez l'appareil à votre agence Chauvin Arnoux locale ou à votre distributeur.

17.8. MISE À JOUR DU LOGICIEL EMBARQUÉ

Dans un souci constant de fournir le meilleur service possible en termes de performances et d'évolutions techniques, Chauvin-Arnoux vous offre la possibilité de mettre à jour le logiciel intégré à cet appareil en téléchargeant gratuitement la nouvelle version disponible sur notre site internet.

Rendez-vous sur notre site :

<http://www.chauvin-arnoux.com>

Inscrivez-vous et créez votre compte.

Puis allez dans la rubrique «Espace support logiciel» puis «Logiciels accès libre» puis «C.A 8335».

Connectez l'appareil à votre PC à l'aide du cordon USB type A-B fourni.

La mise à jour du logiciel embarqué est conditionnée par sa compatibilité avec la version matérielle de l'appareil. Cette version est donnée dans le sous-menu *Informations* du menu *Configuration* (voir la figure 36 ci-dessus).

Attention : la mise à jour du logiciel embarqué entraîne l'effacement de toutes les données : configuration, campagnes d'alarmes, photographies, capture de courant d'appel, recherches de transitoire, enregistrements de tendance. Sauvegardez les données à conserver sur un PC à l'aide du logiciel PAT (voir § 13) avant de procéder à la mise à jour du logiciel embarqué.

18. GARANTIE

Notre garantie s'exerce, sauf stipulation expresse, pendant **trois ans** après la date de mise à disposition du matériel. L'extrait de nos Conditions Générales de Vente est communiqué sur demande.

La garantie ne s'applique pas suite à :

- une utilisation inappropriée de l'équipement ou à une utilisation avec un matériel incompatible ;
- des modifications apportées à l'équipement sans l'autorisation explicite du service technique du fabricant ;
- des travaux effectués sur l'appareil par une personne non agréée par le fabricant ;
- une adaptation à une application particulière, non prévue par la définition du matériel ou non indiquée dans la notice de fonctionnement ;
- des dommages dus à des chocs, chutes ou inondations.

19. POUR COMMANDER

19.1. ANALYSEUR DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES TRIPHASÉS C.A 8335

C.A 8335 sans pince	P01160577
C.A 8335 pince MN	P01160571
C.A 8335 MN93A	P01160572
C.A 8335 AMP450	P01160573
C.A 8335 AMP800	P01160574
C.A 8335 PAC	P01160575
C.A 8335 C193	P01160576
C.A 8335 MiniFLEX	P01160581

L'appareil est livré avec :

- une sacoche de transport n°22,
- 5 cordons de sécurité droits-droits noirs de longueur 3 m,
- 5 pinces crocodiles noires,
- un bloc d'alimentation secteur spécifique PA 30 W avec un cordon secteur,
- un jeu de 12 pions et bagues pour l'identification des phases et cordons de tension et des phases et capteurs de courant.
- un cordon USB A/B 1,80 m avec ferrite,
- un logiciel Power Analyser Transfer (PAT),
- une attestation de vérification,
- des notices de fonctionnement sur CD (une par langue),
- des fiches de sécurité (une par langue).

et lorsqu'il n'est pas livré seul :

- 4 capteurs de courant (un type parmi les 7 possibles).

19.2. ACCESSOIRES

Boîtier adaptateur (triphasé) 5 A	P01101959
Pince MN93	P01120425B
Pince MN93A	P01120434B
Pince PAC93	P01120079B
Pince C193	P01120323B
AmpFLEX™ A193 450 mm	P01120526B
AmpFLEX™ A193 800 mm	P01120531B
MiniFLEX MA193 200 mm	P01120580
Pince E3N	P01120043A
Adaptateur Pince E3N	P01102081
Bloc secteur + pince E3N	P01120047
Logiciel Dataview	P01102095

19.3. RECHANGES

Pack batterie NiMH 9,6 V 4 Ah	P01296024
Cordon USB-A USB-B	P01295293
Bloc secteur PA 30 W	P01102057
Film protection écran	P01102059
Sacoche de transport n°22	P01298056
Sacoche de transport n°21	P01298055
Câbles de sécurité banane-banane droit-droit noirs	Nous consulter
Pinces crocodiles noires	Nous consulter
Jeu de pions et bagues pour l'identification des phases et cordons de tension et des phases et capteurs de courant	P01102080



11 - 2012

Code 692272D01 - Ed. 1

DEUTSCHLAND - Chauvin Arnoux GmbH

Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein
Tel: (07851) 99 26-0 - Fax: (07851) 99 26-60

ESPAÑA - Chauvin Arnoux Ibérica S.A.

C/ Roger de Flor, 293 - 1a Planta - 08025 Barcelona
Tel: 902 20 22 26 - Fax: 934 59 14 43

ITALIA - Amra SpA

Via Sant' Ambrogio, 23/25 - 20050 Macherio (MI)
Tel: 039 245 75 45 - Fax: 039 481 561

ÖSTERREICH - Chauvin Arnoux Ges.m.b.H

Slamastrasse 29/2/4 - 1230 Wien
Tel: 01 61 61 9 61-0 - Fax: 01 61 61 9 61-61

SCANDINAVIA - CA Mätssystem AB

Box 4501 - SE 18304 TÄBY
Tel: +46 8 50 52 68 00 - Fax: +46 8 50 52 68 10

SCHWEIZ - Chauvin Arnoux AG

Moosacherstrasse 15 - 8804 AU / ZH
Tel: 044 727 75 55 - Fax: 044 727 75 56

UNITED KINGDOM - Chauvin Arnoux Ltd

Unit 1 Nelson Ct - Flagship Sq - Shaw Cross Business Pk
Dewsbury, West Yorkshire - WF12 7TH
Tel: 01924 460 494 - Fax: 01924 455 328

MIDDLE EAST - Chauvin Arnoux Middle East

P.O. BOX 60-154 - 1241 2020 JAL EL DIB (Beirut) - LEBANON
Tel: (01) 890 425 - Fax: (01) 890 424

CHINA - Shanghai Pu-Jiang - Enerdis Instruments Co. Ltd

3 F, 3 rd Building - N° 381 Xiang De Road - 200081 SHANGHAI
Tel: +86 21 65 21 51 96 - Fax: +86 21 65 21 61 07

USA - Chauvin Arnoux Inc - d.b.a AEMC Instruments

200 Foxborough Blvd. - Foxborough - MA 02035
Tel: (508) 698-2115 - Fax: (508) 698-2118

<http://www.chauvin-arnoux.com>

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE

Tél. : +33 1 44 85 44 85 - Fax : +33 1 46 27 73 89 - info@chauvin-arnoux.fr

Export : Tél. : +33 1 44 85 44 38 - Fax : +33 1 46 27 95 59 - export@chauvin-arnoux.fr